

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

Oppsett av programvare



Sørg for at håndboken oppbevares på et lett tilgjengelig sted.

Takk for at du har valgt dette produktet. Denne håndboken forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan brukes som skriver eller skanner for datamaskin.

Denne håndboken forklarer også hvordan du installerer skriverdriverne og programvaren som brukes når utvidelsespakkene er installert, og hvordan du installerer skannerdriveren.

Hvis programvaren ikke kan installeres på riktig måte, eller hvis du vil avinstallere programvaren, går du til "INSTALLASJON" i den separate veiledningen "Problemløsning".

Vennligst vær oppmerksom på følgende

- Forklaringene i denne veiledningen forutsetter at du har kjennskap til bruken av din Windows- eller Macintosh-datamaskin.
- Hvis du trenger informasjon om operativsystemet, henviser du til brukerhåndboken for operativsystemet eller den elektroniske Hjelp-funksjonen.
- Forklaringene på skjermbildene og fremgangsmåtene i denne håndboken er primært for Windows® XP i Windows®-miljøer og for Mac OS X v10.3.9 i Macintosh-miljøer. Skjermbildene kan variere for andre versjoner av operativsystemene.
- Når "MX-xxxx" fremgår i brukerhåndboken, skal "xxxx" erstattes med navnet på din modell.
- Denne brukerhåndboken refererer til faksfunksjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at faksfunksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.
- Mye omhu er lagt ned i utarbeidelsen av brukerhåndboken. Kontakt den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende innholdet i brukerhåndboken.
- Dette produktet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller og undersøkelsesprosedyrer. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom det mot all formodning skulle oppdages mangler eller problemer.
- Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet.

Advarsel

- Reproduksjon, bearbeiding eller oversettelse av innholdet i bruksanvisningen uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, med unntak av hva lov om opphavsrett tillater.
- Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten videre varsel.

Illustrasjoner, driftspanel og berøringspanel som vises i brukerhåndboken

De ytre utstyrsenheterne er som regel tilleggsutstyr, men enkelte modeller inkluderer imidlertid ytre utstyrsenheter som standard utstyr.

Forklaringene i denne håndboken forutsetter at høyreskuff og skap/2x500 arks papirskuff er installert.

I den hensikt å forklare bestemte funksjoner og bruksområder, forutsetter enkelte av forklaringene at ytre utstyrsenheter er installert.

Skjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i denne brukerhåndboken kan på grunn av produktforbedringer og modifikasjoner være forskjellige fra de som finnes på den faktiske maskinen.

PROGRAMVARELISENS

Du vil se PROGRAMVARELISENSEN når du installerer programvaren fra CD-ROM-en. Ved å bruke hele eller deler av programvaren som finnes på CD-ROM-en eller i maskinen sier du deg enig i å bli bundet av vilkårene i PROGRAMVARELISENSEN.

INNHALDSFORTEGNELSE

1 FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN

CD-ROM OG PROGRAMVARE	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ANDRE CD-ROM-ER	4
KONTROLLERE SYSTEMKRAV	5
• KRAV TIL MASKIN- OG PROGRAMVARE	5
• KRAV TIL DRIVERE	6
KOBLE TIL MASKINEN	7
• TILKOBLING TIL NETTVERK	7
• KOBLE TIL MASKINEN MED USB-KABEL (Windows)	7

2 INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ

INSTALLERE	
SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN	8
• NÅR MASKINEN ER TILKOBLET ET NETTVERK	8
• NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL	15
• BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER	20
• BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0) ..	22
• KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN	23
INSTALLERE PRINTER STATUS MONITOR	26
INSTALLERE SKANNERDRIVEREN	28

3 INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4)	30
MAC OS X (v10.2.8)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 TIL 9.2.2	38

4 NYTTIG INFORMASJON

INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER	40
• WINDOWS-MILJØ	40
• MACINTOSH-MILJØ (Mac OS 9.0 til 9.2.2)	41
ENDRE PORTEN	42
• SJEKKE IP-ADRESSEN TIL MASKINEN	43

1

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN

Dette kapitlet beskriver programvaren som lar deg bruke maskinens skriver og skannerfunksjoner, CD-ROM-ene som inneholder programvaren og sidene der du finner fremgangsmåtene for installasjonen.

CD-ROM OG PROGRAMVARE

Programvaren som kan brukes med maskinen finnes på CD-ROM-ene som leveres sammen med maskinen og utvidelsessettene.

Før du installerer programvaren, må du kontrollere at datamaskinen og maskinen oppfyller systemkravene som er beskrevet i "VERIFYING SYSTEM REQUIREMENTS" (side 5).

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM" inneholder skriverdriveren og annen programvare. "Software CD-ROM" består av 2 CDer.

Disc 1

Programvare for Windows

• Skriverdriver

Disse gjør at maskinen kan brukes som skriver.

• PCL6 og PCL5c skriverdriver

Maskinen har støtte for skriverkontrollspråkene Hewlett-Packard PCL6 og PCL5c. Vi anbefaler at du bruker skriverdriveren PCL6. Hvis du har problemer med utskrift fra eldre programvare med skriverdriveren PCL6, bruker du skriverdriveren PCL5c.

• PS skriverdriver

Skriverdriveren PS støtter sidebeskrivelsesspråket PostScript 3, som er utviklet av Adobe Systems Incorporated.

• PPD-driver

PPD-driveren gjør at maskinen kan bruke Windows' standard PS-skriverdriver.

🔗 NÅR MASKINEN ER TILKOBLT ET NETTVERK (side 8)

🔗 NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLERES MED USB-KABEL (side 15)

• Printer Status Monitor (kan kun brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk)

Ved hjelp av dette kan du overvåke maskinstatusen på dataskjermen.

🔗 INSTALLERE PRINTER STATUS MONITOR (side 26)

Disc 2

Programvare for Windows

• PC-Fax driver

Denne lar deg sende en fil fra datamaskinen din som en faks ved å bruke samme fremgangsmåte som når du skriver ut filen. (Når tilleggsfunksjonen for faks er installert.)

Selv om ikke faksfunksjonen er installert, kan PC-Fax-driveren oppdateres ved hjelp av CD-ROM-en i Internett faks utvidelsespakke, slik at du har muligheten til å sende en fil fra datamaskinen din som en Internettfaks på samme måten som når en fil skrives ut.

📖 INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN (side 8)

Følgende programvare kan kun brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk.

• Skannerdriver (TWAIN-driver)

Dette lar deg bruke skannerfunksjonen på maskinen fra en programvareapplikasjon som følger TWAIN-standard.

📖 INSTALLERE SKANNERDRIVEREN (side 28)

• Printer Administration Utility

Dette lar administratoren overvåke og konfigurere maskinen fra en datamaskin. For å installere og bruke Printer Administration Utility, går du til Viktig-filen og håndboken i PDF-format på "Software CD-ROM" (Disc 2).

Viktig-filen og håndboken ligger i den følgende mappen på CD-ROM-en. (Tast inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen din i stedet for "R" i den følgende banen.)

R:\SadminPAU4\Documents\Norwegian

Programvare for Macintosh

• PPD-fil

Dette er skriverbeskrivelsesfilen som gjør at maskinen kan brukes som en PostScript 3-kompatibel skriver. PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke maskinen i et Macintosh-miljø.

📖 MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4) (side 30)

📖 MAC OS X (v10.2.8) (side 33)

📖 MAC OS X (v10.1.5) (side 36)

📖 MAC OS 9.0 TIL 9.2.2 (side 38)

I et Macintosh-miljø kan man installere et PS3 ekspansjonssett for å bruke maskinen som nettverksskriver. Skannerdriveren og PC-Fax-driveren kan ikke brukes på en Macintosh.

ANDRE CD-ROM-ER

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett (for Windows/Macintosh)

Denne inneholder skjærmskrifttypene som brukes sammen med PS-skriverdriveren.
(Installer PS-skriverdriveren og PPD-filen for Macintosh fra "Software CD-ROM".)

🖨️ INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER (side 40)

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med Internett faks utvidelsespakke (for Windows)

Denne CD-ROM-en brukes til å oppdatere PC-Fax-driveren på "Software CD-ROM" slik at den kan brukes til å sende internettfakser (PC-I-Fax-funksjonen).

Hvis du ønsker å bruke PC-I-Fax-funksjonen, må du først installere PC-Fax-driveren fra "Software CD-ROM", og så kjøre installasjonsprogrammet på denne CD-ROMen. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installert, behøver du bare å kjøre installasjonsprogrammet. (Du behøver ikke å installere PC-Fax-driveren på nytt.)

🖨️ INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN (side 8)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" CD-ROM (for Windows)

Denne inneholder programvare som hjelper deg til å gjøre det beste ut av bildene du kan skanne på maskinen.

Programvaren inkluderer "Sharpdesk", et skrivebordsprogram for dokumentbehandling som lar deg utføre integrert behandling av skannede bilder og filer som er opprettet ved hjelp av ulike programmer.

For å bruke skannerfunksjonen "Skanne til desktop", må "Network Scanner Tool" være installert fra CD-ROM-en. Se den medfølgende Sharpdesk INSTALLASJONSVEILEDNING for hvordan du installerer og bruker programvaren på CD-ROM-en.

KONTROLLERE SYSTEMKRAV

KRAV TIL MASKIN- OG PROGRAMVARE

Før du installerer programvaren som er beskrevet i denne håndboken, må du kontrollere at datamaskinen oppfyller følgende krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Servicepakke 5 eller senere)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 til 10.4
Datamaskintype	IBM PC/AT-kompatibel datamaskin Utstyrt med 10Base-T/100Base-TX LAN-kort eller med USB 2.0*3/1.1*4-port som standardutstyr.	Et miljø der ethvert av operativsystemene som står oppført over kan fungere uten problemer.
Skjerm	800 x 600 punkter (SVGA), 256 farger (eller høyere)	
Andre maskinvarekrav	Et miljø der ethvert av operativsystemene over kan fungere uten problemer.	

*1 Det er ikke mulig å skrive ut i MS-DOS-modus.

*2 USB er ikke støttet. Skannerdriveren kan ikke installeres.

*3 Maskinens USB 2.0-port vil overføre data med hastigheten spesifisert i USB 2.0 (høy hastighet)-standarden bare hvis USB 2.0-driveren fra Microsoft er forhåndsinstallert på datamaskinen, eller hvis USB 2.0-driveren for Windows 2000 Professional/XP som Microsoft leverer via "Windows Oppdatering" er installert.

*4 Kompatibel med modeller som har Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server eller Windows Server 2003 forhåndsinstallert, og som er utstyrt med USB-grensesnitt som standardutstyr.

*5 Kan ikke brukes når maskinen er tilkoblet med USB-kabel. PC-Fax-driveren og skannerdriveren kan ikke brukes.



Du må ha administratorrettigheter for å kunne installere programvare i Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003.

KRAV TIL DRIVERE

Følgende krav må oppfylles for å kunne bruke driverne som er beskrevet i denne brukerhåndboken.


PS-skriverdriver, PPD-driver	PS3 ekspansjonssett kreves.
PC-Fax-driver*	Denne kan bare brukes når ekspansjonssett for faks er installert. Når Internett faks utvidelsespakke er installert, kan PC-Fax-driveren oppdateres ved hjelp av "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en for at driveren skal kunne brukes som PC-I-Fax-driver. (I dette tilfellet kan driveren brukes uten ekspansjonssett for faks.)
Skanner-driver	Denne kan bare brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk. (Den kan ikke brukes når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.)
Macintosh PPD-fil	Denne kan brukes når PS3 ekspansjonssett er installert og maskinen er tilkoblet et nettverk. (Den kan ikke brukes når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.)

* For å bruke PC-Fax-driveren, må Internet Explorer 4.0 eller høyere være installert på datamaskinen.

KOBLE TIL MASKINEN

TILKOBLING TIL NETTVERK

For å koble maskinen til et nettverk, må du koble LAN-kabelen til maskinens nettverkstilkobling. Bruk en skjermet LAN-kabel.

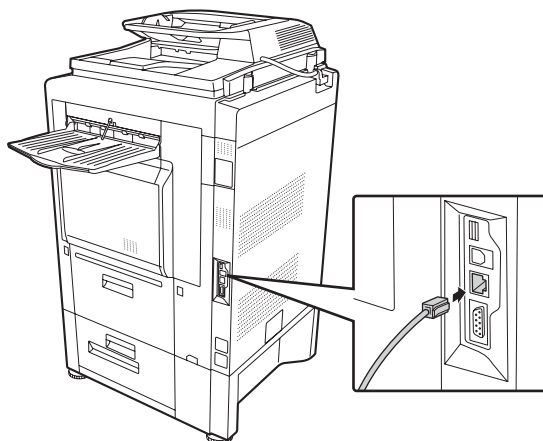

Etter at maskinen er tilkoblet et nettverk må du konfigurere IP-adressen og andre nettverksinnstillinger før programvaren installeres. (Fabrikkinnstillingen for IP-adressen er å motta IP-adresse automatisk når maskinen brukes i et DHCP-miljø.)

Nettverksinnstillingene kan konfigureres ved hjelp av "Nettverks-Innstillinger" i systeminnstillingene (administrator) på maskinen.

- Hvis maskinen brukes i et DHCP-miljø, kan IP-adressen for maskinen bli forandret. Utskriftsfunksjonen kan ikke brukes hvis dette skjer. Dette problemet kan unngås ved å bruke en WINS-server eller tilordne maskinen permanent IP-adresse.
- Denne håndboken forklarer hvordan du setter opp programvaren i et Windows-basert nettverksmiljø og i et Macintosh-basert nettverksmiljø.

KOBLE TIL MASKINEN MED USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan tilkobles en datamaskin ved å bruke en USB-kabel hvis datamaskinen er en Windows-maskin. (USB-grensesnittet på maskinen kan ikke brukes i et Macintosh-miljø.)

Maskinen og datamaskinen skal være tilkoblet når skriverdriveren installeres. Hvis en USB-kabel kobles til før skriverdriveren installeres, kan ikke skriverdriveren installeres på korrekt måte. Se "NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL" (side 15) for fremgangsmåten for hvordan du kobler til en USB-kabel.

2 INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ

Denne delen forklarer hvordan du installerer programvaren og konfigurerer innstillingene slik at maskinens skriver og skannerfunksjon kan brukes sammen med en Windows-maskin.


INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN

For å installere skriverdriveren eller PC-Fax-driveren, må du følge den aktuelle fremgangsmåten i denne delen, avhengig av om maskinen er tilkoblet et nettverk eller om den er tilkoblet med en USB-kabel.

🖨️ **NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL** (side 15)

NÅR MASKINEN ER TILKOBLET ET NETTVERK

Denne delen forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og PC-Fax-driveren når maskinen er tilkoblet et Windows-nettverk (TCP/IP-nettverk).

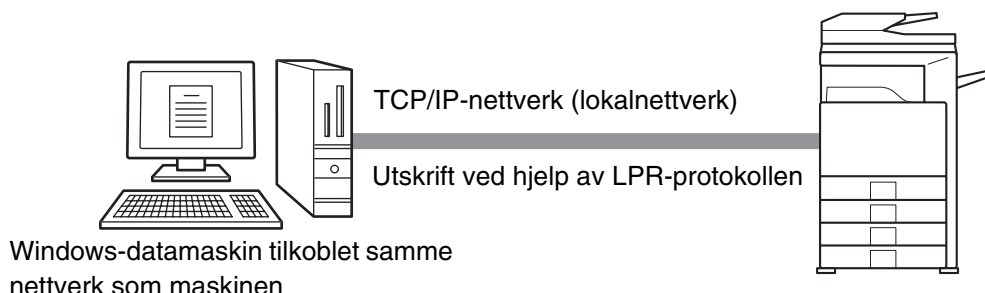

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.

- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- For informasjon om hvordan du installerer PPD-driveren når du bruker Windows 98/Me/NT 4.0, se "BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installer driveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.
- For å kunne bruke maskinen som nettverksskriver i Windows NT 4.0, må "TCP/IP-protokoll" være installert på datamaskinen. Hvis dette ikke er installert, henviser du til Windows NT 4.0 Hjelp for informasjon om hvordan du installerer "TCP/IP-protokoll".
- Se "Skrive ut med IPP-funksjonen og SSL-funksjonen" (side 12) og installer skriverdriveren eller PC-Fax-driveren for å skrive til maskinen over Internettet ved hjelp av IPP-funksjonen når maskinen er installert på et eksternt brukersted, eller for å skrive ut med SSL-funksjonen (kryptert kommunikasjon).
- Installasjonsprosedyren i denne delen gjelder både skriverdriveren og PC-Fax-driveren, men forklaringene konsentrerer seg om skriverdriveren.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.

- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.



7 Klikk på [Neste]-knappen.


8 Klikk på [Standardinstallasjon]-knappen.



Når du velger [Skreddersydd installasjon], kan du endre elementene under. Når du velger [Standardinstallasjon], vil installasjonen finne sted som vist under.

- Maskintilkoblingsmetode: LPR Direkte utskrift
 - Velg som standardskriver: Ja (unntatt PC-Fax-driveren)
 - Navn på skriverdriver: Kan ikke endres
 - Skjermkriftpyper for PCL-skriver: Installert
- Hvis du valgte [Skreddersydd installasjon], må du velge [LPR Direkte utskrift] og klikke på [Neste]-knappen.
- Hvis du valgte noe annet enn [LPR Direkte utskrift], henvis til følgende sider:
- IPP: side 12
 - Delt skriver: side 20
 - Koplet til denne datamaskinen: side 15

9 Skrivere tilkoblet nettverket er funnet. Velg maskinen og klikk på [Neste]-knappen.

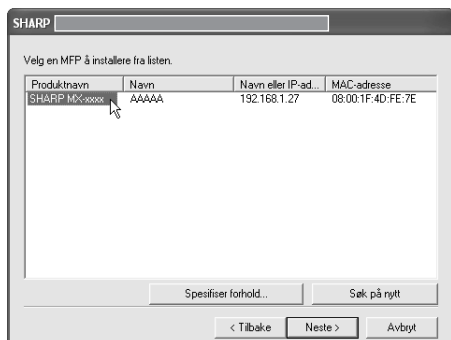

- Hvis maskinen ikke blir funnet, må du kontrollere at maskinen er slått på og at den er tilkoblet nettverket og deretter klikke på [Søk på nytt]-knappen.
- Du kan også klikke på [Spesifiser forhold]-knappen og lete etter maskinen ved å angi maskinnavnet (vertsnavnet) eller IP-adressen.

10 Et bekreftelsesvindu kommer opp. Sjekk innholdet og klikk på [Neste]-knappen.

11 Når vinduet for valg av skriverdriver kommer opp, velger du skriverdriveren du vil installere før du klikker på [Neste]-knappen.

Klikk på avkrysningsboksen for skriverdriveren du ønsker å installere slik at et merke (☒) vises.



- Mens du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren.
- Avkrysningsboksen for [PPD] vises bare hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Når du får spørsmål om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver, må du foreta et valg og klikke på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver.

Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei].



Hvis du klikket på [Skreddersydd installasjon]-knappen i trinn 8, vil følgende vindu vises.

• Skrivernavnvindu

Hvis du ønsker å endre navn på skriveren, taster du inn navnet du ønsker og klikker på [Neste]-knappen.

• Vindu for bekreftelse på installasjon av skjerskrifttype

For å installere skjerskrifttypen for PCL-skriverdriveren, velger du [Ja] og klikker på [Neste]-knappen.

- Mens du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- Hvis du ikke installerer PCL-skriverdriveren (du installerer PS-skriverdriveren eller PPD-driveren), velger du [Nei] og klikker på [Neste]-knappen.

13 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Installeringen starter.



Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

14 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

15 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjerskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERSKRIFTTYPER" (side 40).
- Hvis du bruker maskinen som skrivertjener (med maskinen konfigurert som delt skriver), henviser du til "BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER" (side 20) for å installere skriverdriveren på hver av klientdatamaskinene.

► Skrive ut med IPP-funksjonen og SSL-funksjonen

Du kan bruke IPP-funksjonen til å skrive til maskinen over et nettverk ved hjelp av HTTP-protokollen. Når maskinen står på et eksternt brukersted, kan denne funksjonen brukes i stedet for faksfunksjonen til å skrive ut et bilde av høyere kvalitet enn faks. IPP-funksjonen kan også brukes sammen med SSL-funksjonen (kryptert kommunikasjon) for å kryptere utskriftsdata. Dette lar deg bruke sikker utskrift, og du trenger ikke bekymre deg for at andre får tak i dataene dine.



For å kunne bruke SSL-funksjonen, må "SSL-innstillinger" være konfigurert i systeminnstillingene (administrator) på maskinen. Se Veiledning for systeminnstillinger for hvordan du konfigurerer innstillingene.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.

- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.



7 Klikk på [Neste]-knappen.

8 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.



- 9** Når du blir spurt om hvordan skriveren er tilkoblet, velger du [IPP] og klikker deretter på [Neste]-knappen.



- 10** Hvis du bruker en proxy-server, må du spesifisere proxy-serveren og klikke på [Neste]-knappen.

For å spesifisere en proxy-server, velger du [Skriv ut via en proxyserver] og taster deretter inn [Adresse] og [Portnummer].



- 11** Tast inn maskinens URL og klikk på [Neste]-knappen.

Tast inn URL-en i følgende format:

Normalt format:


`http://<maskinens domenenavn eller IP-adresse>:631*1/ipp`

*1 Vanligvis er det "631" som tastes inn som portnummer. Hvis IPP-portnummeret er blitt endret på maskinen, taster du inn det nye portnummeret.

Når du bruker SSL:

`https://<maskinens domenenavn eller IP-adresse>:<portnummer*2>/ipp`

*2 Vanligvis kan portnummeret og kolonet ":" som står foran portnummeret utelates. Hvis IPP-portnummeret for SSL er blitt endret på maskinen, taster du inn det nye portnummeret.

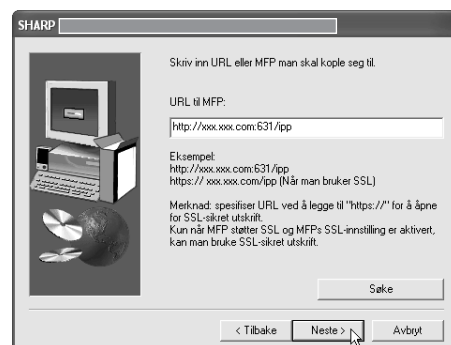

Hvis datamaskinen og maskinen er tilkoblet samme lokalnettverk, kan du klikke på [Søke]-knappen for å finne maskinen. Maskinens URL vil bli vist. Velg URL-en og klikk på [OK]-knappen. Du vil komme tilbake til skjermbildet over, og maskinens URL blir automatisk angitt.

- 12** Når vinduet for valg av modell kommer opp, velger du modellnavnet for maskinen din før du klikker på [Neste]-knappen.

13 Når vinduet for valg av skriverdriver kommer opp, velger du skriverdriveren du vil installere før du klikker på [Neste]-knappen.

Klikk på avkrysningsboksen for skriverdriveren du ønsker å installere slik at et merke (☒) vises.



- Mens du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren.
- Avkrysningsboksen for [PPD] vises bare hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003.

14 Velg om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver og klikk på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver.

Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei].

15 Når vinduet for skrivernavn kommer opp, klikker du på [Neste]-knappen.

Hvis du vil endre navn på skriveren, taster du inn det ønskede navnet.

16 Når du blir spurt om du ønsker å installere skjerskriftypen, velger du et svar og klikker deretter på [Neste]-knappen.

- Mens du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- Hvis du ikke installerer PCL-skriverdriveren (du installerer PS-skriverdriveren eller PPD-driveren), velger du [Nei] og klikker på [Neste]-knappen.

17 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen.
Installeringen starter.



Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

18 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

19 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjerskriftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERSKRIFTTYPER" (side 40).

NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.



- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- For informasjon om hvordan du installerer PPD-driveren når du bruker Windows 98/Me, se "BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installer driveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.
- For å bruke porten som opprettes når skriverdriveren er installert for faksdataoverføring, installerer du skriverdriveren først og deretter PC-Fax-driveren.

1 Pass på at en USB-kabel ikke er tilkoblet datamaskinen og maskinen.

Hvis en kabel er tilkoblet, vil et plug-and-play-vindu komme opp. Hvis dette skjer, må du klikke på [Avbryt]-knappen for å lukke vinduet og koble fra kabelen.



Kabelen skal tilkobles i trinn 14.

2 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

3 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

4 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).

5 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

6 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

7 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.

For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.



8 Klikk på [Neste]-knappen.

9 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.



10 Når du blir spurt om hvordan skriveren er tilkoblet, velger du [Koplet til denne datamaskinen] og klikker deretter på [Neste]-knappen.



11 Når du blir spurt om du ønsker å installere skjermskrifttypen, velger du et svar og klikker deretter på [Neste]-knappen.

12 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.



Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

13 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 7.

Når du får en melding som ber deg koble maskinen til datamaskinen, klikker du på [OK]-knappen.




Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

14 Koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel.

- (1) Kontroller at maskinen er slått på.
- (2) Koble kabelen til USB-tilkoblingen (B-type) på maskinen.

USB-grensesnittet på maskinen er kompatibelt med USB 2.0 (høy hastighet)-standarden. Vennligst kjøp en skjermet USB-kabel.

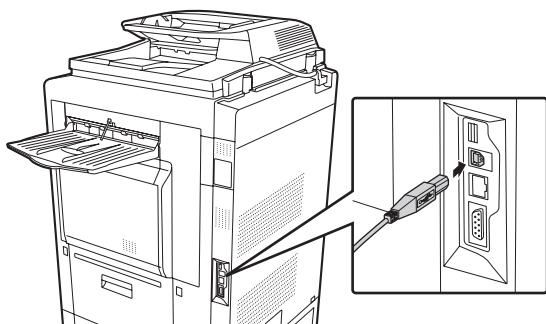

- (3) Koble andre enden av kabelen til USB-tilkoblingen (A-type) på datamaskinen.

Maskinen blir funnet og et plug-and-play-vindu kommer opp.

15 Installering av PCL6-skriverdriveren begynner.

Når "Veiviser for funnet maskinvare" kommer frem, velger du [Installere programvaren automatisk (anbefales)], klikker på [Neste]-knappen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter at skriverdriveren er installert, henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Hvis du bruker maskinen som skrivertjener (med maskinen konfigurert som delt skriver), henviser du til "BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER" (side 20) for å installere skriverdriveren på hver av klientdatamaskinene.

Ved installering av PCL5c-skriverdriveren, PS-skriverdriveren, PPD-driveren eller PC-Fax-driveren
Installasjon kan utføres også etter at USB-kabelen er koblet til.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] () og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ().

I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet ().

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.




Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.


6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.

- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.

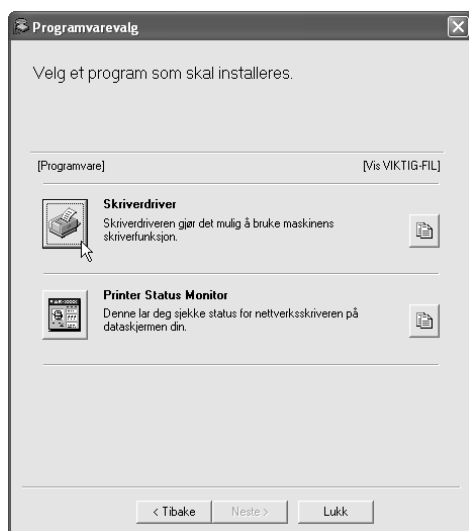

7 Klikk på [Neste]-knappen.

8 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.

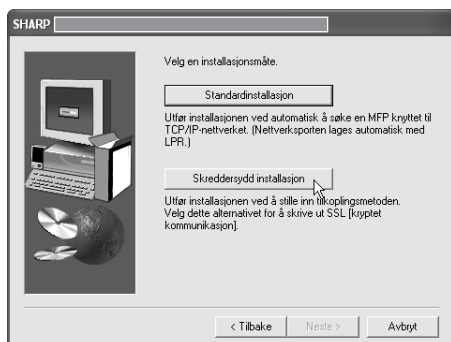

9 Når du blir spurt om hvordan skriveren er tilkoblet, velger du [Koplet til denne datamaskinen] og klikker deretter på [Neste]-knappen.



10 Når vinduet for valg av port vises, velger du porten som PCL6-skriverdriveren bruker (USB001, osv.) og klikker på [Neste]-knappen.

11 Når valgvinduet for skriverdriveren kommer frem, må du fjerne krysset for [PCL6] og klikke på avkrysningsboksen [PCL5c], [PS] eller [PPD] slik at avkrysningen (☑) vises, og deretter klikke på [Neste]-knappen.



- Når du installerer PC-Fax-driveren, vil ikke dette skjermbildet vises. Gå til neste trinn.
- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren.
- Avkrysningsboksen for [PPD] vises bare hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Velg om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver og klikk på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver.

Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei].

13 Når vinduet for skrivernavn kommer opp, klikker du på [Neste]-knappen.

Hvis du vil endre navn på skriveren, taster du inn det ønskede navnet.

14 Når du blir spurt om du ønsker å installere skjærskrifttypen, velger du [Nei] og klikker deretter på [Neste]-knappen.

Når du installerer PC-Fax-driveren, vil ikke dette skjærbildet vises. Gå til neste trinn.

15 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Installeringen starter.



Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

16 Når skjærbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

17 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Sørg for at porten for den installerte driveren er den samme som porten som brukes av PCL6-skriverdriveren.
Porten som brukes av skriverdriveren til maskinen er vist ved et kryss i [Porter]-kategorien i vinduet for skriverdrivereregenskaper. (I Windows 98/Me er dette porten som er valgt i [Skriv til følgende port] i [Detaljer]-kategorien.)
✎ ENDRE PORTEN (side 42)
- Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjærskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJÆRSKRIFTTYPER" (side 40).

BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER

Hvis du skal bruke maskinen som delt skriver på et Windows-nettverk med skriverdriveren eller PC-Fax-driveren installert på en skrivertjener, må du følge trinnene under for å installere skriverdriveren eller PC-Fax-driveren på klientdatamaskinene.



- Spør nettverksadministratoren om tjenernavnet og skrivernavnet på maskinen på nettverket.
- Fremgangsmåten for å konfigurere innstillingene på skrivertjeneren finner du i brukermanualen eller Hjelp-filen for operativsystemet. "Skrivertjeneren" som er forklart her er en datamaskin som er direkte tilkoblet maskinen, og "klientene" er andre datamaskiner tilkoblet samme nettverk som skrivertjeneren.
- Installer den samme skriverdriveren på klientdatamaskinene som den som er installert på skrivertjeneren.
- Hvis PPD-driveren er installert på skrivertjeneren, og klientdatamaskinene kjører Windows 98/Me/NT 4.0, henvis til "BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) for å installere skriverdriveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] () og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ().

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet ().

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.


5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.

- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.



7 Klikk på [Neste]-knappen.

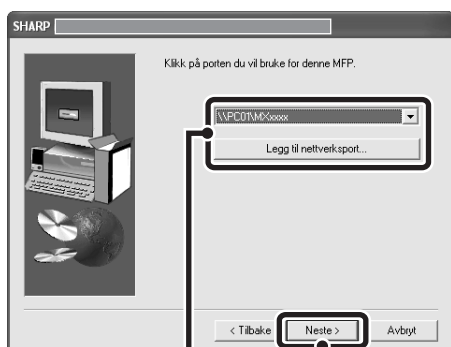8 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.**9** Velg [Delt skriver] og klikk på [Neste]-knappen.**10** Velg maskinen (konfigurert som delt skriver).

(1) (2)

(1) Velg maskinen (konfigurert som delt skriver) fra listen.

Du kan også klikke på [Legg til nettkretsport]-knappen og velge skriveren som skal deles (maskinen) ved å bla gjennom nettverket i vinduet som kommer opp.

(2) Klikk på [Neste]-knappen.**11** Når vinduet for valg av modell kommer opp, velger du modellnavnet for maskinen din før du klikker på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer PC-Fax-driveren, går du til trinn 13.

12 Hvis du installerer PCL-en, PS-driveren eller PPD-driveren, velger du skriverdriveren som skal installeres når valgvinduet for skriverdriverer kommer opp, og klikker så på [Neste]-knappen.

Pass på at du installerer den samme skriverdriveren som den som er installert på skrivertjeneren.

**13** Følg instruksjonene på skjermen.

Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjermkrifftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERMKRIFTTYPER" (side 40).



Hvis den delte skriveren ikke står på listen, må du kontrollere innstillingene på skrivertjeneren.

BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)

Hvis PS3 ekspansjonssett er installert på maskinen og du ønsker å bruke standard PS-skriverdriveren i Windows 98/Me/NT 4.0, følger du trinnene under for å installere PPD-driveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.

- Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003, kan du installere PPD-driveren fra installasjonsprogrammet.
- Sørg for å lese Readme-filen (Readme.txt) før du installerer PPD-driveren. Readme-filen finner du i [Norwegian]-mappen på "Software CD-ROM". Se trinn 4 for hvor du finner mappen.

1 Klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk på [Skrivere].

2 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

3 Dobbeltklikk på [Legg til skriver]-ikonet.

"Veiviser for skriverinstallasjon" kommer frem.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du får spørsmål om å angi banen til PPD-filen, taster du inn banen på følgende måte.

Bytt ut bokstaven for CD-ROM-stasjonen din med "R" i følgende baner.

Operativsystem	Bane for PPD-fil
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Norwegian\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \Norwegian\PPD\NT40



Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.

► Installere informasjon om lagret skrifttype (Windows 98/Me)

Hvis du har installert PPD-driveren på Windows 98/Me og vil bruke skrifttypene som er lagret på maskinen, må du installere informasjonen for de lagrede skrifttypene. Følg fremgangsmåten under for å installere lagret skrifttypeinformasjon.

- Før du installerer informasjonen for lagrede skrifttyper, må du installere PPD-driveren.
- I tilfelle en intern skrifttype ikke kan velges i en programvareapplikasjon, må du installere den interne skrifttypeinformasjonen på nytt.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbeltklikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbeltklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

3 Dobbeltklikk på [Drivers]-mappen, [Printer]-mappen, [Norwegian]-mappen, [PPD]-mappen, [9XME]-mappen, og deretter på [PFMSetsup.exe].

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Etter at den lagrede skrifttypeinformasjonen har blitt installert, må du starte datamaskinen på nytt.

KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN

Etter å ha installert skriverdriveren må innstillingene for skriverdriveren konfigureres riktig i forhold til det installerte ekstrautstyret og størrelsen og typen papir som er lagt inn i maskinen. Følg trinnene under for å konfigurere skriverdriveren.



Hvis PPD-driveren er installert, se "Når PPD-driveren er installert" (side 25).

► Når PCL-skriverdriveren eller PS-skriverdriveren er installert


1 Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Skrivere og telefakser].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000, klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere].



Hvis [Skrivere og telefakser] ikke vises på [Start]-menyen i Windows XP, klikker du på [Start]-knappen, [Kontrollpanel], [Skrivere og annen maskinvare], og deretter på [Skrivere og telefakser].

2 Åpne skjermbildet for skrivereregenskaper.

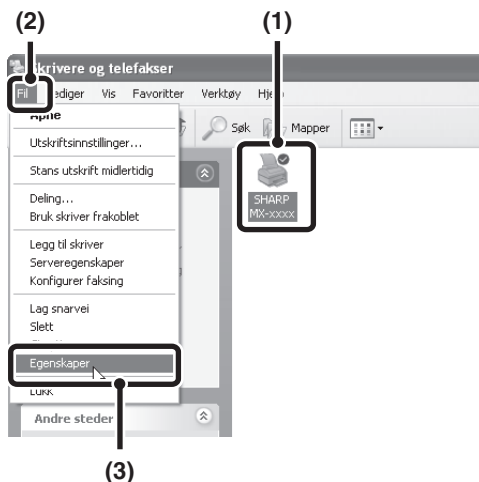

(1) Velg ikonet for skriverdriveren til maskinen.

(2) Klikk på [Fil]-menyen.


(3) Velg [Egenskaper].

3 Klikk på kategorien [Konfigurasjon].

I Windows 98/Me, klikk på kategorien [Oppstilling] og deretter på [Konfigurasjon]-kategorien i vinduet som kommer opp.


4 Klikk på [Automatisk konfigurasjon]-knappen.

Innstillingene blir automatisk konfigurert basert på statusen for maskinen som ble funnet.

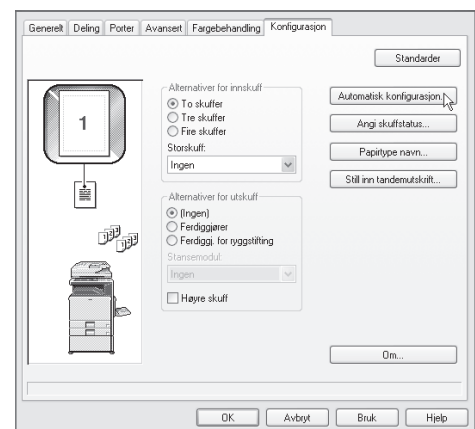

5 Konfigurere maskinbildet.

Et bilde av maskinen dannes i konfigurasjonsvinduet for skriverdriveren basert på hvilket ekstrautstyr som er installert.

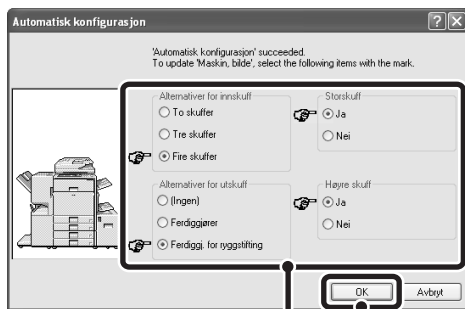

(1) (2)

(1) Velg ekstrautstyret som er installert på maskinen.

(2) Klikk på [OK]-knappen.

6 Klikk på [OK]-knappen i vinduet for skriveregenskaper.



Hvis den automatiske konfigurasjonen mislykkes, må du konfigurere innstillingene manuelt.

- Du kan sjekke det installerte ekstrautstyret og skuffinnstillingene ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i maskinens systeminnstillinger. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner". Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten og trykk deretter på [Liste over spesialfunksjoner]-tasten.
- Klikk på [Angi skuffstatus]-knappen, [Papirtype navn]-knappen og [Still inn tandemutskrift]*-knappen for å sjekke innstillingene for hver av dem.

Angi skuffstatus: "Skuffinnstilling" i "Skuff-innstillinger" i systeminnstillingene for maskinen gjenspeiles i innstillingene som vises her. Angi papirstørrelse og papirtype som er lagt i hver av skuffene.

Papirtype navn: "Papirtyperegistrering"-innstillingene i "Skuff-innstillinger" i systeminnstillingene for maskinen gjenspeiles i innstillingene som vises her. Hvis et brukertypenavn (1 til 7) ble endret, må du taste inn det endrede navnet.

Still inn tandemutskrift*: Angi innstillingen (IP-adressen til slavemaskinen) i "Innstilling av tandemtilkopling" i systeminnstillingene (administrator) for maskinen.

* "Still inn tandemutskrift" kan kun konfigureres når skriverdriveren installeres med "Standardinstallasjon" eller "Skreddersydd installasjon" og "LPR Direkte utskrift" er valgt.


► Når PPD-driveren er installert

1 Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Skrivere og telefakser].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000, klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere].


 Hvis [Skrivere og telefakser] ikke vises på [Start]-menyen i Windows XP, klikker du på [Start]-knappen, [Kontrollpanel], [Skrivere og annen maskinvare], og deretter på [Skrivere og telefakser].

2 Åpne skjermbildet for skriveregenskaper.

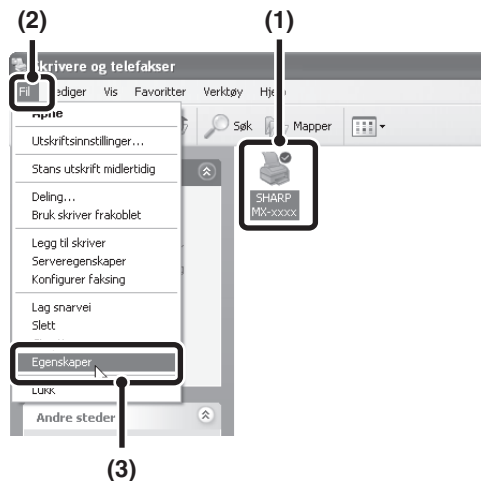

- (1) Velg ikonet for skriverdriveren til maskinen.
- (2) Klikk på [Fil]-menyen.
- (3) Velg [Egenskaper].

3 Konfigurer skriverdriveren for ekstrautstyret som er installert på maskinen.

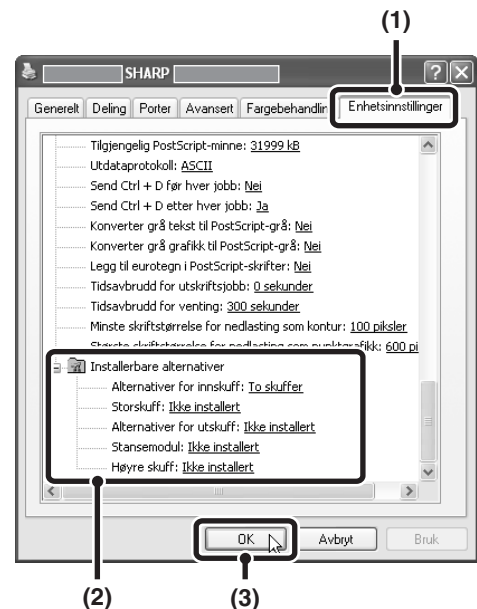

(1) Klikk på kategorien [Enhetsinnstillinger].

I Windows 98/Me, klikk på kategorien [Enhetsalternativer].

(2) Konfigurer hver enhet basert på maskinkonfigurasjonen.

Enhetene og fremgangsmåtene for å konfigurere dem varierer avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker.

(3) Klikk på [OK]-knappen.



Du kan sjekke det installerte ekstrautstyret på maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner". Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten og trykk deretter på [Liste Over Spesialfunksjoner]-tasten.

INSTALLERE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor er et skriververktøy som lar vanlige brukere sjekke gjeldende maskinstatus på dataskjermen sin, som for eksempel om maskinen er klar til å skrive ut eller ikke. Printer Status Monitor viser informasjon om feil (feilinnmatning av papir og andre feiltilstander), informasjon om skriverkonfigurasjon i form av et bilde (antall skuffer og om en etterbehandler eller annet utstyr er installert), papirstørrelsene som kan brukes og hvor mye papir som er igjen.



Printer Status Monitor kan ikke brukes i følgende situasjoner:

- Når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.
- Når man skriver til maskinen ved hjelp av IPP-funksjonen.

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Printer Status Monitor]-knappen.

For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.



7 Følg instruksjonene på skjermen.

8 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [Avslutt]-knappen.

Hvis du vil at Printer Status Monitor skal starte automatisk når du starter datamaskinen, velger du avkrysningsboksen [Starte Printer Status Monitor ved Windows-start] ☒ og klikker så på [Avslutt]-knappen.

9 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

Henvis til Hjelp-filen for å finne ut hvordan Printer Status Monitor brukes. Følg disse trinnene for å vise Hjelp-filen: Klikk på [Start]-knappen i Windows, velg [Alle programmer] ([Programmer] i andre Windows-versjoner enn Windows XP/Server 2003), velg [SHARP Printer Status Monitor], og velg deretter [Hjelp].

INSTALLERE SKANNERDRIVEREN

Skannerdriveren (TWAIN-driver) kan bare brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk. Når skannerdriveren er installert, kan du bruke PC-skannmodus i send bilde-funksjonen.

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

Hvis du bruker Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skannerdriver (TWAIN)]-knappen.

For å se informasjon om programvaren, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen.



7 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

8 Når vinduet for ferdig installering kommer frem, klikker du på [OK]-knappen.

9 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen. Det neste som må gjøres er å konfigurere IP-adressen til maskinen i skannerdriveren.

Når skannerdriveren er installert, er også "Velg enhet"-verktøyet installert.

IP-adressen til maskinen konfigureres i skannerdriveren ved å bruke "Velg enhet".


10 Klikk på [Start]-knappen, velg [Alle programmer] ([Programmer] i andre Windows-versjoner enn Windows XP/Server 2003), velg [SHARP MFP TWAIN K], og velg deretter [Velg enhet].

11 Klikk på [Legg til]-knappen.




12 Velg IP-adressen til maskinen fra "Adresse"-menyen og klikk på [OK]-knappen.

- Be systemadministratoren (nettverksadministratoren) om IP-adressen til maskinen.
- Navnet (vertsnavn) eller IP-adressen til maskinen kan testes inn direkte i "Adresse".
- Hvis portnummeret som brukes av maskinens skannerfunksjon er blitt endret, skriver du inn et kolon ":" etter IP-adressen og skriver så inn portnummeret. (Vanligvis trenger ikke portnummeret å testes inn.)

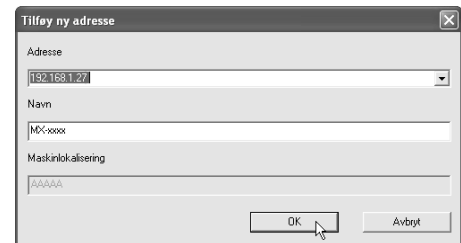

13 Klikk på [OK]-knappen.

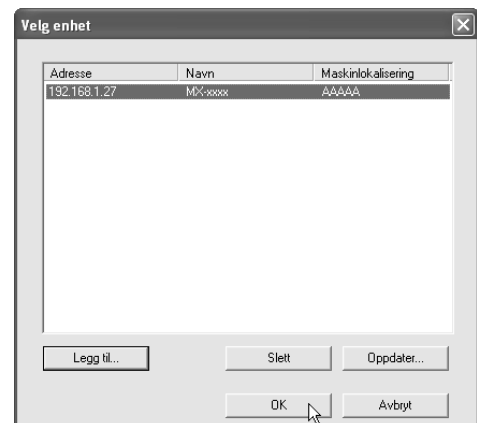

Dette fullfører konfigureringen av skannerdriveren.

3 INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Denne delen forklarer hvordan du installerer PPD-filen for å kunne skrive ut fra en Macintosh og hvordan skriverdriverinnstillingene konfigureres. Fremgangsmåtene varierer med ulike operativsystemversjoner.

🖱️ MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4): denne siden

🖱️ MAC OS X (v10.2.8): side 33

🖱️ MAC OS X (v10.1.5): side 36

🖱️ MAC OS 9.0 TIL 9.2.2: side 38

- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke maskinen som skriver i et Macintosh-miljø. I tillegg kan skriverfunksjonen bare brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk. Skriverfunksjonen kan ikke brukes når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.
- Skannerdriveren og PC-Fax-driveren kan ikke brukes i et Macintosh-miljø.

MAC OS X (v10.3.3 TIL 10.4)

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbelklikk på [CD-ROM]-ikonet (📀) på skrivebordet.

3 Dobbelklikk på [MacOSX]-mappen.

4 Dobbelklikk på [Version 10.3]-mappen.

Hvis du bruker Mac OS X v10.4, dobbeltklikker du [Version 10.4]-mappen.

5 Dobbelklikk på [MX-PBX1]-ikonet (🖨️).

6 Klikk på [Fortsett]-knappen.



7 Lisensavtalevinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Fortsett]-knappen.

Det kommer opp en melding med spørsmål om du er enig i vilkårene for lisensen. Klikk på [Enig]-knappen.

 Hvis lisensen er på feil språk, skifter du språk i språkmenyen.


8 Velg harddisken der PPD-filen skal installeres, og klikk på [Fortsett]-knappen.

Pass på å velge harddisken der operativsystemet er installert.



9 Klikk på [Installer]-knappen.

Installeringen starter.

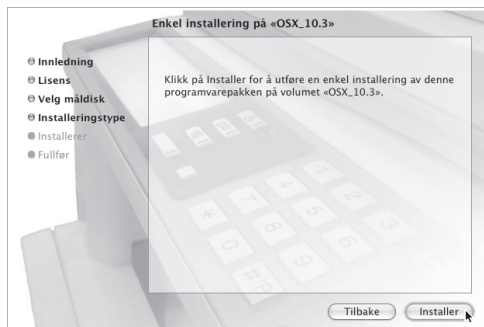


 Hvis "Godkjenn"-vinduet kommer opp, angir du passordet og klikker på [OK]-knappen.

10 Når meldingen "Programvareinstalleringen var vellykket" kommer opp i installasjonsvinduet, klikker du på [Lukk]-knappen.

Dette fullfører programvareinstallasjonen. Nå må du konfigurere innstillingene i skriverdriveren.


11 Velg [Verktøy] fra [Gå]-menyen.

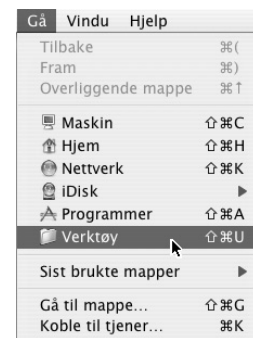


12 Dobbeltklikk på [Skriveroppsettverktøy]-ikonet ().

 Hvis dette er første gang du installerer en skriver på datamaskinen, vil du se en bekreftelsesmelding. Klikk på [Legg til]-knappen.

13 Klikk på [Legg til].

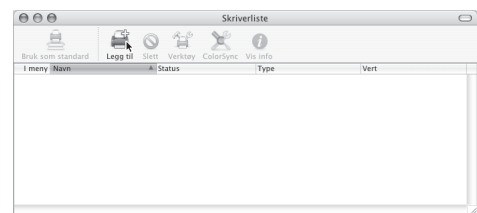

14 Konfigurer skriverdriveren.

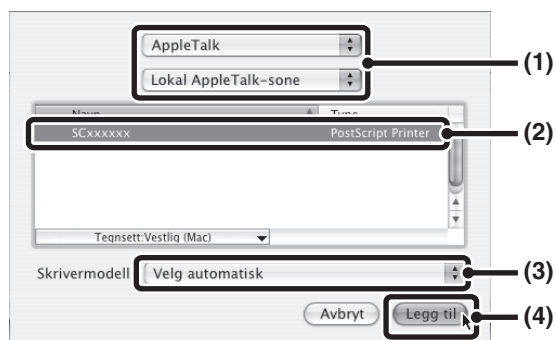

(1) Velg [AppleTalk].

- Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen på menyen som inkluderer skriveren.
- Hvis du bruker Mac OS X v10.4, klikker du på [Standardnavigering]-ikonet.

(2) Klikk på modellnavnet for maskinen.

Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)

(3) Velg [Velg automatisk].

Hvis du bruker Mac OS X v10.4, må du passe på at PPD-filen til modellen din er valgt.

(4) Klikk på [Legg til]-knappen.

PPD-filen til maskinen velges automatisk, og de ytre utstyrsenheterne som er installert på maskinen oppdages og konfigureres automatisk.



- Du kan velge [IP-utskrift] (i Mac OS X v10.4 kan du klikke på [IP-skriver]-ikonet) i (1) for å skrive til maskinen over et nettverk ved hjelp av IPP-funksjonen. Når maskinen står på et eksternt brukersted, kan denne funksjonen brukes i stedet for faksfunksjonen for å skrive ut et bilde av høyere kvalitet enn faks. Hvis du vil bruke IPP-funksjonen, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere skriverdriveren.


(1) Velg [Internett-utskriftsprotokoll] i "Skrivertype" ("Protokoll" i Mac OS X v10.4). Tast inn adressen til maskinen (IP-adresse eller domenenavn) og "Kønavn" (tast inn "ipp" i "Kønavn").

(2) Velg [Sharp] i "Skrivermodell" ("Skriv ut med" i Mac OS X v10.4) og klikk på PPD-filen for modellen din.

(3) Klikk på [Legg til]-knappen.

- PPD-filen installeres i følgende mapper på oppstartsdisk: [Bibliotek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj]

15 Vis skriverinformasjon.

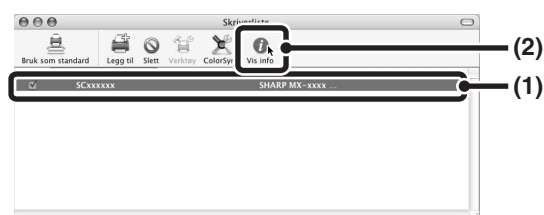


(1) Klikk på maskinnavnet.

(2) Klikk på [Vis info].

16 Velg maskinkonfigurasjonen.

Hvis du valgte [Velg automatisk] i (3) i trinn 14, blir maskinens konfigurering oppdaget og automatisk konfigurert. Sjekk de konfigurerte innstillingene for å forsikre deg om at de er riktige.

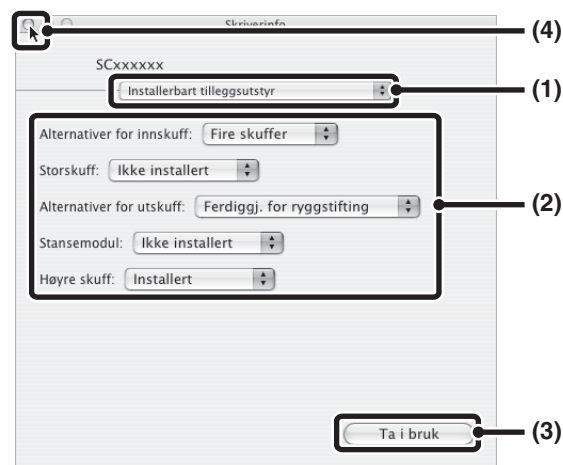

(1) Velg [Installerbart tilleggsutstyr].

(2) Velg ekstraustyret som er installert på maskinen.

(3) Klikk på [Ta i bruk]-knappen.

(4) Klikk for å lukke vinduet.



Du kan sjekke det installerte ekstraustyret på maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten og trykk deretter på [Liste Over Spesialfunksjoner]-tasten.

Dette fullfører konfigureringen av skriverdriveren.

MAC OS X (v10.2.8)

Hvis Mac OS X v10.2 ikke har blitt oppdatert til versjon 10.2.8, må du sørge for å oppdatere til versjon 10.2.8 før PPD-filen installeres. Du finner informasjon om hvordan du oppdaterer i Hjelp-filen på din Macintosh-datamaskin.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbelklikk på [CD-ROM]-ikonet (📀) på skrivebordet.


3 Dobbelklikk på [MacOSX]-mappen.

4 Dobbelklikk på [Version 10.2]-mappen.

5 Dobbelklikk på [MX-PBX1]-ikonet (📀).

✎ Hvis "Godkjenning"-vinduet kommer opp, angir du passordet og klikker på [OK]-knappen.

6 Klikk på [Fortsett]-knappen.

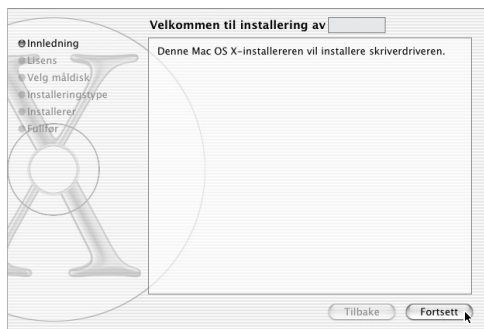

7 Lisensavtalevinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Fortsett]-knappen.

Det kommer opp en melding med spørsmål om du er enig i vilkårene for lisensen. Klikk på [Enig]-knappen.

✎ Hvis lisensen er på feil språk, skifter du språk i språkmenyen.

8 Velg harddisken der PPD-filen skal installeres, og klikk på [Fortsett]-knappen.

Pass på å velge harddisken der operativsystemet er installert.



9 Klikk på [Installer]-knappen.

Installeringen starter.




10 Når meldingen "Programvareinstalleringen var vellykket" kommer opp i installasjonsvinduet, klikker du på [Lukk]-knappen.

Dette fullfører programvareinstallasjonen. Nå må du konfigurere innstillingene i skriverdriveren.

11 Velg [Programmer] fra [Gå]-menyen.**12 Dobbelklikk på [Verktøy]-mappen.****13 Dobbelklikk på [Utskriftssenter]-ikonet (🖨).**

Hvis dette er første gang du konfigurerer en skriver på datamaskinen, vil du se en melding om å bekrefte at du vil tilføye en skriver. Klikk på [Legg til]-knappen.

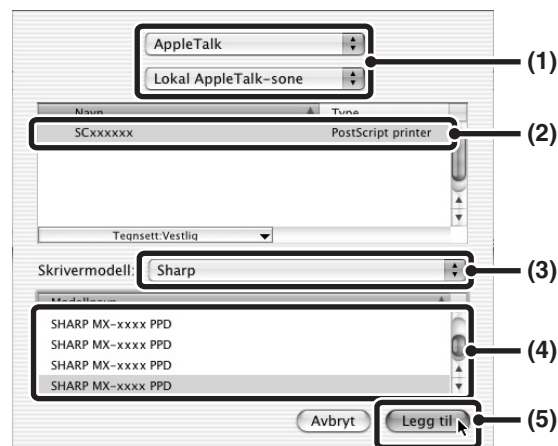14 Klikk på [Legg til].**15 Konfigurer skriverdriveren.****(1) Velg [AppleTalk].**

Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen på menyen som inkluderer skriveren.

(2) Klikk på modellnavnet for maskinen.

Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)


(3) Velg [Sharp].**(4) Klikk på PPD-filen for din modell.****(5) Klikk på [Legg til]-knappen.**

- Du kan velge [IP-utskrift] i (1) for å skrive til maskinen over et nettverk ved hjelp av IPP-funksjonen. Når maskinen står på et eksternt brukersted, kan denne funksjonen brukes i stedet for faksfunksjonen for å skrive ut et bilde av høyere kvalitet enn faks. Hvis du vil bruke IPP-funksjonen, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere skriverdriveren.

- (1) Angi adressen til maskinen (IP-adresse eller domenenavn) i "Skriverens adresse".
- (2) Velg [Sharp] i "Skrivermodell" og klikk på PPD-filen for modellen din.
- (3) Klikk på [Legg til]-tasten.

- PPD-filen installeres i følgende mapper på oppstartsdisk.
[Bibliotek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj]


16 Klikk på maskinnavnet i "Skriverliste"-vinduet.

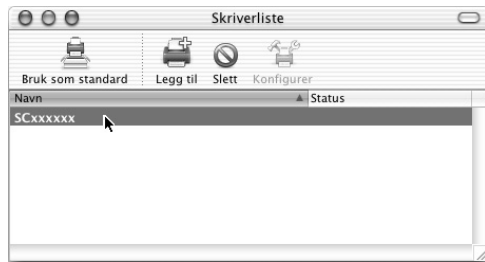

17 Velg [Vis info] på [Skrivere]-menyen.



18 Velg maskinkonfigurasjonen.

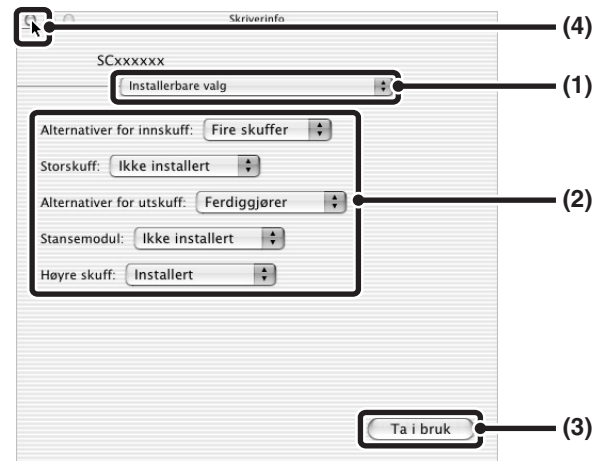

- (1) Velg [Installerbare valg].
- (2) Velg ekstrautstyret som er installert på maskinen.
- (3) Klikk på [Ta i bruk]-knappen.
- (4) Klikk for å lukke vinduet.



Du kan sjekke det installerte ekstrautstyret på maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten og trykk deretter på [Liste Over Spesialfunksjoner]-tasten.

Dette fullfører konfigureringen av skriverdriveren.

MAC OS X (v10.1.5)

Hvis Mac OS X v10.1 ikke har blitt oppdatert til versjon 10.1.5, må du sørge for å oppdatere til versjon 10.1.5 før PPD-filen installeres. Du finner informasjon om hvordan du oppdaterer i Hjelp-filen på din Macintosh-datamaskin.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbelklikk på [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet.

3 Dobbelklikk på [MacOSX]-mappen.

4 Dobbelklikk på [Version 10.1]-mappen.

5 Dobbelklikk på [MX-PBX1]-ikonet ().



Hvis "Godkjenning"-vinduet kommer frem, klikker du på låseikonet (), angir passordet og klikker så på [OK]-knappen.

6 Klikk på [Fortsett]-knappen.



7 Lisensavtalevinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Fortsett]-knappen.

Det kommer opp en melding med spørsmål om du er enig i vilkårene for lisensen. Klikk på [Enig]-knappen.



Hvis lisensen er på feil språk, skifter du språk i språkmenyen.

8 Velg harddisken der PPD-filen skal installeres, og klikk på [Fortsett]-knappen.

Pass på å velge harddisken der operativsystemet er installert.



9 Klikk på [Installer]-knappen.

Installeringen starter.



10 Når meldingen "Programvareinstalleringen var vellykket" kommer opp i installasjonsvinduet, klikker du på [Lukk]-knappen.


Dette fullfører programvareinstallasjonen. Nå må du konfigurere innstillingene i skriverdriveren.

11 Velg [Programmer] fra [Gå]-menyen.



12 Dobbelklikk på [Utilities]-mappen.**13** Dobbelklikk på [Print Center]-ikonet ().

Hvis dette er første gang du konfigurerer en skriver på datamaskinen, vil du se en melding om å bekrefte at du vil tilføye en skriver. Klikk på [Legg til]-knappen og gå til trinn 15.

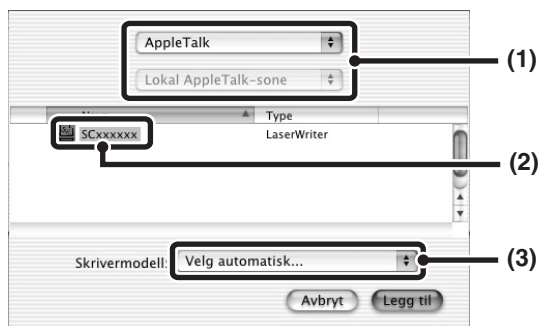14 Klikk på [Legg til skriver]-knappen.**15** Konfigurer skriverdriveren.**(1) Velg [AppleTalk].**

Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen på menyen som inkluderer skriveren.

(2) Klikk på modellnavnet for maskinen.


Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)

(3) Velg [Annen].

Du kan velge [LPR-skrivere med IP] i (1) for å skrive til maskinen over et nettverk ved hjelp av IPP-funksjonen. Når maskinen står på et eksternt brukersted, kan denne funksjonen brukes i stedet for faksfunksjonen for å skrive ut et bilde av høyere kvalitet enn faks. Hvis du vil bruke IPP-funksjonen, følger du denne fremgangsmåten for å konfigurere skriverdriveren.

(1) Angi adressen til maskinen (IP-adresse eller domenenavn) i "LPR-skriverens adr.".

(2) Velg [Annen] i "Skrivermodell".

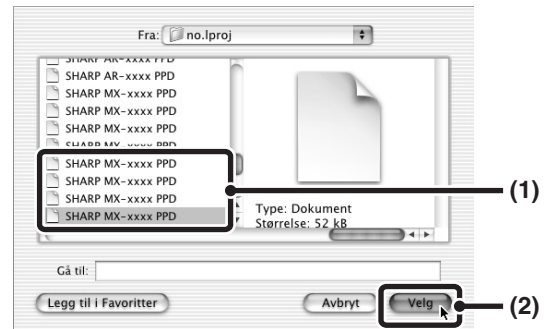16 Velg PPD-filen for maskinen.**(1) Klikk på PPD-filen for din modell.**

Klikk på [navn på oppstartsdisk] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj], og velg deretter PPD-filen for din modell.

(2) Klikk på [Velg]-knappen.**17** Klikk på [Legg til]-knappen.

Dette fullfører konfigureringen av skriverdriveren.

MAC OS 9.0 TIL 9.2.2

 Hvis du bruker Mac OS 9.0 til 9.2.2, må du kontrollere at "LaserWriter 8" har blitt installert og at avkrypsningsboksen for "LaserWriter 8" er valgt ☒ i "Tilleggskontroll" i "Kontrollpanel". Hvis ikke, må du installere den fra system-CD-ROM-en som fulgte med Macintosh-datamaskinen din.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbelklikk på [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet.

3 Dobbelklikk på [MacOS]-mappen.

4 Dobbelklikk på [Installer]-ikonet ().

5 Klikk på [Installer]-knappen.



6 Lisensavtalevinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.


7 Les meldingen i vinduet som kommer frem, og klikk deretter på [Fortsett]-knappen.

Installering av PPD-filen begynner.

Etter installasjonen kommer det opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Klikk på [OK]-tasten og start datamaskinen på nytt.

8 Velg [Velger] fra Apple-meny.

9 Opprett en skriver.

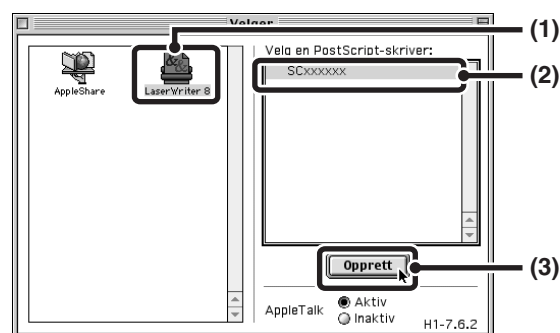

(1) Klikk på [LaserWriter 8]-ikonet.

Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen som inkluderer skriveren.


(2) Klikk på modellnavnet for maskinen.

Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)

(3) Klikk på [Opprett]-knappen.

Dette fullfører programvareinstallasjonen. Nå må du konfigurere innstillingene i skriverdriveren.

10 Velg PPD-filen.

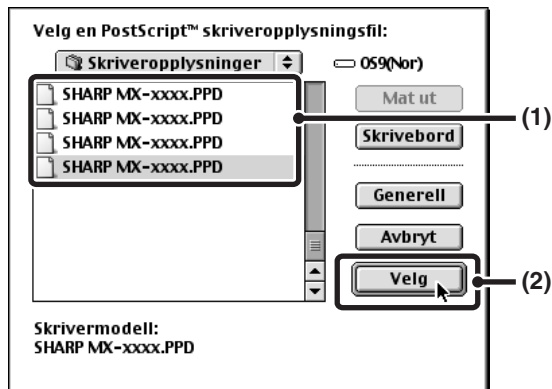


- (1) Klikk på PPD-filen for din modell.
- (2) Klikk på [Velg]-knappen.



- Hvis dialogboksen ovenfor ikke kommer opp og du kommer tilbake til "Velger"-dialogboksen, følg disse trinnene for å velge PPD-filen manuelt.
 - (1) Kontroller at maskinen er valgt i "Velg en PostScript-skriver"-listen, og klikk deretter på [Oppsett]-knappen etterfulgt av [Velg PPD]-knappen.
 - (2) Velg PPD-filen for din modell og klikk på [Åpne]-knappen.
 - (3) Klikk på [OK]-knappen.
- PPD-filen er installert i [Skriveropplysninger]-mappen i [Tillegg]-mappen.


11 Kontroller at maskinen er valgt i "Velg en PostScript-skriver"-listen, og klikk deretter på [Oppsett]-knappen.

12 Klikk på [Konfigurer]-knappen.

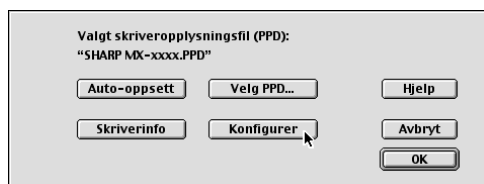

Klikk på [Auto-oppsett]-knappen for å konfigurere innstillingene automatisk basert på det installerte ekstraustyret som blir funnet.

13 Velg maskinkonfigurasjonen.

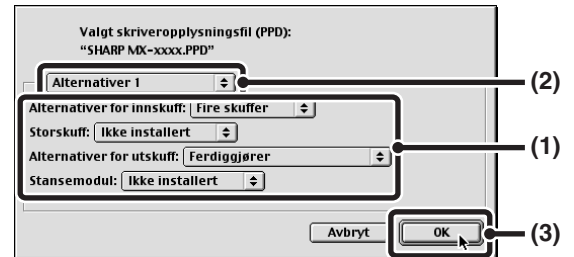

- (1) Velg ekstraustyret som er installert på maskinen.
- (2) Velg [Alternativer 2] på menyen for å endre skjermbildet og fortsette å velge ekstraustyr som har blitt installert på maskinen.

I [Alternativer 2]-skjermbildet velger du om "Høyre skuff" er installert.

- (3) Klikk på [OK]-knappen.



Du kan sjekke det installerte ekstraustyret på maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten og trykk deretter på [Liste Over Spesialfunksjoner]-tasten.

14 Klikk på [OK]-knappen i vinduet i trinn 12 for å lukke vinduet.

15 Trykk på lukkeboksen (□) for å lukke "Velger".

Dette fullfører konfigureringen av skriverdriveren.

Du kan installere skjerskrifttypene fra "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER" (side 40).

4 NYTTIG INFORMASJON

Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer PS-visningstegnsett og hvordan du endrer porten for skriverdriveren i Windows.

INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER

Du finner skrifttyper som kan brukes av PS-skriverdriveren på "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Installer disse skrifttypene for PS-skriverdriveren etter behov.

WINDOWS-MILJØ

1 Legg inn "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett i datamaskinens CD-ROM-stasjon.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).


Hvis du bruker Windows 98/Me/NT 4.0/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [PS skjerskrift]-knappen.

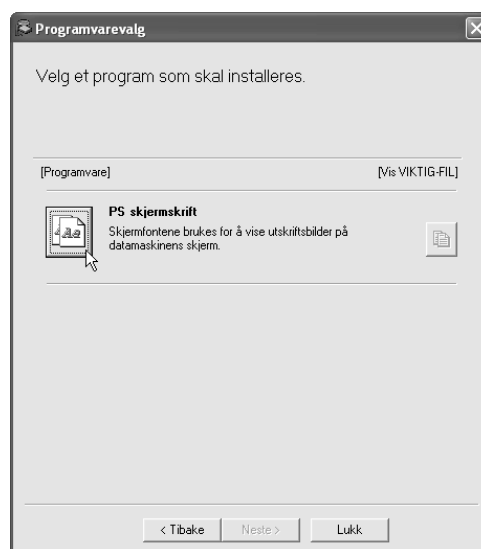

7 Følg instruksjonene på skjermen.

8 Klikk på [Lukk]-knappen i skjermbildet i trinn 6.

MACINTOSH-MILJØ (Mac OS 9.0 til 9.2.2)

Du finner skjerskrifttypene i [Font]-mappen på "PRINTER UTILITIES"-CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Kopier skrifttypene du ønsker å installere til [Systemmappe] på oppstartsdisk.



Hvis du får problemer som kan være forårsaket av den installerte skjerskrifttypen, må du slette den installerte skrifttypen fra systemet med en gang.

ENDRE PORTEN

Når maskinen brukes i et Windows-miljø, må du følge trinnene under for å forandre porten når du har forandret IP-adressen til maskinen eller installert PC-Fax-driveren når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.


1 Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Skrivere og telefakser].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000, klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere].




 Hvis [Skrivere og telefakser] ikke vises på [Start]-menyen i Windows XP, klikker du på [Start]-knappen, [Kontrollpanel], [Skrivere og annen maskinvare], og deretter på [Skrivere og telefakser].

2 Åpne skjermbildet for skrivereregenskaper.

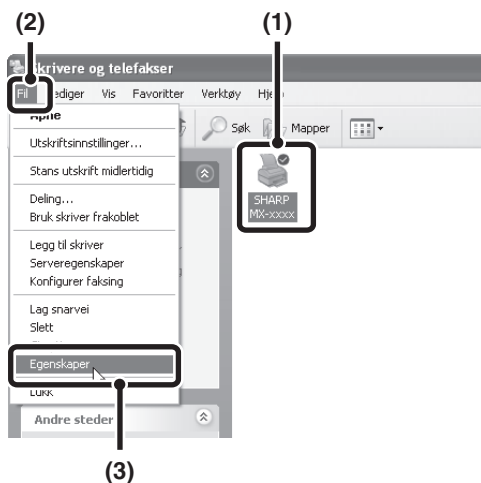

- (1) Velg ikonet for skriverdriveren til maskinen.
- (2) Klikk på [Fil]-menyen.
- (3) Velg [Egenskaper].

3 Legge til eller endre en port.

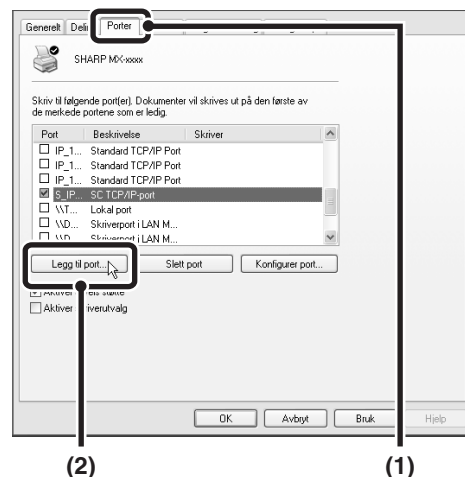

(1) Klikk på kategorien [Porter].


I Windows 98/Me, klikk på kategorien [Detaljer].

(2) Klikk på [Legg til Port]-knappen.

 Hvis du vil bytte til en tidligere opprettet port, som for eksempel en USB-port, velger du den ønskede porten (USB001 osv.) fra listen og klikker på [Bruk]-tasten. Da endres porten.


4 Velg [SC2 TCP/IP Port] og klikk deretter på [Ny port]-knappen.

I Windows 98/Me, velg [Annet], [SC2 TCP/IP Port] og klikk deretter på [OK]-knappen.

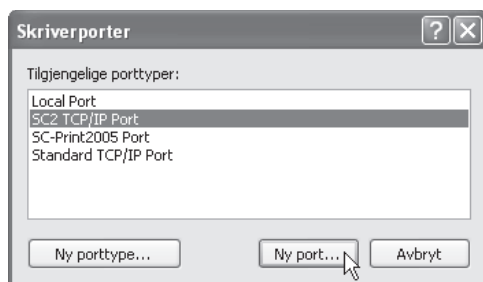

- "SC2 TCP/IP Port" legges til når skriverdriveren er installert med "Standardinstallasjon" eller "Skreddersydd installasjon" der "LPR Direkte utskrift" er valgt.
- Hvis skriverdriveren er installert med "Skreddersydd installasjon" der "IPP" er valgt, blir [SC-Print2005 Port] lagt til. Hvis du vil endre skriverporten når maskinen er tilkoblet et intranett eller regionnett (WAN) ved hjelp av IPP-funksjonen, velger du [SC-Print2005 Port], klikker [Ny port]-tasten ([OK]-tasten i Windows 98/Me), og følger instruksjonene på skjermen for å opprette porten igjen.

5 Opprett den nye porten.

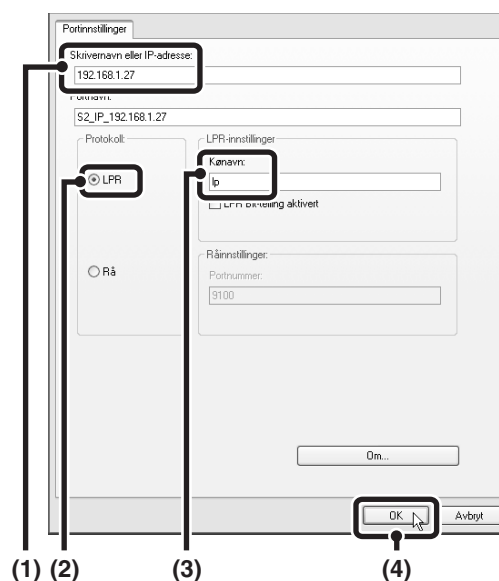

- (1) Angi maskinens IP-adresse.
- (2) Kontroller at [LPR] er valgt.
- (3) Kontroller at [lp] er valgt.
- (4) Klikk på [OK]-knappen.

6 Klikk på [Lukk]-knappen i skjermbildet i trinn 4.

Dette trinnet er ikke nødvendig i Windows 98/Me. Gå til neste trinn.

7 Kontroller at skriverporten som ble opprettet er valgt i skriveregenskapsvinduet, og klikk deretter på [Bruk]-knappen.

SJEKKE IP-ADRESSEN TIL MASKINEN

Du kan sjekke IP-adressen til maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner".

Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten og trykk deretter på [Liste Over Spesialfunksjoner]-tasten.

Oppsett av programvare

MODELL: MX-2300N
MX-2700N



SHARP®

TRYKT I FRANKRIKE
TINSZ3158GHZZ

