

**SHARP®**

MODELL: MX-2300N  
MX-2700N

# Veiledning for systeminnstillinger



---

---

# Innholdsfortegnelse

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Om brukerhåndboken .....  | 2 |
| Systeminnstillinger ..... | 4 |

## 1 SYSTEMINNSTILLINGER (GENERELLE)

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Tilgang til Systeminnstillinger (Generelle) ..... | 5  |
| Liste over Systeminnstillinger (Generelle) .....  | 9  |
| Total Tellerstand .....                           | 13 |
| Standard-Innstillinger .....                      | 15 |
| Listeutskrift (bruker) .....                      | 18 |
| Skuff-Innstillinger .....                         | 22 |
| Adresse-Kontroll .....                            | 28 |
| Faks Data Motta/Send .....                        | 42 |
| Skrivertilstand .....                             | 44 |
| Dokumentarkiveringskontroll .....                 | 50 |
| USB-enhetskontroll .....                          | 55 |
| Brukerkontroll .....                              | 56 |

## 2 SYSTEMINNSTILLINGER (ADMINISTRATOR)

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Tilgang til Systeminnstillinger (Administrator) ... | 58  |
| Liste over Systeminnstillinger (Administrator) ...  | 62  |
| Brukerkontroll .....                                | 76  |
| Energisparing .....                                 | 85  |
| Drifts-Innstillinger .....                          | 86  |
| Enhetskontroll .....                                | 89  |
| Kopierings-Innstillinger .....                      | 92  |
| Nettverks-Innstillinger .....                       | 96  |
| Skriver-Innstillinger .....                         | 97  |
| Bildesendings-Innstillinger .....                   | 100 |
| Dok.Ark. Innstillinger .....                        | 110 |
| Listeutskrift (administrator) .....                 | 112 |
| Sikkerhets-Innstillinger .....                      | 113 |
| Aktiver/deaktiver innstillinger .....               | 114 |
| Endre administrasjonspassord .....                  | 118 |
| Produkt Nøkkel .....                                | 119 |
| Holding/oppkalling av systeminnst. ....             | 120 |

---

---

# Om brukerhåndboken

## Vennligst vær oppmerksom på følgende

---

- Denne brukerhåndboken refererer til faksfunksjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at faksfunksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land og regioner.
- Mye omhu er lagt ned i utarbeidelsen av brukerhåndboken. Kontakt den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende innholdet i brukerhåndboken.
- Dette produktet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller og undersøkelsesprosedyrer. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom det mot all formodning skulle oppdages mangler eller problemer.
- Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet.

## Advarsel

---

- Reproduksjon, bearbeiding eller oversettelse av innholdet i bruksanvisningen uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, med unntak av hva lov om opphavsrett tillater.
- Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten videre varsel.

## Illustrasjoner, driftspanel og berøringspanel som vises i brukerhåndboken

---

De ytre utstyrsenheterne er som regel tilleggsutstyr, men enkelte modeller inkluderer imidlertid ytre utstyrsenheter som standard utstyr.

Forklaringene i denne håndboken forutsetter at høyreskuff og skap/2x500 arks papirskuff er installert.

I den hensikt å forklare bestemte funksjoner og bruksområder, forutsetter enkelte av forklaringene at ytre utstyrsenheter er installert.

Skjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i denne brukerhåndboken kan på grunn av produktforbedringer og modifikasjoner være forskjellige fra de som finnes på den faktiske maskinen.

## Håndbøker som leveres med maskinen

Trykte veiledninger, og veiledninger lagret i PDF-format på maskinens harddisk, leveres med maskinen. Før du tar i bruk maskinen, må du lese den relevante veiledningen for den maskinfunksjonen som skal brukes.

### Trykte veiledninger

| Navn på veiledning            | Innhold                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sikkerhetsveiledning</b>   | Denne veiledningen inneholder instruksjoner for sikker bruk av maskinen, og viser spesifikasjonene for maskinen samt dens ytre utstyrsenheter.                                                                                    |
| <b>Oppsett av programvare</b> | Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer programvare og hvordan du konfigurerer innstillingene for å bruke maskinen som skriver eller skanner.                                                                         |
| <b>Hurtigveiledning</b>       | Denne veiledningen gir lettfattelige forklaringer på alle maskinens funksjoner i ett enkelt kapittel. Detaljerte forklaringer om hver av funksjonene finner du i veiledningene i PDF-format.                                      |
| <b>Problemløsning</b>         | Denne veiledningen forklarer hvordan du fjerner feilmatet papir og gir svar på vanlige spørsmål i forbindelse med drift av maskinen i de ulike modus. Henvist til denne veiledningen når du har problemer med bruken av maskinen. |

## Veiledninger i PDF-format

Veiledningene i PDF-format gir detaljerte forklaringer av prosedyrene for bruk av maskinen i hvert modus.

PDF-veiledningene kan lastes ned fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåten for nedlasting av håndbøkene forklares i "Slik laster du ned veiledningene i PDF-format" i Hurtigveiledning.

| Navn på veiledning                                             | Innhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bruerveiledning</b>                                         | Denne håndboken gir informasjon om grunnleggende driftsprosedyrer, hvordan man legger i papir, og vedlikehold av maskinen.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kopieringsveiledning</b>                                    | Denne veiledningen gir detaljerte forklaringer av prosedyrene for bruk av kopieringsfunksjonen.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skriverveiledning</b>                                       | Denne veiledningen gir detaljerte forklaringer av prosedyrene for bruk av skriverfunksjonen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skannerveiledning</b>                                       | Denne veiledningen gir detaljerte forklaringer av prosedyrene for bruk av skannerfunksjonen og faksfunksjonen for Internett.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Veiledning for dokumentarkivering</b>                       | Denne veiledningen gir detaljerte forklaringer av prosedyrene for bruk av funksjonen for dokumentarkivering. Funksjonen for dokumentarkivering gir deg muligheten til å lagre dokumentdataene for en kopi- eller faksjobb, eller dataene for en skriverjobb, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan hentes opp igjen ved behov. |
| <b>Veiledning for systeminnstillinger (Denne veiledningen)</b> | Denne veiledningen forklarer systeminnstillingene, som brukes for å konfigurere en rekke parametere i henhold til behovet på ditt arbeidssted. De gjeldende innstillingene kan vises eller skrives ut fra "Systeminnstillinger".                                                                                                     |

## Ikoner som brukes i veiledningene

Ikonene i veiledningene indikerer følgende typer informasjon:

|                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dette varsler deg om situasjoner hvor det foreligger risiko for maskinskade eller -svikt. |
|  | Dette gir tilleggsforklaring av en funksjon eller en prosedyre.                           |
|  | Dette forklarer hvordan du kan avbryte eller korrigere en funksjon.                       |

# Systeminnstillinger

Systeminnstillingene brukes til å konfigurere en rekke parametere i henhold til behovet på ditt arbeidssted. Systeminnstillingene brukes også til å vise eller skrive ut de gjeldende innstillingene for maskinen og maskinens status. Systeminnstillingene hjelper deg til å gjøre maskinen enklere å bruke.

Systeminnstillingene består av innstillinger som kan brukes av generelle brukere, og innstillinger som kun kan konfigureres av maskinens administrator. I denne håndboken skilles det mellom disse to gruppene med innstillinger på følgende måte.

| Systeminnstillinger (Generelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Systeminnstillinger (Administrator) *Krever pålogging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Systeminnstillinger som kan konfigureres av generelle brukere (inkludert administrator). De følgende innstillingene kan for eksempel konfigureres.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Innstillinger for dato og klokkeslett</li><li>• Innstillinger for papirskuff (papirstørrelse og papirtype)</li><li>• Lagring av destinasjoner for faks- og skannerfunksjonene</li><li>• Innstillinger relatert til skriverfunksjonen</li><li>• Lagring, redigering og sletting av mapper for dokumentarkiveringsfunksjonen</li><li>• Visning av antall utskrevne, skannede og faksede sider</li></ul> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, går du til <a href="#">"1. SYSTEMINNSTILLINGER (GENERELLE)"</a> (side 5).</p> | <p>Systeminnstillinger som kan konfigureres av administrator. Det kreves pålogging som administrator for å konfigurere disse innstillingene. De følgende innstillingene kan for eksempel konfigureres.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lagring av maskinbrukere</li><li>• Innstillinger for energisparing</li><li>• Innstillinger relatert til kontrollpanelet</li><li>• Innstillinger for ytre utstyrsenheter installert på maskinen</li><li>• Innstillinger relatert til kopieringsfunksjonen</li><li>• Innstillinger for nettverksforbindelse</li><li>• Innstillinger for overføring/mottak av fakser og skannede bilder</li><li>• Avanserte innstillinger for dokumentarkiveringsfunksjonen</li></ul> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, går du til <a href="#">"2. SYSTEMINNSTILLINGER (ADMINISTRATOR)"</a> (side 58).</p> |
| <b>Innstillinger for generelle brukere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Innstillinger for administrator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## • Administratorens passord

For å opprettholde sikkerheten, bør maskinens administrator omgående endre passordet etter anskaffelse av maskinen. (Hvis du lurer på hva som er standard administrator-passord når maskinen leveres fra fabrikken, går du til "TIL MASKINENS ADMINISTRATOR" i Sikkerhetsveiledning.) Hvis du vil endre passordet, går du til ["Endre administrasjonspassord"](#) (side 118) i systeminnstillingene (administrator).

\*Du må endre passordet med jevne mellomrom for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.

- Grupperingene "Generelle" og "Administrator" ovenfor, brukes for å klarlegge funksjonene i innstillingene på en praktisk måte. Disse grupperingene vises ikke i berøringspanelet.
- Nettsidene kan også brukes for å konfigurere systeminnstillingene. For å konfigurere systeminnstillingene fra nettsidene, klikker du på [Systeminnstillinger] i nettside-menyen.

# 1

# SYSTEMINNSTILLINGER (GENERELLE)


Dette kapitlet beskriver systeminnstillingene som kan konfigureres av generelle brukere av maskinen.

## Tilgang til Systeminnstillinger (Generelle)

### Når brukerautentifisering ikke er aktivert

Kontroller at maskinen står i ventemodus og trykk så på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten på kontrollpanelet.


#### Kontrollpanel

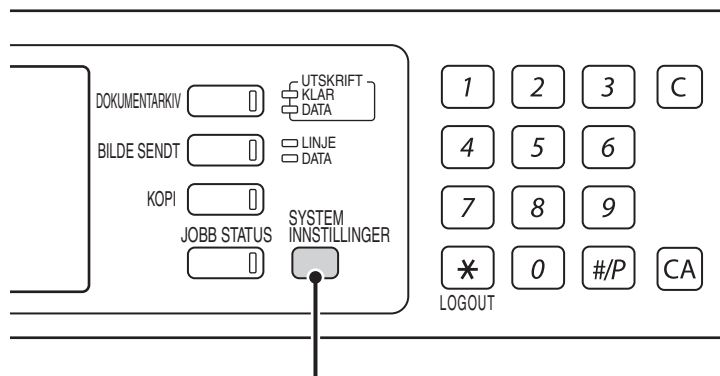

[SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten

Når du trykker på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten, vises følgende menykjernbilde på berøringspanelet. Trykk på elementet som du vil konfigurere i dette skjernbilde. Hvis du vil ha detaljerte forklaringer for hver av innstillingene, ser du de påfølgende sidene i dette kapitlet.

### Skjernbilde for systeminnstillinger (standard fra fabrikk)

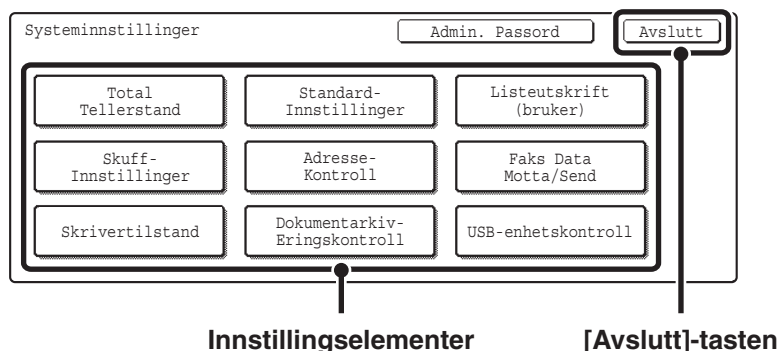

Innstillingselementer

[Avslutt]-tasten



- Når du vil gå ut av systeminnstillingene, trykker du på [Avslutt]-tasten i det øvre høyre hjørnet av skjernbildet.
- Brukerautentisering er deaktivert ved levering av maskinen (standardinnstilling fra fabrikk).

# Når brukerautentifisering er aktivert

Når "[Brukerautentiserings-innstilling](#)" (side 76) er aktivert, kreves det pålogging i påloggingsskjermbildet før maskinen kan brukes.

Påloggingsskjermbildet varierer avhengig av innstillingene som er konfigurert i "[Innstilling for autent.metode](#)" (side 76). Hvis ett av de følgende påloggingsskjermbildene vises, logger du på ved hjelp av brukerinformasjonen som er angitt av maskinens administrator. Du kan så bruke systeminnstillingene.

Vennligst skriv inn innloggingsnavn/passord

Brukerautentisering

Påloggingsnavn

Brukernavn :

Passord

Autent. til: Server 1

OK

Personikon

**Påloggingsnavn og passord**

Vennligst skriv inn innloggingsnavn/e-postadresse/ passord.

Brukerautentisering

Påloggingsnavn

Brukernavn :

E-postadresse

Passord

Autent. til: Server 1

OK

Personikon

**Påloggingsnavn, passord og e-postadresse**

Skriv inn brukernummer.

-----

OK

Admin. innlogg

**Brukernummer**



- Spør eventuelt administratoren om hvilken brukerinformasjon som kreves for pålogging.
- Når automatisk pålogging er aktivert, vises ikke påloggingsskjermbildet.

## Pålogging med påloggingsnavn og passord

Når autentisering skjer med påloggingsnavn/passord/e-postadresse, må du også angi e-postadressen din ved å bruke følgende fremgangsmåte. Trykk på [E-postadresse]-tasten og angi e-postadressen din, som er lagret på LDAP-serveren, på samme måte som du skrev inn passordet. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten. (Hvis du velger en bruker som har en e-postadresse som er lagret i maskinen, angis e-postadressen automatisk når brukeren velges.)

1

Vennligst skriv inn innloggingsnavn/passord

Brukerautentisering

Påloggingsnavn

Brukernavn :

Passord

Autent. til: Server 1

OK

Personikon

**Trykk på [Påloggingsnavn]-tasten.**



Du kan trykke på -tasten og angi et brukerregistreringsnummer (se "[Brukerregistrering](#)" (side 77)) med de numeriske tastene for å velge den relevante brukeren direkte.

2

## Velg brukeren.



- Du kan trykke på [Bruker]-tasten og angi et brukerregistreringsnummer (se "[Brukerregistrering](#)" (side 77)) med de numeriske tastene for å velge den relevante brukeren direkte.
- Hvis du vil spesifisere en bruker som ikke er lagret i maskinen direkte fra LDAP-serveren, trykker du på [Direkte Innl.]-tasten, angir påloggingsnavnet som er lagret på LDAP-serveren og trykker på [OK]-tasten. (Når LDAP er aktivert.)

3

## Angi passord.

- Trykk på [Passord]-tasten.
- Tast inn et passord i skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Når du logger på maskinen lokalt, angir du passordet som ble lagret som forklart i "[Brukerregistrering](#)" (side 77). Hvis autentiseringen er til LDAP-serveren, angir du passordet som er lagret på LDAP-serveren. Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



Hvis det ikke er blitt opprettet noe passord, er ikke dette trinnet nødvendig. Gå til trinn 4.

4

## Trykk på [OK]-tasten.




- Når det velges en bruker som er lagret på maskinen, må "Autent. til:" angis. For å angi påloggingsnavnet ditt direkte, eller endre destinasjonen for pålogging, trykker du på [Autent. til:] -tasten. Når du trykker på denne tasten, vises følgende skjermbilde. Velg ønsket tast og trykk på [OK]-tasten.

- "Autentiser til:" kan ikke endres når en LDAP-server ikke er blitt lagret.
- Brukere som har autentiseringsdestinasjonen LDAP, kan ikke velge "Logg inn lokalt".
- Dette fullfører prosedyren for pålogging. Etter pålogging kan systeminnstillingene brukes. Hvis du vil ha informasjon om videre fremgangsmåte etter pålogging, går du til "[Når brukerautentisering ikke er aktivert](#)" (side 5).



# Pålogging med brukernummer


1

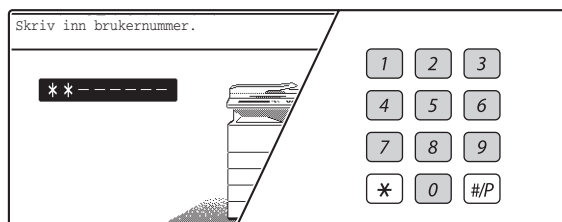

**Angi brukernummeret ditt med de numeriske tastene.**

Hvert tall som angis vil vises som "\*".

2

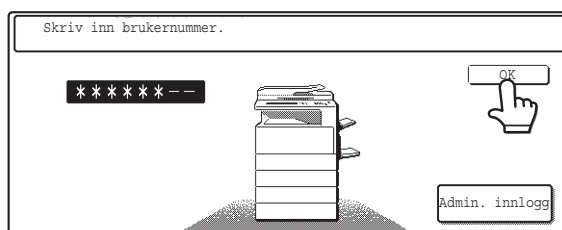

**Trykk på [OK]-tasten.**



- Når et brukernummer er satt til et 8-sifret nummer, er ikke dette trinnet nødvendig. (Når et brukernummer tastes inn, utføres pålogging automatisk.)
- Dette fullfører prosedyren for pålogging. Etter pålogging kan systeminnstillingene brukes. Hvis du vil ha informasjon om videre fremgangsmåte etter pålogging, går du til "[Når brukerautentifisering ikke er aktivert](#)" (side 5).



- Når du skal konfigurere og lagre LDAP-innstillinger, klikker du på [Nettverksinnstillinger] og deretter på [LDAP Oppsett] i nettside-menyen. (Administratorrettigheter kreves.)
- Når automatisk tømning aktiveres, utføres også avlogging automatisk.
- **For å logge av...**  
Trykk på [LOGOUT]-tasten (\*). (Bortsett fra når et faksnummer tastes inn.)

# Liste over Systeminnstillinger (Generelle)

Når systeminnstillingene åpnes med generelle rettigheter, vises de følgende elementene. Standardinnstillingen fra fabrikk for hvert element vises også. For å se elementer som kun kan åpnes med administratorrettigheter, går du til "[Liste over Systeminnstillinger \(Administrator\)](#)" (side 62).

 Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.

| Element                                        | Standardinnstilling fra fabrikk       | Side |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| ■ <b>Total Tellerstand</b>                     |                                       | 13   |
| ● <a href="#">Jobbteller</a>                   | –                                     | 13   |
| ● <a href="#">Enhetstelling</a>                | –                                     | 14   |
| ■ <b>Standard-Innstillinger</b>                |                                       | 15   |
| ● <a href="#">Display Kontrast</a>             | (Settes til senterverdi)              | 15   |
| ● <a href="#">Klokke</a>                       |                                       | 16   |
| ▶ <a href="#">Datoformat</a>                   | [DD/MM/ÅÅÅÅ], [/], [Sist], [24-Timer] |      |
| ▶ <a href="#">Innstilling Av Sommertid</a>     | Deaktivert                            |      |
| ● <a href="#">Tastatur-Valg</a>                | Engelsk (UK)                          | 17   |
| ■ <b>Listeutskrift (bruker)</b>                |                                       | 18   |
| ● <a href="#">Liste Over Spesialfunksjoner</a> | –                                     | 18   |
| ● <a href="#">Testside For Skriver</a>         |                                       | 19   |
| ▶ <a href="#">Liste over PCL-symbolsett</a>    | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">PCL-skr.liste</a>                | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">Valg fontliste</a>               | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">PS-skriftliste*1</a>             | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">PS utvidet fontliste*1</a>       | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">Side for nettverkshort</a>       | –                                     |      |
| ● <a href="#">Sender Adresseliste</a>          |                                       | 20   |
| ▶ <a href="#">Individuell Liste</a>            | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">Gruppeliste</a>                  | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">Programliste</a>                 | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">Minneboks-Liste</a>              | –                                     |      |
| ▶ <a href="#">All sending adresseliste</a>     | –                                     | 21   |
| ● <a href="#">Dokumentlagring Mappeliste</a>   | –                                     |      |

| Element                     | Standardinnstilling fra fabrikk              | Side |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|
| ■ Skuff-Innstillinger       |                                              | 22   |
| ● Skuffinnstilling          |                                              | 22   |
| ▶ Skuff 1                   | Vanlig papir, A4 (8-1/2" x 11")              |      |
| ▶ Skuff 2                   | Vanlig papir, A3 (11" x 17")                 |      |
| ▶ Skuff 3                   | Varierer avhengig av maskinens konfigurasjon |      |
| ▶ Skuff 4                   |                                              |      |
| ▶ Skuff 5                   |                                              |      |
| ▶ Manuelt matebrett         | Vanlig papir, Auto-AB                        |      |
| ● Papirtyperegistrering     |                                              | 26   |
| ▶ Brukertype 1              | –                                            |      |
| ▶ Brukertype 2              | –                                            |      |
| ▶ Brukertype 3              | –                                            |      |
| ▶ Brukertype 4              | –                                            |      |
| ▶ Brukertype 5              | –                                            |      |
| ▶ Brukertype 6              | –                                            |      |
| ▶ Brukertype 7              | –                                            |      |
| ● Automatisk Skuffbyting    | Aktivert                                     | 27   |
| ■ Adresse-Kontroll          |                                              | 28   |
| ● Direkte Adresse / Program |                                              | 28   |
| ▶ Individuell               |                                              |      |
| ◆ E-post                    |                                              |      |
| • Søkenummer                | –                                            |      |
| • Navn                      | –                                            |      |
| • Initial                   | –                                            |      |
| • Indeks                    | –                                            |      |
| • Adresse                   | –                                            |      |
| • Tastenavn                 | –                                            |      |
| • Filformat                 | –                                            |      |

| Element                                     | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ◆ Intern.Faks*2                             |                                 | 28   |
| • Søkenummer                                | –                               |      |
| • Navn                                      | –                               |      |
| • Initial                                   | –                               |      |
| • Indeks                                    | –                               |      |
| • Adresse                                   | –                               |      |
| • Tastenavn                                 | –                               |      |
| • Komprimering                              | –                               |      |
| • I-Faks Rapport                            | –                               |      |
| ► Gruppe                                    |                                 | 32   |
| ◆ Søkenummer                                | –                               |      |
| ◆ Gruppenavn                                | –                               |      |
| ◆ Initial                                   | –                               |      |
| ◆ Indeks                                    | –                               |      |
| ◆ Adresse                                   | –                               |      |
| ◆ Tastenavn                                 | –                               | 36   |
| ► Program                                   |                                 |      |
| ◆ Programnavn                               | –                               |      |
| ◆ Innstillinger                             |                                 |      |
| • Adresse                                   | –                               |      |
| • Oppløsning                                | –                               |      |
| • Kontrast                                  | –                               |      |
| • Spesial Modus                             | –                               | 38   |
| ► <a href="#">Endre/Slett</a>               | –                               |      |
| ● Egendefinert Indeks                       |                                 | 41   |
| ► Br. 1                                     | –                               |      |
| ► Br. 2                                     | –                               |      |
| ► Br. 3                                     | –                               |      |
| ► Br. 4                                     | –                               |      |
| ► Br. 5                                     | –                               |      |
| ► Br. 6                                     | –                               | 42   |
| ■ <a href="#">Faks Data Motta/Send</a>      |                                 |      |
| ● <a href="#">I-Faks Manuelt Mottak</a> *2  | –                               | 42   |
| ► Mottaksstart                              | –                               |      |
| ► Manuell mottakstast på første skjermbilde | Aktivert                        |      |
| ● <a href="#">I-Faks Data VidereSend</a> *2 | –                               | 43   |

| Element                              | Standardinnstilling fra fabrikk              | Side |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| ■ <b>Skrivertilstand</b>             |                                              | 44   |
| ● <b>Standardinnstillinger</b>       |                                              | 44   |
| ▶ Kopier                             | 1                                            |      |
| ▶ Utskriftsretning                   | Stående                                      |      |
| ▶ Standard Papirstørrelse            | A4 (8-1/2" x 11")                            |      |
| ▶ Standard Utskuff*3                 | Varierer avhengig av maskinens konfigurasjon |      |
| ▶ Standard Papirtype                 | Vanlig Papir                                 |      |
| ▶ Linjetykkelse                      | 5                                            |      |
| ▶ 2-Sidig Utskrift                   | 1-Sidig                                      |      |
| ▶ Fargemodus                         | Sort/hv.                                     |      |
| ▶ N-OPP utskrift                     | 1-Opp                                        |      |
| ● <b>PCL-innstillinger</b>           |                                              | 47   |
| ▶ Innstilling for PCL-symbolsett     | 3. PC-8                                      |      |
| ▶ PCL fontinnst.                     | Intern Font, 0. Courier                      |      |
| ▶ PC linjematekode                   | 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF                         |      |
| ▶ Bred A4                            | Deaktivert                                   | 49   |
| ● <b>PostScript-innstillinger</b> *1 |                                              |      |
| ▶ PS-feil for skriver                | Deaktivert                                   |      |
| ■ <b>Dokumentarkiveringskontroll</b> |                                              | 50   |
| ● <b>Egendefinert Mappe</b>          |                                              | 50   |
| ▶ Mappenavn                          | –                                            |      |
| ▶ Initial                            | –                                            |      |
| ▶ Passord                            | –                                            |      |
| ▶ Brukernavn                         | –                                            |      |
| ● <b>Justere/Slette Egendefinert</b> | –                                            | 53   |
| ■ <b>USB-enhetskontroll</b>          | –                                            | 55   |
| ■ <b>Brukerkontroll</b> *4           |                                              | 56   |
| ● <b>Endre brukerinformasjon</b>     | –                                            | 56   |

\*1 Når PS3 ekspansjonssett er installert.

\*2 Når Internett faks utvidelsespakke er installert.

\*3 Når høyreskuff er installert.

\*4 Når brukerautentisering er aktivert, og en bruker uten myndighet til å konfigurere systeminnstillingene (administrator) har logget på. (Gjelder ikke for brukere som er lagret fra fabrikk.)

# Total Tellerstand



Elementene som vises (eller skrives ut) vil variere avhengig av maskinens spesifikasjoner og hvilke ytre utstyrsenheter som er installert.

## Jobbteller

Viser eller skriver ut det totale antall jobber.


1

SYSTEM  
INNSTILLINGER



Trykk på [SYSTEM  
INNSTILLINGER]-tasten.

2

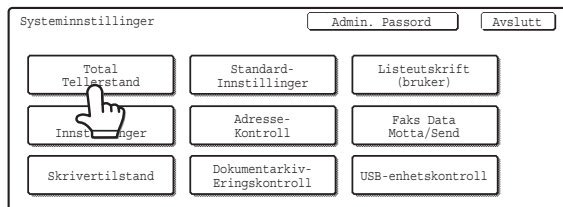


Trykk på [Total Tellerstand]-tasten.

3



Trykk på [Jobbteller]-tasten.

4

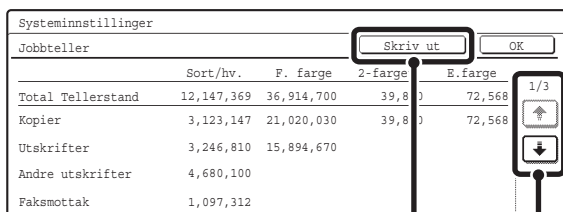

Sjekk antall jobber.

- (1) Om nødvendig kan du bla gjennom skjermbildene med -tastene for å vise det ønskede elementet.
- (2) Hvis du vil skrive ut antallet, trykker du på [Skriv ut]-tasten.

Et meldingsskjermbilde vises og utskriften starter.



- Papir i A3-størrelse (11" x 17") telles som to ark.
- Hvert papirark som er brukt for automatisk tosidig kopiering telles som to sider (papir i A3-størrelse (11" x 17") telles som fire sider).
- En angitt papirstørrelse på 384 mm (5-1/8") eller større telles som to sider. (Fire sider når tosidig kopiering er brukt.)
- Sider som er skrevet ut direkte fra maskinen, som for eksempel utskrift av lister, inkluderes i "Andre utskrifter"-antallet.



### Avbryte utskrift...

Trykk på [Avbryt]-tasten i meldingsskjermbildet som vises etter at du har trykket på [Skriv ut]-tasten.

# Enhetstelling


Brukes til å vise eller skrive ut tellingene for de ytre utstyrsenheterne som er installert på maskinen.

1



Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

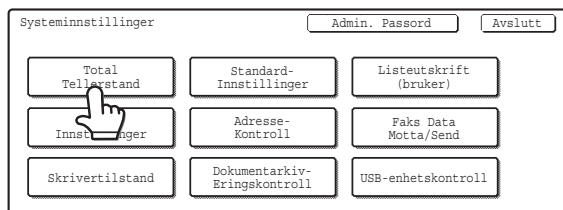


Trykk på [Total Tellerstand]-tasten.

3



Trykk på [Enhetstelling]-tasten.

4

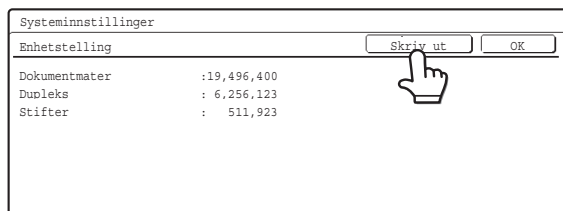

**Sjekk tellingene for utstyrsenheterne.**

Hvis du vil skrive ut tellingene, trykker du på [Skriv ut]-tasten. Et meldingsskjerm bilde vises og utskriften starter.



- **Dokumentmater**

Hvert ark telles som to sider når det kjøres tosidig skanning.

- **Stiftemaskin (når etterbehandler eller etterbehandler med stift og fals er installert)**

Stifting på to steder, eller brosjyrestifting, telles som "2" ganger.



- **Avbryte utskrift...**

Trykk på [Avbryt]-tasten i meldingsskjerm bildet som vises etter at du har trykket på [Skriv ut]-tasten.

# Standard-Innstillinger

## Display Kontrast


Brukes til å justere skjermen slik at den blir mer behagelig å se på.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

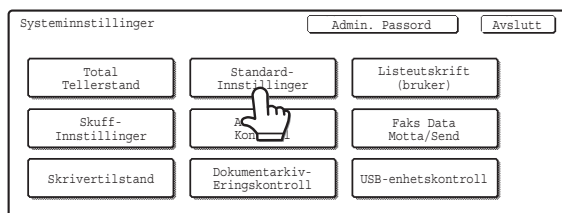


Trykk på [Standard-Innstillinger]-tasten.

3

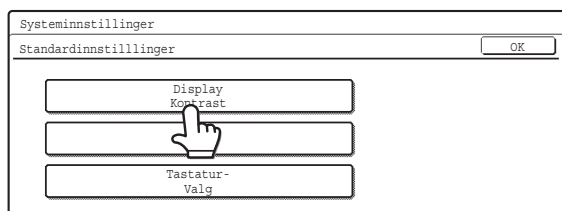

Trykk på [Display Kontrast]-tasten.

4

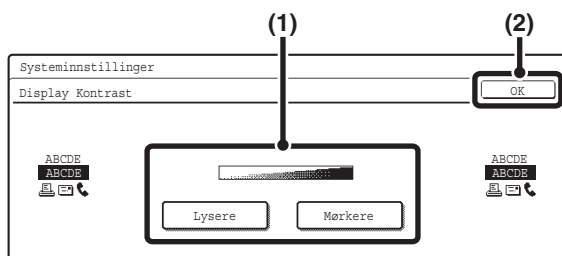

Juster lysstyrken.

(1) Trykk på [Lysere]-tasten eller [Mørkere]-tasten.

[Lysere]-tasten gjør skjermen lysere og [Mørkere]-tasten gjør skjermen mørkere.

(2) Trykk på [OK]-tasten.



# Klokke


Brukes til å stille inn dato og klokkeslett i maskinens innebygde klokke.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

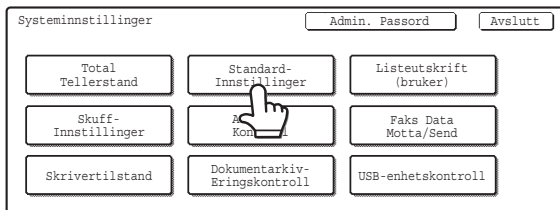

Trykk på [Standard-Innstillinger]-tasten.

3

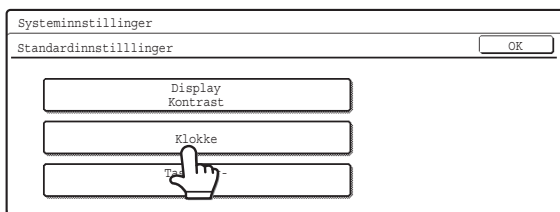


Trykk på [Klokke]-tasten.

4



- Hvis du vil endre datoformatet, trykker du på [Datoformat]-tasten. Det følgende skjermbildet vises.

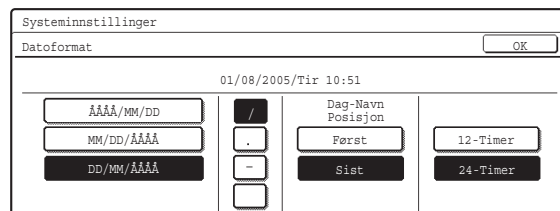

I skjermbildet for datoformat velger du rekkefølgen for visning av år, måned og dato (MM/DD/ÅÅÅÅ), samt skilletegn, posisjon for dag, og 12-timers eller 24-timers format.

Velg hvert element og trykk på [OK]-tasten.

- Hvis du vil at klokken skal endres automatisk ved start og slutt på sommertid, velger du avmerkingsboksen [Innstilling Av Sommertid] ☒. Ved bruk av denne funksjonen endres klokkeslettet på følgende måte ved start og slutt på sommertid:  
Standardtid → Sommertid: Siste søndag i mars, 1:00 → 2:00  
Sommertid → Standardtid: Siste søndag i oktober, 1:00 → 0:00



Hvis "Deaktivering av klokkejustering" (side 87) er blitt aktivert i systeminnstillingene (administrator), kan ikke dato og klokkeslett stilles inn.

# Tastatur-Valg

Du kan endre oppsettet for tastaturet som vises i skjermbildene for inntasting av tekst.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

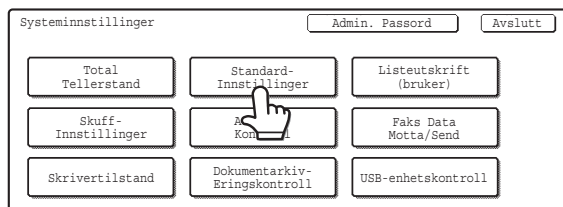


Trykk på [Standard-Innstillinger]-tasten.

3

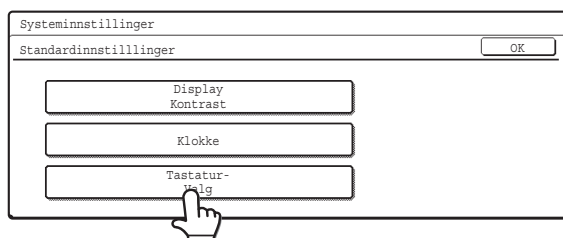

Trykk på [Tastatur-Valg]-tasten.

4

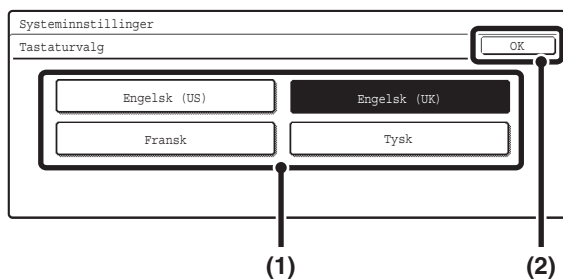

Velg tastaturet.

- (1) Trykk på tasten for det språket som ønskes.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.



Tastaturet som vises, og det fabrikkinnstilte tastaturet, avhenger av land og region.

---

---

# Listeutskrift (bruker)

Du kan skrive ut en testside for å kontrollere maskininnstillingene.

## Liste Over Spesialfunksjoner

Denne listen viser alle egendefinerte innstillinger, inkludert status for maskinvare, status for programvare, innstillinger av skrivervilkår, systeminnstillinger og total tellerstand.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

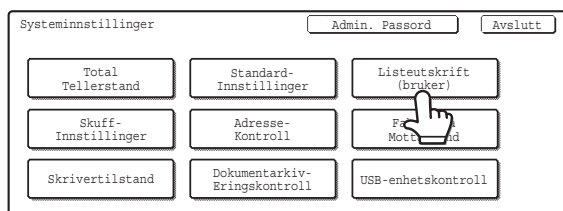

Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten.

3

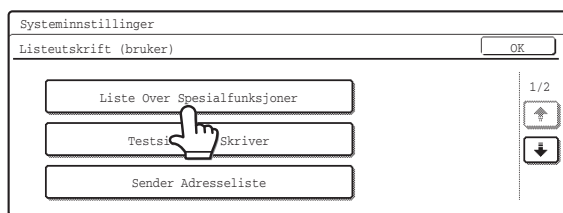

Trykk på [Liste Over  
Spesialfunksjoner]-tasten.

Utskriften starter.



### Avbryte utskrift...

Trykk på [Avbryt]-tasten i meldingsskjermbildet som vises etter at du har trykket på [Liste Over Spesialfunksjoner]-tasten.

# Testside For Skriver

Brukes til å skrive ut liste over PCL-symbolsett, ulike skriftlister og side for nettverkskort (innstillinger for nettverksgrensesnitt, osv.).


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

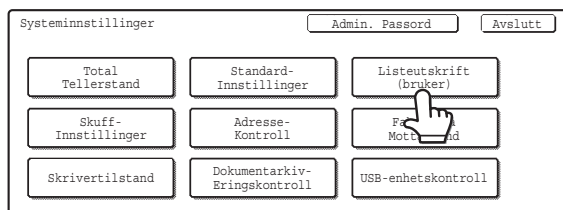


Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten.

3

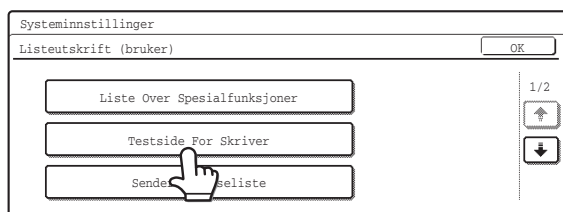

Trykk på [Testside For Skriver]-tasten.

4

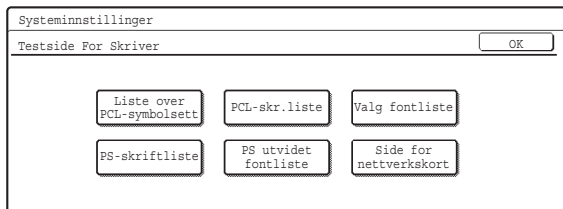

Trykk på listen du vil skrive ut.

Utskriften starter.



Elementene som vises varierer avhengig av funksjonene som er lagt til maskinen.



**Avbryte utskrift...**

Trykk på [Avbryt]-tasten i meldingsskjermbildet som vises etter at du har trykket på én av tastene.



Hvis "[Hindre Utskrift Av Testside](#)" (side 97) er blitt aktivert i systeminnstillingene (administrator), vil det ikke være mulig å skrive ut testsider.

# Sender Adresseliste

Brukes til å skrive ut Individuell-listen, Gruppe-listen, Program-listen, Minneboks-listen og listen over alle adresser for sending.


1

SYSTEM  
INNSTILLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTILLINGER]-tasten.

2

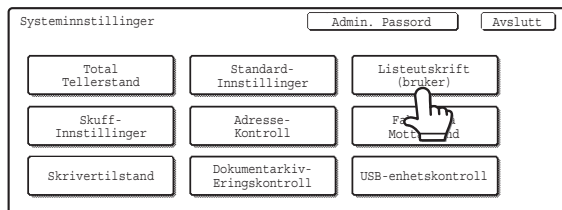


Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten.

3

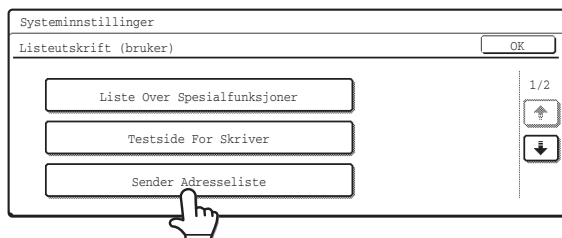

Trykk på [Sender Adresseliste]-tasten.

4

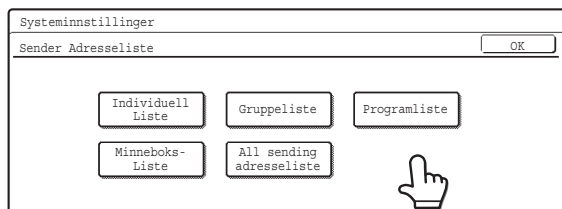

Trykk på listen du vil skrive ut.

Et meldingsskjerm bilde vises og utskriften starter.



**Avbryte utskrift...**

Trykk på [Avbryt]-tasten i meldingsskjerm bildet som vises etter at du har trykket på én av tastene.

# Dokumentlagring Mappeliste

Viser mappenavnene for dokumentarkivering.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

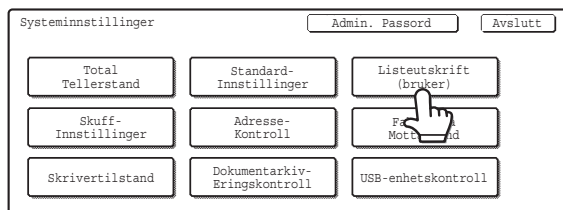

Trykk på [Listeutskrift (bruker)]-tasten.

3

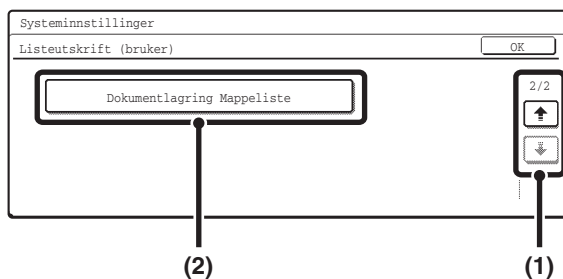

Skriv ut liste over mapper for dokumentarkivering.

(1) Trykk på [↓] [↑] -tastene for å bla gjennom skjermbildene.

(2) Trykk på [Dokumentlagring Mappeliste]-tasten.

Et meldingsskjermbilde vises og utskriften starter.



**Avbryte utskrift...**

Trykk på [Avbryt]-tasten i meldingsskjermbildet som vises etter at du har trykket på [Dokumentlagring Mappeliste]-tasten.

# Skuff-Innstillinger

## Skuffinnstilling


Brukes til å spesifisere papirtype, papirstørrelse og funksjonene som brukes for hver papirskuff.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

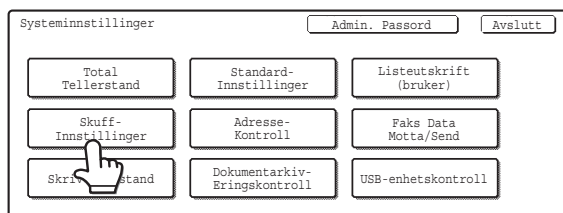


Trykk på [Skuffinnstillinger]-tasten.

3

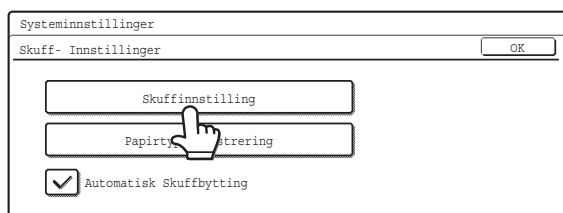

Trykk på [Skuffinnstilling]-tasten.

4

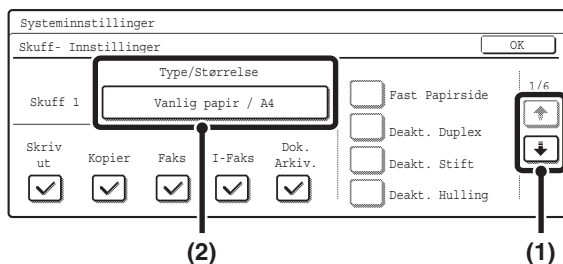

Velg skuffen du vil konfigurere.

- (1) Om nødvendig kan du bruke   -tastene til å veksle mellom skuffene.
- (2) Trykk på [Type/Størrelse]-tasten.

## Eksempel: Skuff 1 er valgt

Trykk på ønsket papirtype.



- Papirtypene som kan velges avhenger av papirskuffen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "[Skuffinnstillinger](#)" (side 25).
- For konfigurasjon av [Brukertype 1] til [Brukertype 6], går du til "[Papirtyperegistrering](#)" (side 26).

## Velg papirstørrelsen.


(1) Trykk på ønsket papirstørrelse.

(2) Trykk på [OK]-tasten.



- Papirstørrelsene som kan velges avhenger av papirskuffen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "[Skuffinnstillinger](#)" (side 25).
- Når du har valgt manuelt matebrett, avhenger papirstørrelsene som kan velges av hvilken papirtype som ble valgt i trinn 5. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "[Skuffinnstillinger](#)" (side 25).
- Hvis du vil spesifisere en spesialpapirstørrelse som ikke er i listen manuelt, går du til "[Direkte inntasting av papirstørrelsen](#)" (side 24).



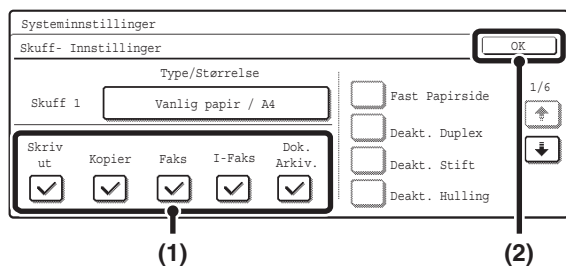

## Velg utskriftsfunksjoner for skuffen.


- (1) Trykk på avmerkingsboksene for de funksjonene du ønsker, slik at de viser ☒ eller ☐.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.




- Vanligvis er alle avmerkingsboksene valgt ☒. Hvis det er en funksjon du ikke ønsker å bruke for skuffen, klikker du bort haken ☐.
- Hvis innstillingen for papirtype er en annen enn vanlig papir, resirkulert papir, farget papir eller brukertype, kan ikke avmerkingsboksene [Faks] og [I-Faks] velges.
- Skuffegenskaper, som for eksempel "Fast Papirside", blir automatisk satt når papirtypen velges. Egenskapene for papirskuffen kan ikke endres i dette skjermbildet.

## Direkte inntasting av papirstørrelsen

Når det manuelle matebrettet velges, og en annen papirtype enn transparenter eller konvolutter velges i trinn 4 i "Skuffinnstilling" (side 22), følger du trinnene nedenfor for å angi papirstørrelsen.

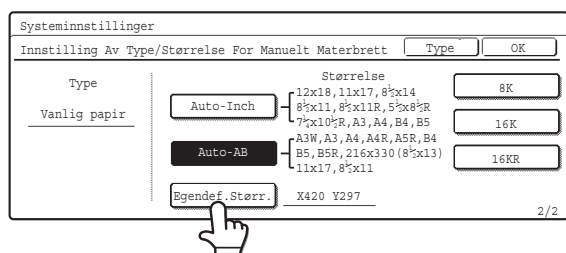


## Trykk på [Egendef.Størr.]-tasten.

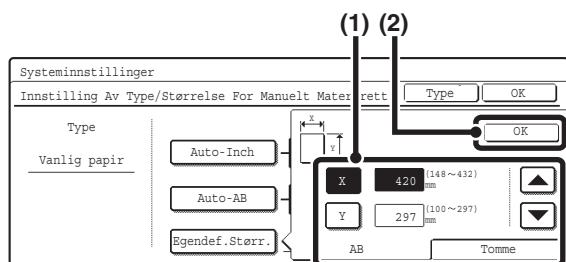

## Angi størrelsen.

- (1) Angi størrelsen.
  - Trykk på [X]-tasten og angi den horisontale dimensjonen (X) på papiret ved hjelp av ☒ ☐ -tastene.
  - Trykk på [Y]-tasten og angi den vertikale dimensjonen (Y) på papiret ved hjelp av ☒ ☐ -tastene.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.

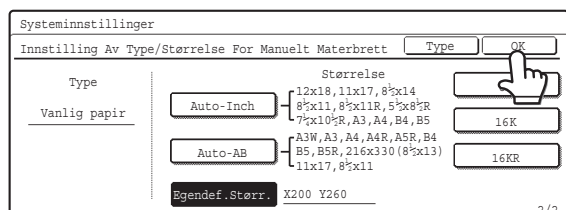

## Trykk på [OK]-tasten.



Hvis "Deaktiver skuffe-innstillingene" (side 90) er blitt aktivert i systeminnstillingene (administrator), kan ikke skuffinnstillingene konfigureres.

# Skuffinnstillinger

| Papirskuff                                                                                    |                                                                               | Papirtype                                                                                                                                                                                                                                  | Størrelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skuff 1, 2                                                                                    |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanlig papir</li> <li>• Brevhode</li> <li>• Fortrykket</li> <li>• Forstanset</li> <li>• Resirkulert</li> <li>• Farge</li> <li>• Brukertype</li> </ul>                                             | A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 11" x 17", 8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R,<br>5-1/2" x 8-1/2"R<br>8K, 16K, 16KR                                                                                                                                                                                        |
| Skuff 3, 4<br>(varierer<br>avhengig av<br>hvilke ytre<br>utstyrsenheter<br>som er installert) | Skap/1x500 arks<br>papirskuff,<br>Skap/2x500 arks<br>papirskuff<br>installert |                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-AB<br/>A3, A4, A4R, B4, B5, B5R<br/>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")</li> <li>• Auto-Inch<br/>11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R,<br/>7-1/4" x 10-1/2"R</li> <li>• 8K, 16K, 16KR</li> </ul>                                                                                                                |
| Skuff 4, 5<br>(varierer<br>avhengig av<br>hvilke ytre<br>utstyrsenheter<br>som er installert) | Høyvolums-<br>kassett installert                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanlig papir</li> <li>• Brevhode</li> <li>• Fortrykket</li> <li>• Forstanset</li> <li>• Resirkulert</li> <li>• Farge</li> <li>• Brukertype</li> </ul>                                             | A4, B5, 8-1/2" x 11", (endring av papirstørrelse må utføres av en servicetekniker)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manuelt matebrett                                                                             |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanlig papir</li> <li>• Brevhode</li> <li>• Fortrykket</li> <li>• Forstanset</li> <li>• Resirkulert</li> <li>• Farge</li> <li>• Tynt papir</li> <li>• Tykt papir</li> <li>• Brukertype</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-AB<br/>A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17",<br/>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11"</li> <li>• Auto-Inch<br/>12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11",<br/>8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3,<br/>A4, B4, B5</li> <li>• 8K, 16K, 16KR</li> <li>• Egendef.Størr.</li> </ul> |
|                                                                                               |                                                                               | • Etiketter                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-AB<br/>A4, A4R, B5, B5R</li> <li>• Auto-Inch<br/>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R</li> <li>• Egendef.Størr.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                               |                                                                               | • Transparent                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-AB<br/>A4, A4R</li> <li>• Auto-Inch<br/>8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                               |                                                                               | • Flik Papir                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-AB<br/>A4</li> <li>• Auto-Inch<br/>8-1/2" x 11"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                               |                                                                               | • Konvolutt                                                                                                                                                                                                                                | COM-10, MONARCH, DL, C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Papirtyperegistrering

Konfigurer en "Brukertype" når navnet på papirtypen ikke vises i utvalgene, eller når du ønsker å velge skuffegenskapene selv. Opptil 7 brukertyper kan lagres.

1

SYSTEM  
INNSTILLINGER



Trykk på [SYSTEM  
INNSTILLINGER]-tasten.

2

Systeminnstillinger

Admin. Password Avslutt

|                     |                              |                        |
|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Total Tellerstand   | Standard-Innstillinger       | Listeutskrift (bruker) |
| Skuff-Innstillinger | Adresse-Kontroll             | Faks Data Motta/Send   |
| Skuff-Tellerstand   | Dokumentarkiv-Bringskontroll | USB-enhetskontroll     |

Trykk på [Skuffinnstillinger]-tasten.

3

Systeminnstillinger

Skuff- Innstillinger OK

Skuffinnstilling

Papirtyperegistrering

☒ Automatisk Skuffinnstilling

Trykk på [Papirtyperegistrering]-tasten.

4

Systeminnstillinger

Papirtyperegistrering Avbryt

Velg papirtype for redigering

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brukertype 1 | Brukertype 2 | Brukertype 3 | Brukertype 4 |
| Brukertype 5 | Brukertype 6 | Brukertype 7 |              |

Trykk på papirtypen du vil redigere.



Brukertypene er blitt standardlagret fra fabrikk med navnene "Brukertype 1" til "Brukertype 7".

5

Papirtyperegistrering

Avbryt Avslutt

Nr. 01

Typenavn Brukertype 1

☐ Fast Papirside ☐ Deakt. Duplex

☐ Deakt. Stift ☐ Deakt. Hulling

(2) (1) (3)

Konfigurer egenskapene for papirtype.

- (1) Hvis du vil endre typenavnet, trykker du på [Typenavn]-tasten og endrer navnet. Slett det forhåndsangitte navnet og tast så inn det navnet du vil bruke (maksimalt 14 tegn).
- (2) Trykk på avmerkingsboksene for de funksjonene du ønsker, slik at de viser ☒ eller ☐.
- (3) Trykk på [Avslutt]-tasten.



- Når du vil aktivere en egenskap, trykker du på avmerkingsboksen ☒.
- Innstillingene som kan velges avhenger av hvilke ytre utstyrsenheter som er installert.

# Automatisk Skuffbyttning

Når en skuff går tom for papir under utskrift, er det denne innstillingen som bestemmer om utskriften fortsetter å kjøre ved at en annen skuff med samme papirstørrelsen/typen automatisk velges.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

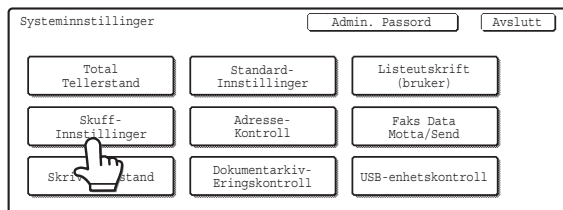

Trykk på [Skuffinnstillinger]-tasten.

3

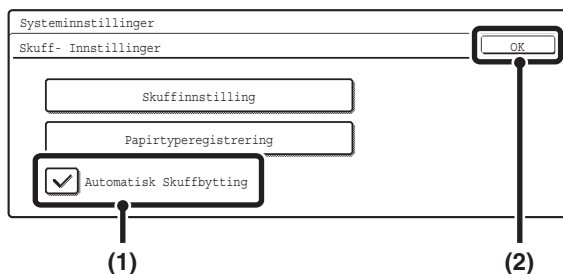

Aktiver eller deaktiver automatisk skuffbyttning.

- (1) Trykk på avmerkingsboksen [Automatisk Skuffbyttning] slik at ☒ eller ☐ vises.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.



Når du vil aktivere automatisk skuffbyttning, trykker du på avmerkingsboksen ☒.

---

---

# Adresse-Kontroll

Brukes til å lagre, redigere og slette hurtigtaster, gruppetaster, programtaster og egendefinerte indekser.

## Lagre en hurtigtast (E-post/Internett-faks)

Du kan lagre en adresse for Skanne til e-post eller Internett-faks, slik at den blir enklere å hente opp når den skal brukes.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

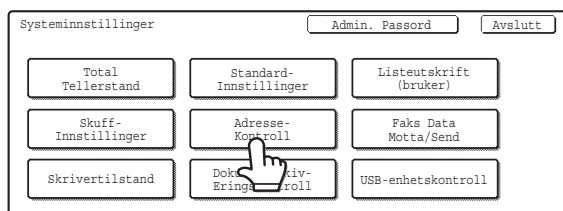


Trykk på [Adresse-Kontroll]-tasten.

3

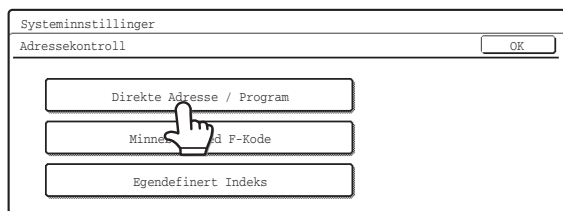

Trykk på [Direkte Adresse /  
Program]-tasten.

4

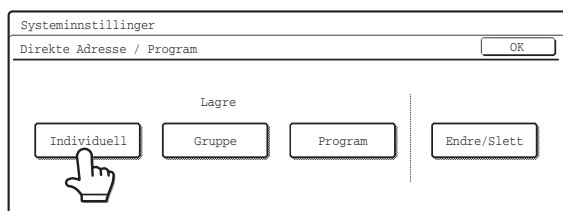

Trykk på [Individuell]-tasten.

5

Direkte Adresse / Individuell

☐ E-post ☐ Intern.Faks ☒ Faks

Søkenummer 001

Navn

Initial Indeks

Faksnummer

1/2

Neste Avslutt

Trykk på [E-post]-tasten eller [Intern.Faks]-tasten slik at det vises en hake i boksen ☒.



- Det laveste nummeret som enda ikke er brukt, blir automatisk angitt som [Søkenummer]. Hvis du vil endre søkenummeret, trykker du på [Søkenummer]-tasten og taster inn et tresifret nummer med de numeriske tastene. Et søkenummer som allerede er blitt lagret, kan ikke brukes.
- Det vises en hake i boksen når den gjeldende funksjonen er aktivert.
- Valget i avmerkingsboksene kan ikke endres på et senere tidspunkt.

6

Direkte Adresse / Individuell

☐ E-post ☐ Intern.Faks ☒ Faks

Søkenummer 001

Navn

Initial Indeks

Adresse

1/2

Neste Avslutt

**Angi destinasjonsnavnet.**

- (1) Trykk på [Navn]-tasten.
- (2) Angi destinasjonsnavnet i det skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Opptil 36 tegn kan angis for navnet.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

7

Direkte Adresse / Individuell

☐ E-post ☐ Intern.Faks ☒ Faks

Søkenummer 001

Navn AAA AAA

Initial Indeks

Adresse

1/2

Neste Avslutt

**Angi initialene.**

- (1) Trykk på [Initial]-tasten.
- (2) Tast inn initialer i det skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Du kan taste inn opptil 10 tegn.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



Initialene du taster inn her, bestemmer posisjonen til hurtigtasten i ABC-indeksen.

8

Direkte Adresse / Individuell

☐ E-post ☐ Intern.Faks ☒ Faks

Søkenummer 001

Navn AAA AAA

Initial A Indeks

Adresse

1/2

Neste Avslutt

**Trykk på [Indeks]-tasten.**

## Velg indeks.

- (1) Trykk på tasten for den ønskede indeks.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.



- Én av de øvre tasteradene, [Br. 1] til [Br. 6] (navnene kan endres), kan velges slik at adressen vises i denne indeksen når egendefinert indekssvisning velges istedenfor ABC-indekssvisning.
- Med de lavere tastene kan du velge om du vil inkludere gruppen i [Hyppig Bruk]-indeksen eller ikke. Vi anbefaler at du lagrer de adressene og gruppene du stort sett bruker i [Hyppig Bruk]-indeksen.

## Angi destinasjonsadressen.

- (1) Trykk på [Adresse]-tasten.
- (2) Angi destinasjonsadressen i det skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Du kan taste inn opptil 64 tegn.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



- Trykk på [OK]-tasten. "Registreringen er fullført." vil nå vises.
- Kun de første 32 tegnene i den lagrede adressen vil vises ved siden av [Adresse]-tasten, uansett hvor mange tegn som ble lagret.

## E-post

## Internett-faks

## Kontroller innstillingene.

- (1) Trykk på [↓] [↑] -tastene for å bla gjennom skjermbildene.
- (2) Sjekk tastenavnet.  
Hvis du vil endre navnet som vises i tasten, trykker du på [Tastnavn]-tasten og skriver inn det korrekte navnet (maksimalt 18 tegn).
- (3) Sjekk formatet og komprimeringsmodusen.  
Hvis du vil endre innstillingene, trykker du på [Filformat]-tasten eller [Komprimering]-tasten. (Gå til trinn 12)
- (A) Hvis adressen er en Internett-faks-adresse, må du kontrollere innstillingen for I-Fax mottaksrapport.  
Velg om du vil motta en mottaksrapport via e-post etter at overføringen er fullført. Hvis du vil endre innstillingen, trykker du på [I-Faks Rapport]-tasten og velger ønsket innstilling.



Tegnene som vises ved siden av [Tastnavn]-tasten vil vises i hurtigtasten. De første 18 tegnene i adressenavnet som ble tastet inn i trinn 6, vises.

## E-post

Direkte Adresse / Individuell  
Nr.001

Fil Format

Fil Type

Komprimeringsfunksjon

Sort/hv.

OK

(1) (2) (3)

### ● Slik angir du formatet

#### Skanne i Mono 2

- (1) Trykk på tasten for ønsket filtype.
- (2) Trykk på tasten for ønsket komprimeringsmodus.
- (3) Trykk på [OK]-tasten.

Direkte Adresse / Individuell  
Nr.001

Fil Format

Fil Type

Komprimeringsfunksjon

Sort/hv.

OK

(2) (3) (4) (1)

#### Skanne i farger/gråtoner

- (1) Endre modus til Farge/Gråtone-modus.  
Farge/Gråtone-modus er valgt når [Farge/Grå]-tasten utheves.
- (2) Trykk på tasten for ønsket filtype.
- (3) Trykk på tasten for ønsket komprimeringsgrad.
- (4) Trykk på [OK]-tasten.

## Internett-faks

Direkte Adresse / Individuell  
Nr.001

Komprimeringsfunksjon

OK

(1) (2)

### ● Slik angir du komprimeringsmodus

- (1) Trykk på tasten for ønsket komprimeringsmodus.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.

Direkte Adresse / Individuell

☒ E-post ☐ Intern.faks ☐ Faks

Søkenummer 001 Registreringen er fullført

Tastnavn AAA AAA

Filformat Farge/Grå : PDF/Middels komp  
Sort/hv. : PDF/MMR (G4)

Avslutt

### Trykk på [Avslutt]-tasten.



#### Slik lagrer du enda en hurtigtast...

Trykk på [Neste]-tasten og gjenta fremgangsmåten fra trinn 5.



- Du kan lagre totalt 999 hurtigtaster og gruppetaster.
- Lagring av destinasjoner for en funksjon vil ikke være mulig hvis dette er blitt sperret med "Deaktivere registrering av destinasjon fra brukerpanel" (side 102) i systeminnstillingene (administrator).



# Lagre en gruppetast


Flere adresser kan lagres i gruppe for gruppeoverføring.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

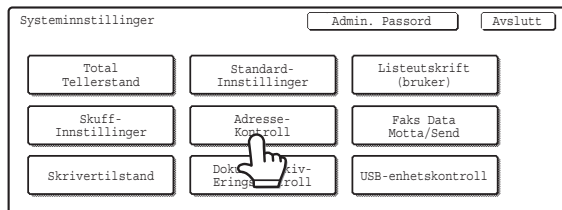


Trykk på [Adresse-Kontroll]-tasten.

3

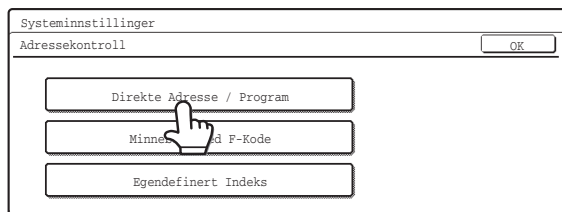


Trykk på [Direkte Adresse / Program]-tasten.

4

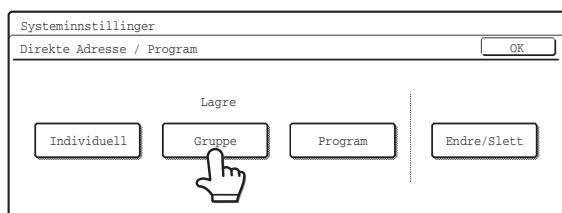

Trykk på [Gruppe]-tasten.

5

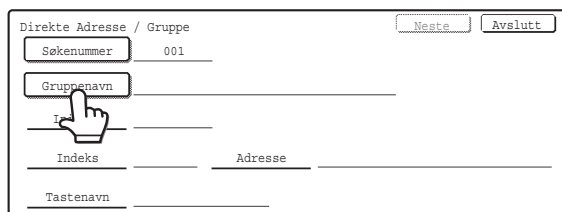

Oppgi et navn for gruppen.

(1) Trykk på [Gruppenavn]-tasten.

(2) Angi et navn for gruppen i det skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Opptil 36 tegn kan angis for navnet.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



Det laveste nummeret som enda ikke er brukt, blir automatisk angitt som [Søkenummer]. Hvis du vil endre søkenummeret, trykker du på [Søkenummer]-tasten og taster inn et tresifret nummer med de numeriske tastene. Et søkenummer som allerede er blitt lagret, kan ikke brukes.

6

## Angi initialene.

- (1) Trykk på [Initial]-tasten.
- (2) Tast inn initialer i det skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Du kan taste inn opptil 10 tegn.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



Initialene du taster inn her, bestemmer posisjonen til hurtigtasten i ABC-indeksen.

7

## Trykk på [Indeks]-tasten.

8

## Velg indeks.

- (1) Trykk på tasten for den ønskede indeks.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.



- Én av de øvre tasteradene, [Br. 1] til [Br. 6] (navnene kan endres), kan velges slik at gruppen vises i denne indeksen når egendefinert indekssvisning velges istedenfor ABC-indekssvisning.
- Med de lavere tastene kan du velge om du vil inkludere gruppen i [Hyppig Bruk]-indeksen eller ikke. Vi anbefaler at du lagrer de adressene og gruppene du stort sett bruker i [Hyppig Bruk]-indeksen.

9

## Trykk på [Adresse]-tasten.

10

## Velg destinasjonsadressene.

### (1) Trykk på tastene for de ønskede destinasjonene.

De valgte destinasjonene utheves og lagres i gruppetasten.

### (2) Trykk på [OK]-tasten.



- Trykk på [OK]-tasten. "Registreringen er fullført." vil nå vises.
- Taster som ikke kan lagres som gruppetaster er merket med grått for å unngå valg av disse.
- Hvis du vil ha informasjon om direkte inntasting av adresse eller sjekk av valgte adresser, går du til "[Direkte inntasting](#)" (side 35) og "[Sjekk adresser](#)" (side 35).
- Opptil 500 adresser kan programmeres.



### Hvis du velger feil adresse...

Trykk én gang til på adressen slik at den ikke lenger er uthvet. Dette fjerner adressen fra gruppen som blir lagret.

11

## Sjekk tastenavnet.

Hvis du vil endre navnet som vises i tasten, trykker du på [Tastnavn]-tasten og skriver inn det korrekte navnet (maksimalt 18 tegn).



Tegnene som vises ved siden av [Tastnavn]-tasten vil vises i gruppetasten. De første 18 tegnene i gruppenavnet som ble tastet inn i trinn 5 vises.

12

## Trykk på [Avslutt]-tasten.




### Slik lagrer du enda en gruppe...

Trykk på [Neste]-tasten og gjenta fremgangsmåten fra trinn 5.




- Du kan lagre totalt 999 hurtigtaster og gruppetaster.
- Lagring av gruppe vil ikke være mulig hvis dette er blitt sperret med "[Deaktivere registrering av destinasjon fra brukerpanel](#)" (side 102) i systeminnstillingene (administrator).

## Direkte inntasting

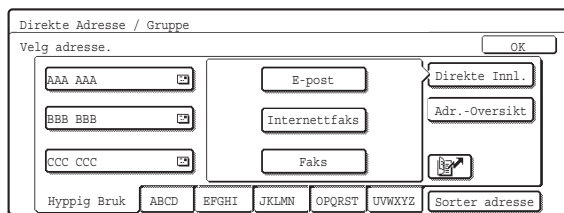

- Når du skal angi en adresse som ikke er lagret i en hurtigtast, trykker du på [Direkte Innl.]-tasten, velger modus og skriver inn adressen.

## Sjekke adresser

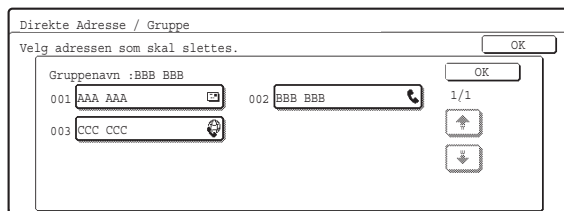

- Når du vil sjekke adressene som er valgt, trykker du på [Adr.Oversikt]-tasten i skjermbildet for adressevalg. De valgte adressene vises.
- Hvis du vil slette en adresse fra gruppen, trykker du på den viste adressen. En bekreftelsesmelding om sletting vises. Trykk på [Ja]-tasten.



Hvis "[Deaktiver direkteinnlegg](#)" (side 102) er blitt aktivert i systeminnstillingene (administrator), vil det ikke være mulig å taste inn adresse direkte.

# Lagre program


Dersom du ofte bruker de samme innstillingene og/eller funksjonene til å overføre til den samme destinasjonen/destinasjonene, kan innstillingene og destinasjonene lagres i et program. Dette gjør at du kan velge innstillingene og destinasjonene ved simpelthen å velge programmet.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

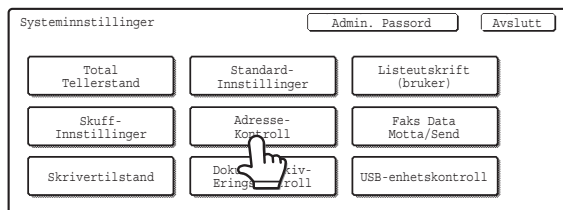


Trykk på [Adresse-Kontroll]-tasten.

3

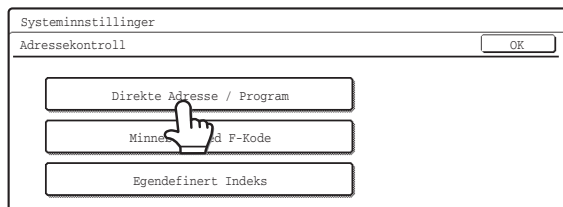


Trykk på [Direkte Adresse / Program]-tasten.

4

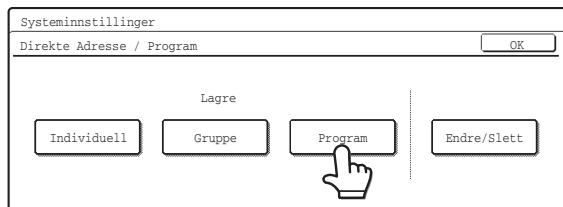

Trykk på [Program]-tasten.

5

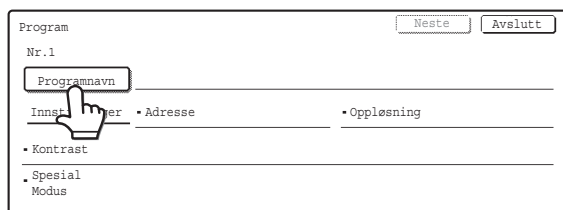

Angi et programnavn.

(1) Trykk på [Programnavn]-tasten.

(2) Angi et programnavn i skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Opptil 18 tegn kan angis for navnet.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, gå du til "6. SKRIVE INN TEKST" i

Brukerveiledning.



Det laveste nummeret fra 1 til 48 som enda ikke er blitt programmert, vises automatisk som programnummeret. (Dette nummeret kan ikke velges blant numrene som enda ikke er blitt programmert.)

6

Program Neste Avslutt

Nr.1

Programnavn CCC CCC

Innstillinger • Adresse • Oppløsning

• Kontrast

• Spesial Modus

Trykk på [Innstillinger]-tasten.

7

Angi programmet du trenger. Avbryt OK

Modusveksling Skann Faks

Bilde-innstillinger Internettfaks

Adressebok

Adr.-Oversikt

Spesial Modus

(1)

Angi programmet du trenger. Avbryt OK

Skann Modusveksling Faks

Bilde-innstillinger Internettfaks

Adressebok

Adr.-Oversikt

Spesial Modus

(2)

Velg innstillinger for programmet.

(1) Trykk på [Modusveksling]-tasten for å velge modusen du vil lagre i programmet.

(2) Velg destinasjonene og innstillingene du vil inkludere i programmet.

Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, går du til Skannerveiledning.

(3) Trykk på [OK]-tasten.

8

Program Neste Avslutt

Nr.1 Registreringen er fullført.

Programnavn CCC CCC

Innstillinger • Adresse •4 Addresser •Oppløsning :200X200dpi

•Kontrast :1 • 5 Tekst/Foto

•Spesial Modus :Slett

Trykk på [Avslutt]-tasten.



#### Slik lagrer du flere program...

Trykk på [Neste]-tasten og gjenta fremgangsmåten fra trinn 5.



- En tidsinnstilling kan ikke inkluderes i et program.
- Det må spesifiseres minst én hurtigtast i et program, ellers kan ikke programmet lagres.
- Opptil 48 programmer kan lagres.

# Endre/Slett


Følg trinnene nedenfor for å redigere eller slette en hurtigtast, en gruppe eller et program.

1




Trykk på [SYSTEM  
INNSTILLINGER]-tasten.

2

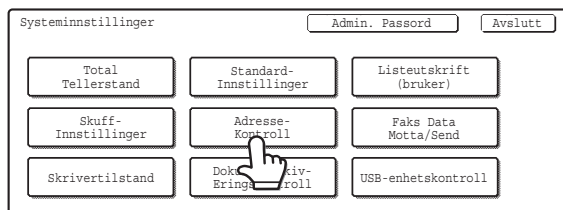


Trykk på [Adresse-Kontroll]-tasten.

3

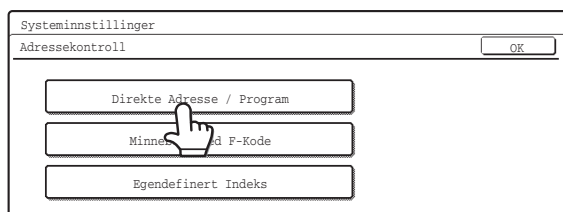

Trykk på [Direkte Adresse /  
Program]-tasten.

4

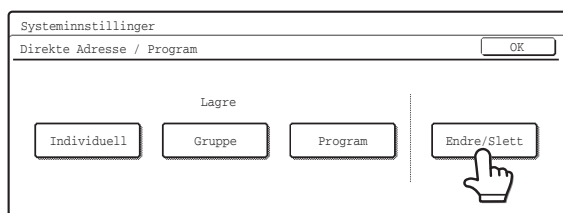


Trykk på [Endre/Slett]-tasten.



Hvis ingen taster er blitt lagret, kan ikke [Endre/Slett]-tasten velges.

5

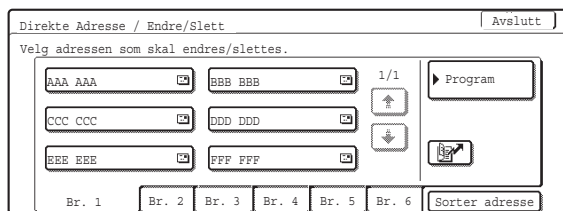

Trykk på tasten som du vil redigere eller  
slette.

## Redigere/Slette

### Individuell

The screenshot shows the 'Individuell' form. At the top, there are checkboxes for 'E-post', 'Intern.Faks', and 'Faks'. Below these are input fields for 'Søkenummer' (001), 'Navn' (AAA AAA), 'Initial' (A), 'Indeks' (Bruker), and 'Adresse' (abc@aaa.co.jp). On the right side, there are 'Slett' and 'Avslutt' buttons. Annotation (1) points to the 'Slett' button, and annotation (2) points to the 'Avslutt' button.

### Gruppe

The screenshot shows the 'Gruppe' form. It has input fields for 'Søkenummer' (001), 'Gruppenavn' (BBB BBB), 'Initial' (B), 'Indeks' (Bruker 1), 'Adresse' (3 Addresser), and 'Tastnavn' (BBB BBB). On the right side, there are 'Slett' and 'Avslutt' buttons. Annotation (1) points to the 'Slett' button, and annotation (2) points to the 'Avslutt' button.

### Program

The screenshot shows the 'Program' form. It has input fields for 'Programnavn' (CCC CCC) and 'Innstillinger' (Adresse, 4 Addresser, Opplysning, 200X200dpi, Kontrast, 1, 5, Tekst, Spesial, Slett, Modus). On the right side, there are 'Slett' and 'Avslutt' buttons. Annotation (1) points to the 'Slett' button, and annotation (2) points to the 'Avslutt' button.

### ● Redigere

#### (1) Trykk på tastene for elementene du vil redigere.

Du redigerer elementene på samme måten som du lagret dem.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

#### (2) Trykk på [Avslutt]-tasten.

### ● Slette

#### (1) Trykk på [Slett]-tasten.

#### (2) Trykk på [Ja]-tasten.

The screenshot shows the 'Slette' dialog box. It has a title bar 'Direkte Adresse / Endre/Slett' and checkboxes for 'E-post', 'Intern.Faks', and 'Faks'. Below these are input fields for 'Søkenummer' (001), 'Navn' (AAA AAA), 'Initial' (A), 'Indeks' (Br. 1), and 'Adresse' (abc@aaa.co.jp). On the right side, there are 'Slett' and 'Avslutt' buttons. Annotation (1) points to the 'Slett' button. Below the main form, there is a confirmation dialog box with the text 'Slette adressen?' and a checkbox 'AAA AAA'. It has 'Nei' and 'Ja' buttons. Annotation (2) points to the 'Ja' button.



Hvis du vil avbryte slettingen...

Trykk på [Nei]-tasten.



**Hvis du ikke kan redigere eller slette en individuell (hurtig-) tast eller gruppetast...**

- Hvis den individuelle tasten eller gruppetasten du prøver å redigere eller slette er i bruk i en reservert overføring (inkludert tidsinnstilt overføring), eller en overføring kjøres, må du vente til overføringen er fullført eller avbryte overføringen.
- Hvis den individuelle tasten eller gruppetasten du prøver å redigere eller slette er inkludert i en gruppetast (dersom det gjelder en individuell tast), eller et program, må du først slette tasten fra gruppen eller programmet før du kan redigere eller slette tasten.
- Hvis administratoren har aktivert "Standard adresseinnstilling" (på maskinen) eller "Innkommende routing-innstillinger" (på nettsidenene), kan ikke redigering og sletting utføres. Fjern først destinasjonene som forhindrer redigering/sletting, og rediger eller slett så tasten.

# Endre navnet på en egendefinert indeks


Du kan endre navnet på en egendefinert indeks som brukes for individuelle taster og gruppetaster.

1




Trykk på [SYSTEM  
INNSTILLINGER]-tasten.

2

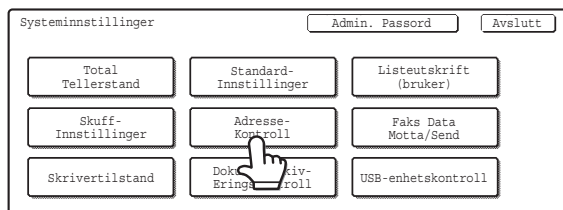


Trykk på [Adresse-Kontroll]-tasten.

3

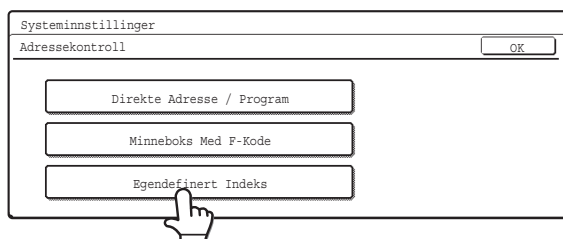

Trykk på [Egendefinert Indeks]-tasten.

4

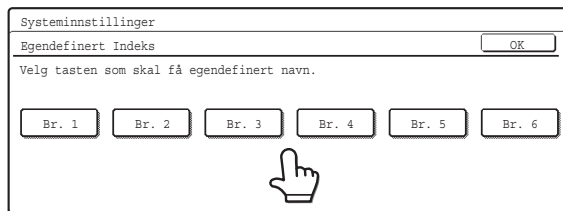

Endre indeksnavnet.

(1) Trykk på tasten for den ønskede indeks.

(2) Endre indeksnavnet i skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Slett det forhåndsangitte navnet og tast så inn det navnet du vil bruke (maksimalt 6 tegn).

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



- Standardnavnene for de egendefinerte indeksene når maskinen leveres fra fabrikk, er "Br. 1" til "Br. 6".
- Hvis du vil endre flere egendefinerte indekser gjentar du prosedyren.

# Faks Data Motta/Send

## I-Faks Manuelt Mottak

Følg trinnene nedenfor for å koble deg til e-postserveren din (POP3-server) og sjekke om du har mottatt Internett-fakser. Hvis du har mottatt Internett-fakser, hentes faksene opp og skrives ut.



POP3-serverinnstillinger må være konfigurert for å kunne bruke denne innstillingen. Konfigurer disse innstillingene i skjermbildet som vises når [Applikasjonsinnstillinger] > [Internett Faksinnstillinger] velges i nettsidemenyen. (Når Internett faks utvidelsespakke er installert.)

1

SYSTEM  
INNSTALLINGER



Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

Trykk på [Faks Data Motta/Send]-tasten.

3

Trykk på [I-Faks Manuelt Mottak]-tasten.

4

Trykk på [Mottaksstart]-tasten.

Hvis du har mottatt fakser, hentes faksene opp.



Når avmerkbingsboksen [Manuell mottakstast på første skjermbilde] er valgt ☒, vises [Manuell mottak]-tasten i startskjermbildet for Internett-faksmodus.

# I-Faks Data Videresend

Når maskinen ikke kan skrive ut fordi den er tom for papir eller toner, kan mottatte fakser videresendes til en annen Internett-faks-maskin.



Denne prosedyren kan utføres når Internett faks utvidelsespakke er installert.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

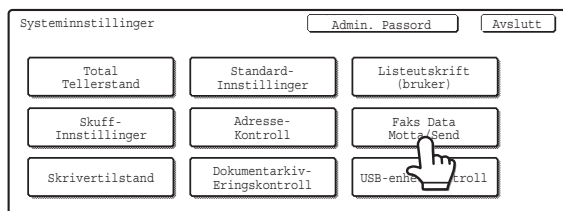

Trykk på [Faks Data Motta/Send]-tasten.

3

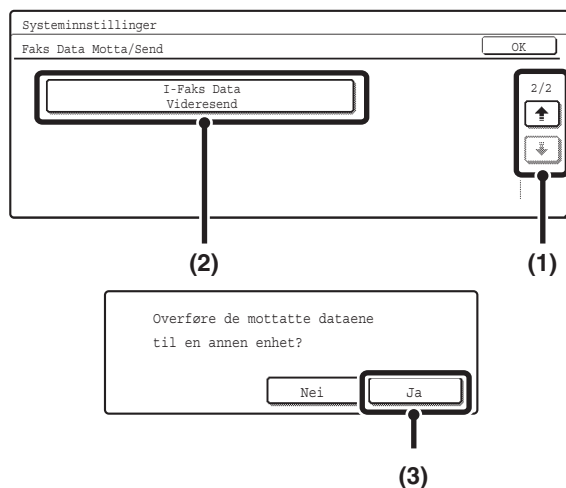

Videresend de mottatte faksene.

- (1) Trykk på -tastene for å bla gjennom skjermbildene.
- (2) Trykk på [I-Faks Data Videresend]-tasten.
- (3) Trykk på [Ja]-tasten.



- Videresending er ikke mulig hvis det ikke er mottatt fakser, eller hvis det ikke er programmert noen destinasjonsmaskin for videresending.
- Hvis "[Hold innstilling for mottatt datautskrift](#)" (side 101) er aktivert, vil du bli bedt om å taste inn passord. Tast inn korrekt passord med de numeriske tastene.



**Hvis du vil avbryte...**  
Trykk på [Nei]-tasten.



**Hvis du vil avbryte videresendingen...**

Trykk på [JOBBS STATUS]-tasten og avbryt videresendingsjobben på samme måten som du avbryter en overføringsjobb.



- Hvis videresendingen mislyktes på grunn av avbrutt overføring, eller fordi det oppstod kommunikasjonsfeil, vil faksene sendes tilbake til utskriftsjobbkøen og vente på å skrives ut på maskinen.
- Hvis de første sidene av en faks ble skrevet ut med vellykket resultat, videresendes kun de sidene som ikke ble skrevet ut.
- Hvis du vil programmere adressen for videresending av data, går du til "[Still inn adresse for å videresende data](#)" (side 108) i systeminnstillingene (administrator).

# Skrivertilstand

Innstillingene for skrivertilstand brukes til å konfigurere grunnleggende skriverinnstillinger.

## Standardinnstillinger

Standardinnstillingene brukes til å angi avanserte utskriftsvilkår for utskrift i miljøer hvor skriverdriveren ikke brukes (for eksempel utskrift fra MS-DOS eller fra en datamaskin som ikke har den medfølgende skriverdriveren installert).



Innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene for utskriftsvilkår når skriverdriveren brukes for utskrift.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

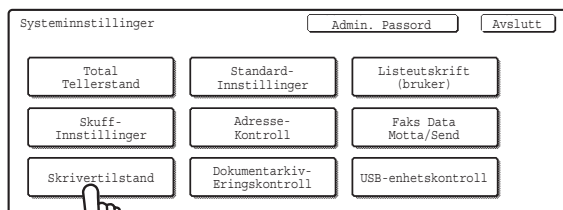

Trykk på [Skrivertilstand]-tasten.

3

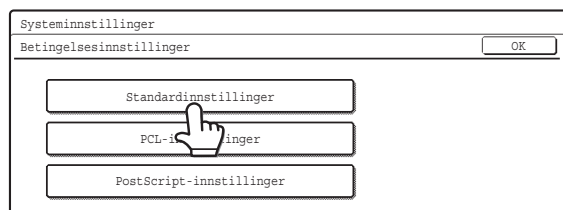

Trykk på [Standardinnstillinger]-tasten.

Systeminnstillinger  
Standardinnstillinger

Kopier 1 1/3

Utskriftsretning Stående

Standard Papirstørrelse A4

OK

## Konfigurer standardinnstillingene for skriveren.

### (1) Trykk på tastene du vil konfigurere.

Når du trykker på en tast, vises skjermbildet for innstillingene. Konfigurer innstillingene.

### (2) Trykk på [OK]-tasten.

Systeminnstillinger  
Standardinnstillinger

Standard Utskuff Senter Skuff 2/3

Standard Papirtype Vanlig papir

Linjetykkelse 5

OK

Systeminnstillinger  
Standardinnstillinger

2-Sidig Utskrift 1-Sidig 3/3

Fargemodus Sort/hv.

N-OPP utskrift 1-Opp

OK



Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, går du til "[Innstillinger](#)" (side 46).

## Innstillinger

| Element                              | Innstillinger                                                                                                                      | Standardinnstilling fra fabrikk                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kopier</b>                        | 1 - 999 sett                                                                                                                       | 1                                                |
| <b>Utskriftsretning</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stående</li> <li>• Liggende</li> </ul>                                                    | Stående                                          |
| <b>Standard Papirstørrelse</b>       | A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K                | A4 (8-1/2" x 11")                                |
| <b>Standard Utskuff*<sup>1</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senter Skuff</li> <li>• Ferdiggjører-Skuff*<sup>2</sup></li> <li>• Høyre skuff</li> </ul> | Senter Skuff (Ferdiggjører-Skuff* <sup>2</sup> ) |
| <b>Standard Papirtype</b>            | Vanlig Papir, Brevhode, Fortrykket, Forstanset, Resirkuler Papir, Farge                                                            | Vanlig Papir                                     |
| <b>Linjetykkelse*<sup>3</sup></b>    | 0 - 9                                                                                                                              | 5                                                |
| <b>2-Sidig Utskrift</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Sidig</li> <li>• 2-Sidig (Bok)</li> <li>• 2-Sidig (Hefte)</li> </ul>                    | 1-Sidig                                          |
| <b>Fargemodus</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farge</li> <li>• Sort/hv.</li> </ul>                                                      | Sort/hv.                                         |
| <b>N-OPP utskrift</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Opp</li> <li>• 2-Opp</li> <li>• 4-Opp</li> </ul>                                        | 1-Opp                                            |

\*1 Når høyreskuff er installert.

\*2 Når etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert.

\*3 Denne innstillingen brukes til å justere linjebredden på vektorgrafikk. Bortsett fra ved bruk av CAD-verktøy og andre spesialiserte bruksområder, er det vanligvis ikke nødvendig å endre denne innstillingen. Se tabellen nedenfor for mer informasjon om verdiene som kan settes.

### Verdier for innstilling av linjetykkelse

| Innstillinger  | 0                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| <b>Prosent</b> | minimum linjebredde* | 50% | 75% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 125% | 150% |

\* Alle linjer har minimum linjebredde.

# PCL-innstillinger

Brukes til å angi symbolsett, fonter og linjematingskode som brukes i PCL6- og PCL5c-miljøer.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

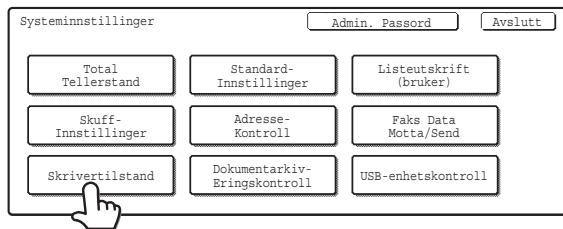


Trykk på [Skrivertilstand]-tasten.

3

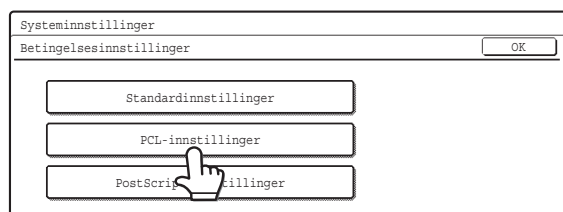

Trykk på [PCL-innstillinger]-tasten.

4

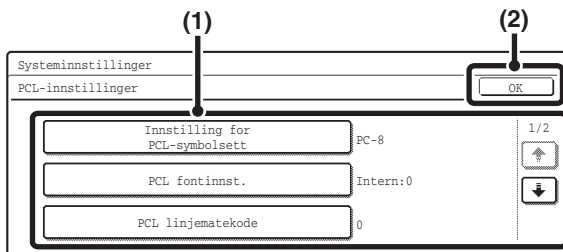


Konfigurer PCL-innstillingene.

(1) Trykk på tastene eller avmerkingsboksene for elementene du vil konfigurere.

Når du trykker på en tast, vises skjermbildet for innstillingene. Konfigurer innstillingene.

For innstilling av avmerkingsboks, trykker du på avmerkingsboksen for å sette den til ☒ eller ☐ , alt etter hvilken innstilling du ønsker.

(2) Trykk på [OK]-tasten.

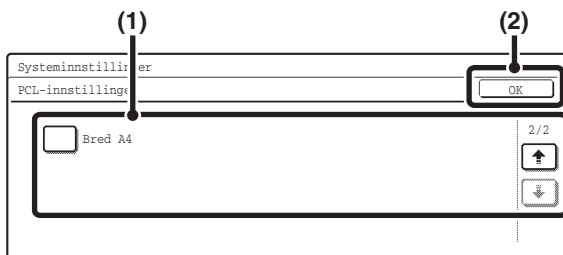

Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, gå du til "[Innstillinger](#)" (side 48).



## Innstillinger

| Element                                                                                                                                                                                                         | Innstillinger                                                                                                                                                                                  | Standardinnstilling fra fabrikk       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Innstilling for PCL-symbolsett</b><br>Spesifiser symbolsettet som brukes for utskrift.                                                                                                                       | Velg mellom 35 elementer.                                                                                                                                                                      | 3. (PC-8)                             |
| <b>PCL fontinnst.</b><br>Brukes til å velge font for utskrift.                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intern Font</li> <li>• Utvidet Font</li> </ul> (Liste over interne fonter når utvidede fonter ikke er installert.)                                    | Intern Font<br>0. (Courier)           |
| <b>PCL linjematekode</b><br>Denne innstillingen brukes til å velge hvordan skriveren reagerer når den mottar en linjematingskommando.                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF</li> <li>• 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF</li> <li>• 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li> <li>• 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF</li> </ul> | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF                 |
| <b>Bred A4</b><br>Når denne innstillingen er aktivert, kan 80 tegn pr. linje skrives ut på papir i A4-størrelse med 10-punkts tegnsett. (Når denne innstillingen er deaktivert, kan opptil 78 tegn skrives ut.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> (Aktivert)</li> <li>• <input type="checkbox"/> (Deaktivert)</li> </ul>                                            | <input type="checkbox"/> (Deaktivert) |

# PostScript-innstillinger

Når det oppstår PS (PostScript)-feil under PostScript-utskrift, bestemmer denne innstillingen om det skrives ut feilmelding eller ikke.



Denne prosedyren kan utføres når PS3 ekspansjonssett er installert.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

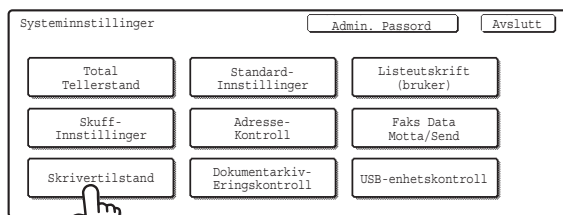


Trykk på [Skrivertilstand]-tasten.

3

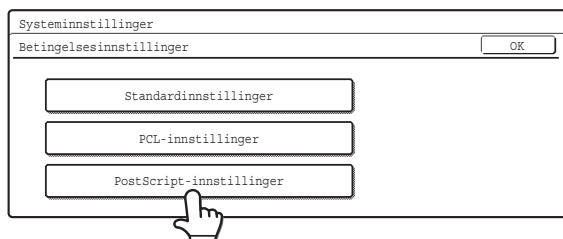

Trykk på  
[PostScript-innstillinger]-tasten.

4

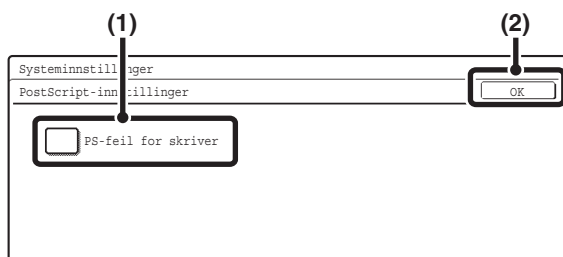

Konfigurer PS-innstillingene.

- (1) Trykk på avmerkingsboksen [PS-feil for skriver] slik at ☒ eller ☐ vises.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.



Hvis du vil at PS-feilmeldinger skal skrives ut, må du sette hake i avmerkingsboksen ☒.

# Dokumentarkiveringskontroll

Brukes til å opprette, redigere og slette egendefinerte mapper for dokumentarkiveringsfunksjonen.

## Egendefinert Mappe


Følg disse trinnene for å opprette en egendefinert mappe.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

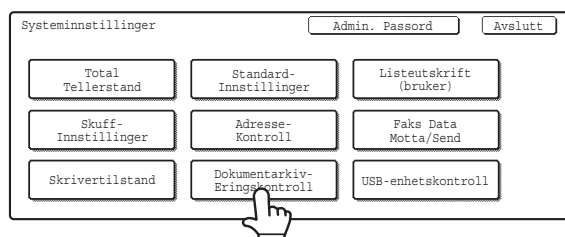


Trykk på [Dokumentarkiveringskontroll]-tasten.

3

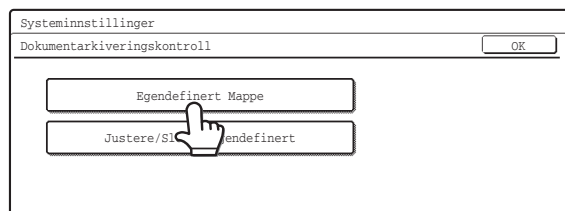

Trykk på [Egendefinert Mappe]-tasten.

4

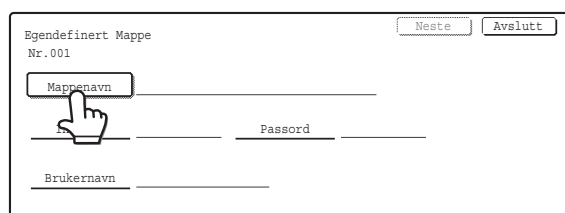

Angi et mappenavn.

- (1) Trykk på [Mappe navn]-tasten.
- (2) Angi et mappenavn i skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Opptil 28 tegn kan skrives inn.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.



- Det laveste nummeret fra 001 til 500 som enda ikke er blitt programmert, vises automatisk. (Dette nummeret kan ikke velges blant numrene som enda ikke er blitt programmert.)
- Et navn som allerede brukes på en annen mappe, kan ikke programmeres.

5

## Angi initialene.

- (1) Trykk på [Initial]-tasten.
- (2) Tast inn initialer i det skjermbildet for inntasting av tekst som kommer opp.

Du kan taste inn opptil 10 tegn.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

6

## Trykk på [Brukernavn]-tasten.

7

## Velg brukeren.



Hvis det ikke er lagret noen brukere, trykker du på [Utg.bruger]-tasten for å velge en bruker som er standardinnstilt i maskinen når den leveres fra fabrikk.

8

## Trykk på [Passord]-tasten for å angi et passord.



Bruk av passord kan sløyfes hvis du foretrekker det.


9

## Angi passord.

- (1) Tast inn et 5 til 8-sifret passord med de numeriske tastene.
- (2) Trykk på [OK]-tasten.



Hvis du trykker på [OK]-tasten uten å ha tastet inn tegn, blir det ikke opprettet passord.

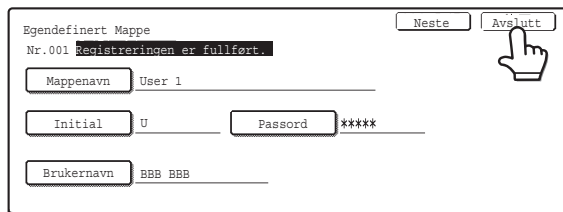

Trykk på [Avslutt]-tasten.



**Hvis du vil lage flere mapper...**

Trykk på [Neste]-tasten og gjenta fremgangsmåten fra trinn 4.



Opptil 500 egendefinerte mapper kan opprettes.

Når du ikke kan opprette flere mapper, sletter du mapper du ikke lenger trenger og lager nye mapper. For informasjon om hvordan du sletter mapper, går du til "[Justere/Slette Egendefinert](#)" (side 53).

# Justere/Slette Egendefinert


Følg trinnene nedenfor for å redigere eller slette en egendefinert mappe.

1




Trykk på [SYSTEM INNSTILLINGER]-tasten.

2

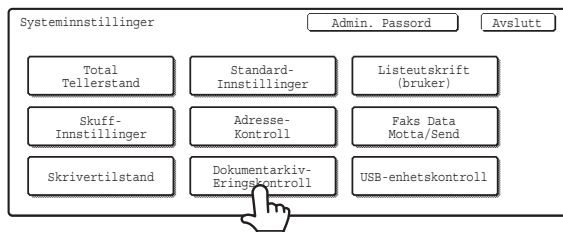

Trykk på [Dokumentarkiveringskontroll]-tasten.

3

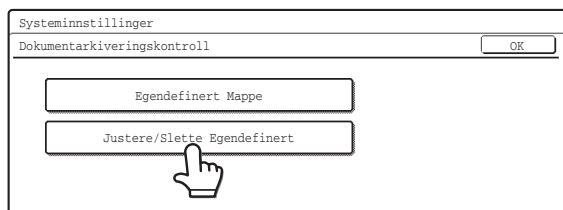

Trykk på [Justere/Slette Egendefinert]-tasten.

4



- Hvis du har opprettet et passord for mappen, vises det følgende skjermbildet for inntasting av passord. Tast inn korrekt passord med de numeriske tastene og trykk på [OK]-tasten.



- Hvis "Slette Mappe" er valgt i "[Innstilling administrasjonsrettigheter](#)" (side 110) i Systeminnstillinger (Administrator), vises det følgende skjermbildet. Ved å trykke på [Admin]-tasten, kan du slette en mappe med administrator-passordet. (Redigering er ikke mulig)



## Redigere/Slette

### ● Redigere

#### (1) Trykk på tastene for elementene du vil redigere.

Du redigerer elementene på samme måten som du lagret dem.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

#### (2) Trykk på [Avslutt]-tasten.

Egendefinert Mappe/  
Nr.001

Mappeavn User 1

Initial U Passord \*\*\*\*\*

Brukernavn BBB BBB

(1) (2)

### ● Slette

#### (1) Trykk på [Slett]-tasten.

#### (2) Trykk på [Ja]-tasten.

Egendefinert Mappe/  
Nr.001

Mappeavn User 1

Initial U Passord \*\*\*\*\*

Brukernavn BBB BBB

(1)

⚠ Slette mappen?

User 1

Nei Ja

(2)



En mappe som inneholder filer kan ikke slettes. Du må enten flytte filene til en annen mappe eller slette dem før du sletter mappen.



**Hvis du vil avbryte slettingen...**  
Trykk på [Nei]-tasten.

# USB-enhetskontroll

Gir deg muligheten til å sjekke forbindelsen når en USB-enhet er tilkoblet maskinen.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

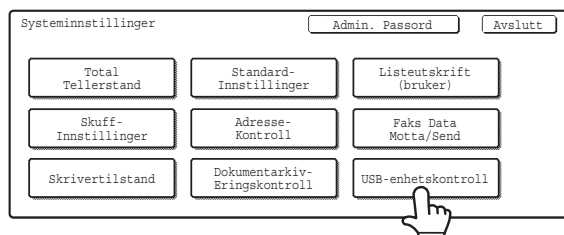

Trykk på [USB-enhetskontroll]-tasten.

3

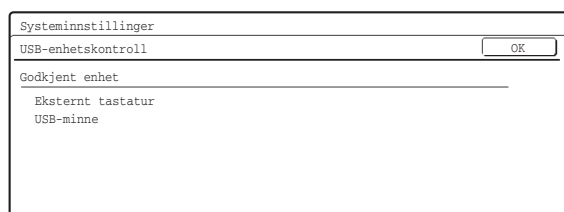

Sjekk statusen for forbindelsen.



- Statusen for en USB-enhet som ikke er kompatibel med maskinen, blir ikke vist.
- Tilkoblingsinformasjon for USB-hub (må anskaffes separat) vises ikke.



- En USB-hub (må anskaffes separat) har fire porter. Ulike enheter (USB-minne, USB-tastatur, osv.) må kobles til de ulike portene.
- Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter av samme typen, gjenkjennes kun den enheten som først ble koblet til. På denne måten gjenkjennes ikke den andre USB-enheten, selv om den gjenkjente USB-enheten fjernes. Du må først koble fra og så koble til igjen den USB-enheten du vil bruke.



# Brukerkontroll



- Denne innstillingen kan kun konfigureres når "[Brukerautentiserings-innstilling](#)" (side 76) er aktivert.
- Avhengig av hvilken bruker som er pålogget, kan det hende at de følgende innstillingene ikke kan brukes.

## Endre brukerinformasjon

Informasjonen for brukeren som for øyeblikket er pålogget kan redigeres.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER



Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.


2

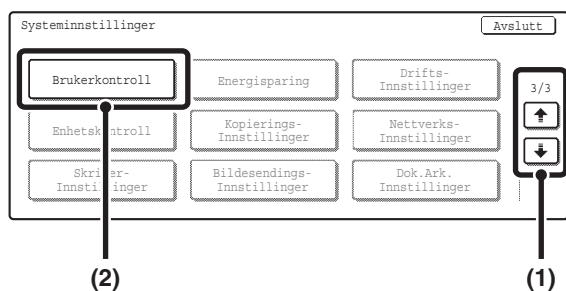

Velg [Brukerkontroll].

- (1) Trykk på -tastene for å bla gjennom skjermbildene.
- (2) Trykk på [Brukerkontroll]-tasten.

3

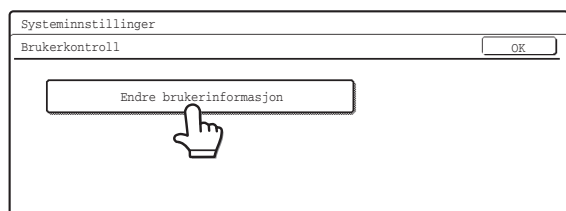

Trykk på [Endre  
brukerinformasjon]-tasten.

## Rediger brukerinformasjonen.

### (1) Trykk på elementene du vil redigere, og rediger innholdet.

Du redigerer elementene på samme måten som du lagret dem.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

### (2) Trykk på [Avslutt]-tasten.



Hvis du vil ha detaljerte beskrivelser av de ulike innstillingene, går du til "[Elementer som kan redigeres](#)".

## Elementer som kan redigeres

| Brukerinformasjon                                                                                 | Innstillinger                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brukernavn                                                                                        | Endre navnet på brukeren (maks. 32 tegn). Dette brukernavnet brukes som tastenavn i skjermbildet for pålogging, brukernavn for dokumentarkivering og avsendernavn. (Brukernavnet må være unikt.)              |
| Initial                                                                                           | Tast inn initialene (maksimalt 10 tegn). Initialene bestemmer hvor brukernavnet vises i listen over brukernavn.                                                                                               |
| Indeks                                                                                            | Velg den egendefinerte indeksen du ønsker. De egendefinerte indeksnavnene deles med de egendefinerte indeksene for adresseboken.                                                                              |
| Påloggingsnavn                                                                                    | Dette kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |
| Passord                                                                                           | Tast inn passordet som brukes for brukerautentisering med brukernavn og passord (1 til 32 tegn). (Passordet kan sløyfes.)                                                                                     |
| E-postadresse                                                                                     | Denne kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |
| Min mappe                                                                                         | Denne kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |
| Autent. til:                                                                                      | Denne kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |
| Sidebegrensn.                                                                                     | Denne kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |
| Autoritet                                                                                         | Denne kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |
| Favoritter                                                                                        | Velg driftsinnstillingene som aktiveres ved pålogging fra de lagrede favorittfunksjoner-gruppene.<br>Rådfør deg med maskinens administrator i forbindelse med innstillingene til favorittfunksjoner-gruppene. |
| (Brukernummer)<br>* Denne innstillingen vises kun når brukerautentisering skjer via brukernummer. | Dette kan ikke endres.                                                                                                                                                                                        |

# 2

## SYSTEMINNSTILLINGER (ADMINISTRATOR)

I dette kapittelet forklares systeminnstillingene som konfigureres av maskinens administrator.

### Tilgang til Systeminnstillinger (Administrator)

For å få tilgang til systeminnstillingene (administrator), må administratoren følge fremgangsmåten som forklares nedenfor for å logge på.

### Når brukerautentifisering ikke er aktivert

Når "[Brukerautentiserings-innstilling](#)" (side 76) ikke er aktivert, følger du fremgangsmåten nedenfor for å logge på.


1

SYSTEM  
INNSTALLINGER




Trykk på [SYSTEM  
INNSTALLINGER]-tasten.

2

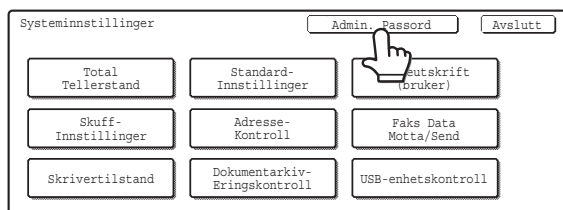

Trykk på [Admin. Passord]-tasten.

3


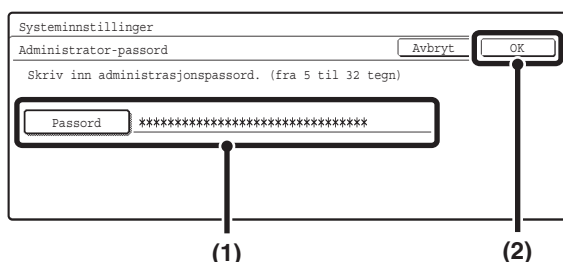


Logg på.


(1) Trykk på [Passord]-tasten og tast inn administrator-passordet.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

(2) Trykk på [OK]-tasten.

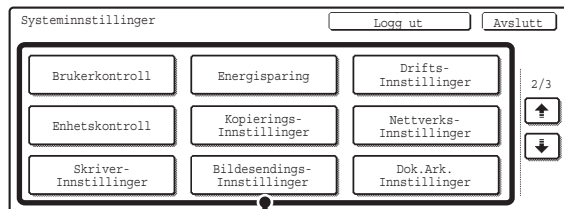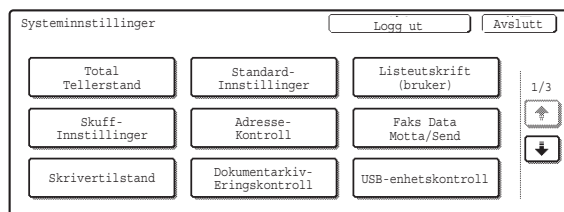

(A)

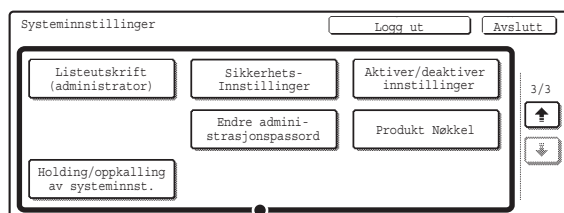

(A)

## Konfigurer de ønskede systeminnstillingene.

Trykk på elementene du vil konfigurere og velg de ønskede innstillingene.



- Hvis du vil ha detaljerte beskrivelser av hver av innstillingene, ser du de påfølgende sidene i dette kapittelet.
- Elementene som er merket med (A) ovenfor henviser til "Systeminnstillinger (Administrator)" i denne håndboken, for å skille dem fra brukerinnstillingene for generelle brukere.
- Hvis automatisk tømning aktiveres, skjer avlogging automatisk.
- **For å logge av...**  
Trykk på [Logg ut]-tasten i det øvre høyre hjørnet av skjermbildet eller trykk på [Avslutt]-tasten for å gå ut av systeminnstillingene.



Brukerautentisering er deaktivert ved levering av maskinen (standardinnstilling fra fabrikk).

# Når brukerautentifisering er aktivert

Når "[Brukerautentiserings-innstilling](#)" (side 76) er aktivert, følger du fremgangsmåten nedenfor for å logge på.



- Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for aktivering av brukerautentisering, går du til "[Brukerkontroll](#)" (side 76).
- Når automatisk pålogging er aktivert, vises ikke påloggingsskjermbildet.

## ● Pålogging med påloggingsnavn og passord (og e-postadresse\*)

### (1) Trykk på [Påloggingsnavn]-tasten.

\* Hvis påloggingsnavn/passord/e-postadresse er valgt som metode for pålogging, vises [E-postadresse] under [Påloggingsnavn]-tasten som vises til venstre.

### (2) Trykk på [Admin. innlogg]-tasten.

### (3) Trykk på [Passord]-tasten og tast inn administrator-passordet.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

### (4) Trykk på [OK]-tasten og gå til trinn 3.

## ● Pålogging med brukernummer


### Trykk på [Admin. innlogg]-tasten.



I tillegg til pålogging ved å trykke på [Admin. innlogg]-tasten, kan du også få tilgang til systeminnstillingene (administrator) når pålogging gjøres ved å velge en bruker med administratorrettigheter fra brukerlisten, eller ved å taste inn et brukernummer med administratorrettigheter.

Hvis du vil ha informasjon om disse påloggingsprosedyrene, går du til "[Når brukerautentifisering er aktivert](#)" (side 6).

2

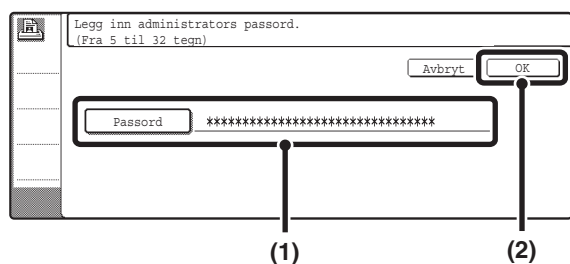

## Angi administrator-passordet.

### (1) Trykk på [Passord]-tasten og tast inn administrator-passordet.

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

### (2) Trykk på [OK]-tasten.

3

SYSTEM  
INNSTALLINGER




## Trykk på [SYSTEM INNSTALLINGER]-tasten.




Dette trinnet kan sløyfes hvis du logger på etter at du har trykket på [SYSTEM INNSTALLINGER]-tasten.

4

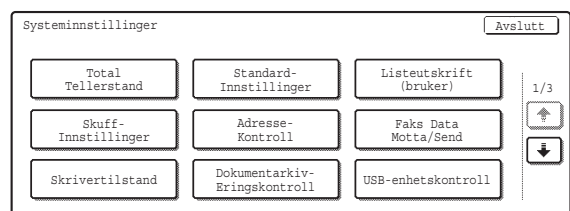


## Konfigurer de ønskede systeminnstillingene.

Trykk på elementene du vil konfigurere og velg de ønskede innstillingene.

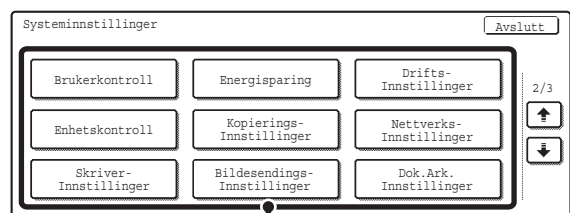

(A)

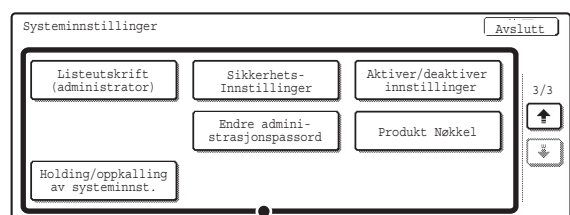

(A)



- Hvis du vil ha detaljerte beskrivelser av hver av innstillingene, ser du de påfølgende sidene i dette kapittelet.
- Elementene som er merket med (A) ovenfor henviser til "Systeminnstillinger (Administrator)" i denne håndboken for å skille dem fra brukerinntstillinger for generelle brukere.
- Hvis automatisk tømning aktiveres, skjer avlogging automatisk.
- **For å logge av...**  
Trykk på [LOGOUT]-tasten (✱). (Bortsett fra når et faksnummer tastes inn.)

# Liste over Systeminnstillinger (Administrator)

Når systeminnstillingene åpnes med administratorrettigheter, vises de følgende elementene. Standardinnstillingen fra fabrikk for hvert element vises også.



Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.

## Generelle elementer

| Element                        | Standardinnstilling fra fabrikk                                                                                                                                              | Side |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ■ Total Tellerstand            | Hvis du vil ha informasjon om hvilke systeminnstillinger som kan åpnes med generelle rettigheter, går du til " <a href="#">Liste over Systeminnstillinger (Generelle)</a> ". | 9    |
| ■ Standard-Innstillinger       |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ Listeutskrift (bruker)       |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ Skuff-Innstillinger          |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ Adresse-Kontroll             |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ Faks Data Motta/Send         |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ Skrivertilstand              |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ Dokumentarkiv-Eringskontroll |                                                                                                                                                                              |      |
| ■ USB-enhetskontroll           |                                                                                                                                                                              |      |

## Elementer for administrator

| Element                                            | Standardinnstilling fra fabrikk                   | Side |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| ■ <a href="#">Brukerkontroll</a>                   |                                                   | 76   |
| ● <a href="#">Brukerautentiserings-innstilling</a> |                                                   | 76   |
| ▶ <a href="#">Brukerautentifisering</a>            | Deaktivert                                        | 76   |
| ▶ <a href="#">Innstilling for autent.metode</a>    | Autentiser bruker med innloggings-navn og passord | 76   |
| ▶ <a href="#">Enhetskonto modusinnstilling</a>     |                                                   | 76   |
| ◆ Enhetskonto-modus                                | Deaktivert                                        |      |
| ◆ Brukervalg                                       | –                                                 |      |
| ● <a href="#">Brukerregistrering</a>               |                                                   | 77   |
| ▶ Lagre                                            | –                                                 |      |
| ▶ Endre/Slett                                      | –                                                 |      |
| ▶ Slett Alle brukere                               | –                                                 |      |

| Element                                                 | Standardinnstilling fra fabrikk               | Side |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| ● Sidebegrensningsgruppe-registr.                       | –                                             | 79   |
| ● Handlinger når sidegrensen for utmatingsjobber        | Jobb stanses når sidebegrensning blir oppnådd | 79   |
| ● Autoritetsgruppe-registrering                         | –                                             | 80   |
| ● Registrering av favorittfunksjonsgruppe               | –                                             | 82   |
| ● Brukerkontovisning                                    | –                                             | 83   |
| ● Nullstilling av brukerkonto                           | –                                             | 83   |
| ● Brukerinformasjon utskrift                            |                                               | 84   |
| ▶ All brukerinformasjon utskrift                        | –                                             |      |
| ▶ Brukerliste                                           | –                                             |      |
| ▶ Liste over brukt antall sider                         | –                                             |      |
| ▶ Sidebegrensning -gruppe liste                         | –                                             |      |
| ▶ Autoritetsgruppe-liste                                | –                                             |      |
| ▶ Favorittoperasjon gruppeliste                         | –                                             |      |
| ● Innstilling for antall viste brukernavn               | 8                                             | 84   |
| ● Advarsel når innlogg mislykkes                        | Deaktivert                                    | 84   |
| ● Deaktiver utskrift for ugyldig bruker                 | Deaktivert                                    | 84   |
| ● Standard innstilling av nettverk autentiseringsserver | –                                             | 84   |
| ■ <b>Energisparing</b>                                  |                                               | 85   |
| ● Tonersparing I Skriverfunksjon                        |                                               | 85   |
| ● Tonersparing i Kopifunk.                              | Deaktivert                                    | 85   |
| ● Autoavstengning                                       | Aktivert                                      | 85   |
| ● Tidsinnstilling For Autoavstengning                   | 45 Min.                                       | 85   |
| ● Innstilling For Hvilestilling                         | 15 Min.                                       | 85   |
| ■ <b>Drifts-Innstillinger</b>                           |                                               | 86   |
| ● Tastelyd                                              |                                               | 86   |
| ▶ Tastelyd                                              | Midls.                                        |      |
| ▶ Tastetrykklyd ved startpunkt                          | Deaktivert                                    | 86   |
| ● Automatisk Slette Innstillinger                       | 60 sek.                                       |      |
| ▶ Avbryt Tidsinnstilling                                | Deaktivert                                    | 86   |
| ● Tidsoppsett For Melding                               | 6 sek.                                        | 86   |
| ● Innstilling For Visningsspråk                         | Norsk                                         | 86   |
| ● Styring av deaktivering av jobbprioritet              | Deaktivert                                    | 86   |
| ● Utkople enkeltmater-utskrift                          | Deaktivert                                    | 87   |
| ● Hovedopertør-Innstilling                              | 0,0 sek.                                      | 87   |
| ▶ Deaktiver Auto Tastrepetisjon                         | Deaktivert                                    |      |
| ● Deaktivering av klokkejustering                       | Deaktivert                                    | 87   |



| Element                                             | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ● Deaktivering av omslag/innleggingsmodus           | Deaktivert                      | 87   |
| ● Spesialinnstill tastinnstilling                   |                                 | 87   |
| ▶ Kopi                                              |                                 |      |
| ◆ Spesialinnst. 1                                   | Spesial Modus                   |      |
| ◆ Spesialinnst. 2                                   | Fil                             |      |
| ◆ Spesialinnst. 3                                   | Hurtigfil                       |      |
| ▶ Skanner                                           |                                 |      |
| ◆ Spesialinnst. 1                                   | Spesial Modus                   |      |
| ◆ Spesialinnst. 2                                   | Fil                             |      |
| ◆ Spesialinnst. 3                                   | Hurtigfil                       |      |
| ▶ Internettfaks*1                                   |                                 |      |
| ◆ Spesialinnst. 1                                   | Spesial Modus                   |      |
| ◆ Spesialinnst. 2                                   | Fil                             |      |
| ◆ Spesialinnst. 3                                   | Hurtigfil                       |      |
| ▶ Skanning av USB-minne                             |                                 |      |
| ◆ Spesialinnst. 1                                   | Spesial Modus                   |      |
| ◆ Spesialinnst. 2                                   | Slett                           |      |
| ◆ Spesialinnst. 3                                   | Hold tilb. BG                   |      |
| ▶ Datainnngang                                      |                                 |      |
| ◆ Spesialinnst. 1                                   | Spesial Modus                   |      |
| ◆ Spesialinnst. 2                                   | Fil                             |      |
| ◆ Spesialinnst. 3                                   | Hurtigfil                       |      |
| ■ Enhetskontroll                                    |                                 | 89   |
| ● Innstilling For Originalstørrelsesindikator       |                                 | 89   |
| ▶ Størrelseskombinasjon for avlesning av originalen | AB-1                            |      |
| ▶ Avbryt avlesning ved glassplaten                  | Deaktivert                      |      |
| ● Deaktivering av Dokumentmater                     | Deaktivert                      | 89   |
| ● Originalinnmatingsmodus                           | Alle deaktivert                 | 89   |
| ● Deaktivering av Dupleks                           | Deaktivert                      | 89   |

| Element                                            | Standardinnstilling fra fabrikk              | Side |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| ● Deaktivering av høyvolumskassett* <sup>2</sup>   | Deaktivert                                   | 89   |
| ● Deaktivering av valgfri papirskuff* <sup>3</sup> | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Deaktiver skuffe-innstillingene                  | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Deaktivering av ferdiggjører* <sup>4</sup>       | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Deaktivering av offset                           | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Deaktivering av Stifter* <sup>4</sup>            | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Justering Av Ryggstift Pos.* <sup>5</sup>        | 0,0 mm                                       | 90   |
| ● Deaktiver hulling* <sup>6</sup>                  | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Deaktivering av fargemodus* <sup>7</sup>         | Deaktivert                                   | 90   |
| ● Innstilling For Autovalg Av Papir                | Vanlig Papir                                 | 91   |
| ● Registreringstilpassing                          |                                              | 91   |
| ▶ Automatisk justering                             | –                                            |      |
| ● Optimering av en harddisk                        | –                                            | 91   |
| ● Innstilling av tandemtilkopling                  |                                              |      |
| ▶ IP-adresse til slavemaskin                       | 0.0.0.0                                      |      |
| ▶ Portnummer                                       | 50001                                        | 91   |
| ▶ Deaktivering av hovedmaskinmodus                 | Deaktivert                                   |      |
| ▶ Deaktivering av slavemaskinmodus                 | Deaktivert                                   |      |
| ● Tøm Alle Jobbloggdata                            | –                                            | 91   |
| ● Finn standard i auto fargemodus                  | 3                                            | 91   |
| ■ Kopierings-Innstillinger                         |                                              | 92   |
| ● Oppsett For Grunninnstilling                     |                                              |      |
| ▶ Fargemodus                                       | Full farge                                   |      |
| ▶ Papirkassett                                     | Varierer avhengig av maskinens konfigurasjon |      |
| ▶ Kontrasttype                                     | Auto                                         | 92   |
| ▶ Kopigrad                                         | 100%                                         |      |
| ▶ 2-Sidig Kopi                                     | 1-side til 1-side                            |      |
| ▶ Sorter                                           | –                                            |      |
| ● Kontrastjustering                                |                                              |      |
| ▶ Farge                                            |                                              |      |
| ◆ Dokument-Glass                                   | 5                                            |      |
| ◆ Dokument-Mater                                   | 5                                            | 92   |
| ▶ Sort/hv.                                         |                                              |      |
| ◆ Dokument-Glass                                   | 5                                            |      |
| ◆ Dokument-Mater                                   | 5                                            |      |

| Element                                                 | Standardinnstilling fra fabrikk     | Side |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| ● Innstilling For Rotering Av Kopi                      | Aktivert                            | 92   |
| ● Legge til eller forandre forhåndsinnstilte kopigrader |                                     | 92   |
| ▶ Forminske                                             | –                                   |      |
| ▶ Forstørre                                             | –                                   |      |
| ● Tast inn maks antall kopier                           | 999                                 | 92   |
| ● Grunnoppsett For Margforskyvning                      |                                     | 93   |
| ▶ Side 1                                                | 10 mm (1/2")                        |      |
| ▶ Side 2                                                |                                     |      |
| ● Justering Av Kantsletting                             |                                     | 93   |
| ▶ Kant                                                  | 10 mm (1/2")                        |      |
| ▶ Senter                                                |                                     |      |
| ● Kortformat Innstillinger                              |                                     | 93   |
| ▶ Originalstørrelse                                     | X: 86 mm (3-3/8") Y: 54 mm (2-1/8") |      |
| ▶ Tilpass til side                                      | Deaktivert                          |      |
| ● Automatisk Rygg Stift <sup>*5</sup>                   | Aktivert                            | 93   |
| ● Innledende Innstilling Av Flikkopiering               | 10 mm (1/2")                        | 93   |
| ● Kople ut valg av arbeidsminne                         | Deaktivert                          | 93   |
| ● Deaktivere man.matbr.-skuff i duplekskopiering        | Deaktivert                          | 93   |
| ● Deaktivering av automatisk papirvalg                  | Deaktivert                          | 93   |
| ● Autovalg-innstilling av skuff som leverer papir       | Deaktivert                          | 94   |
| ● Grundinnstilling Av Fargebalanse                      | Standardinnstilling fra fabrikk     | 94   |
| ● Automatisk Fargekalibrering                           | –                                   | 94   |
| ● S/hv 600dpi x 600dpi skannemodus for dokumentmater    | Deaktivert                          | 95   |
| ● Svarthvit hurtigskanning fra glassplaten              | Aktivert                            | 95   |
| ■ Nettverks-Innstillinger                               |                                     | 96   |
| ● Innstilling for IP-adresse                            | DHCP                                | 96   |
| ● Aktiver TCP/IP                                        | Aktivert                            | 96   |
| ● Aktiver NetWare                                       | Aktivert                            | 96   |
| ● Aktiver EtherTalk                                     | Aktivert                            | 96   |
| ● Aktiver NetBEUI                                       | Aktivert                            | 96   |
| ● Tilbakestill nettverkskortet                          | –                                   | 96   |
| ● Ping-Kommando                                         | –                                   | 96   |
| ■ Skriver-Innstillinger                                 |                                     | 97   |
| ● Standardinnstillinger                                 |                                     | 97   |
| ▶ Hindre Utskrift Av Merknadsside                       | Aktivert                            | 97   |
| ▶ Hindre Utskrift Av Testside                           | Deaktivert                          | 97   |

| Element                                                      | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ► Automatisk Bytte Mellom A4 Og Letter                       | Aktivert                        | 97   |
| ► Skriverens Kontrastnivå                                    |                                 | 97   |
| ◆ Farge                                                      | 3                               |      |
| ◆ Sort/hv.                                                   | 3                               |      |
| ► Innstillinger multiarkmater                                |                                 | 97   |
| ◆ Aktivere funnet papirformat i multiarkmater                | Deaktivert                      |      |
| ◆ Aktivere valgt papirtype i multiarkmater                   | Aktivert                        |      |
| ◆ Utelukk enkeltmater-skuff for auto-papirvalg               | Deaktivert                      |      |
| ► Jobbspooling kø                                            | Aktivert                        | 97   |
| ● Grensesnittinnstillinger                                   |                                 | 98   |
| ► Heksadesimal Dumpfunksj.                                   | Deaktivert                      | 98   |
| ► I/U-Tidsavbrudd                                            | 60 sek.                         | 98   |
| ► Aktiver USB-port                                           | Aktivert                        | 98   |
| ► USB-port emulerings-veksling                               | PCL (Auto *8)                   | 98   |
| ► Aktiver Nettverksport                                      | Aktivert                        | 98   |
| ► Bytting Av Emulering Av Nettverksport                      | PCL (Auto *8)                   | 98   |
| ► Portbyttemetode                                            | Bytte ved jobbslutt             | 99   |
| ● Farge-Justeringer                                          |                                 | 99   |
| ► Automatisk Fargekalibrering                                | –                               | 99   |
| ■ Bildesendings-Innstillinger                                |                                 | 100  |
| ● Driftsinnstillinger                                        |                                 | 100  |
| ► Innstillinger For Standardvisning                          |                                 | 100  |
| ◆ Modus                                                      | Skanner                         |      |
| ◆ Hold innstillingene en stund etter at skanning er fullført | Deaktivert                      |      |
| ◆ Automatisk veksling til skjermbildet kopimodus             | Deaktivert                      |      |
| ► Innstilling For Grunnoppløsning                            |                                 | 100  |
| ◆ Bruk satt oppløsning ved lagring                           | Deaktivert                      |      |
| ◆ Skanner                                                    | 200X200dpi                      |      |
| ◆ Internettfaks*7                                            | 200X100dpi                      |      |
| ► Standard Eksponerings-Innstillinger                        |                                 | 100  |
| ◆ Eksponering                                                | Auto                            |      |
| ◆ Originalbildetype                                          | Tekst                           |      |
| ◆ Moare-Forminskning                                         | Deaktivert                      |      |
| ► Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast.              | Deaktivert                      | 101  |
| ► Lyd Ved Fullført Skanning                                  | Midls.                          | 101  |

| Element                                                            | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ► Innstilling av antall filnavn/tema/ hovedteksttegn som vises     | 6                               | 101  |
| ► Antallet direkteadressetaster vist Innstilling                   | 6                               | 101  |
| ► Slå av bytte av visn.-rekkefølge                                 | Deaktivert                      | 101  |
| ► Hold innstilling for mottatt datautskrift                        |                                 | 101  |
| ◆ Hold mottatt data                                                | Deaktivert                      |      |
| ◆ Passordinnstilling                                               | –                               |      |
| ► Innstillinger for å deaktivere registrering av destinasjon       |                                 | 102  |
| ◆ Deaktivere registrering av destinasjon fra brukerpanel           |                                 | 102  |
| • Gruppe                                                           | Deaktivert                      |      |
| • E-post                                                           | Deaktivert                      |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                      |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                      |      |
| ◆ Deaktivere registrering av destinasjon på nettside <sup>*9</sup> |                                 | 102  |
| • Gruppe                                                           | Deaktivert                      |      |
| • E-post                                                           | Deaktivert                      |      |
| • FTP                                                              | Deaktivert                      |      |
| • Skrivebord                                                       | Deaktivert                      |      |
| • Nettverksmappe                                                   | Deaktivert                      |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                      |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                      |      |
| ◆ Deaktivere registrering med nettverk skanneverktøy <sup>*9</sup> | Deaktivert                      | 102  |
| ► Innstillinger for å deaktivere overføring                        |                                 | 102  |
| ◆ Deaktivere [Omsend] på Faks/bilde sendemodus                     | Deaktivert                      | 102  |
| ◆ Deaktivere valg fra adressebok                                   |                                 | 102  |
| • E-post                                                           | Deaktivert                      |      |
| • FTP                                                              | Deaktivert                      |      |
| • Skrivebord                                                       | Deaktivert                      |      |
| • Nettverksmappe                                                   | Deaktivert                      |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                      |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                      |      |
| ◆ Deaktiver direkteinlegg                                          |                                 | 102  |
| • E-post                                                           | Deaktivert                      |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                      |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                      |      |
| ◆ Deaktivere PC-I-Faks overføring <sup>*1</sup>                    | Deaktivert                      | 102  |

| Element                                                          | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ● Skanne-innstillinger                                           |                                 | 103  |
| ▶ Standardavsender Angitt                                        | –                               | 103  |
| ▶ Standard fargemodusinnstillinger                               |                                 | 103  |
| ◆ Fargemodus                                                     | Auto, Gråskala                  |      |
| ◆ Sort/hv.-modus                                                 | Mono 2                          |      |
| ◆ Deaktiver endring av S/H innstilling i Auto                    | Deaktivert                      |      |
| ▶ Innstilling For Opprinnelig Filformat                          |                                 | 103  |
| ◆ Sort/hv.                                                       |                                 |      |
| • Filtype                                                        | PDF                             |      |
| • Komprimeringsfunksjon                                          | MMR (G4)                        |      |
| • Angitte antall sider pr. fil                                   | Deaktivert                      |      |
| ◆ Farge/Grå                                                      |                                 |      |
| • Filtype                                                        | PDF                             |      |
| • Kompresjonsgrad                                                | Middels kom                     |      |
| • Angitte antall sider pr. fil                                   | Deaktivert                      |      |
| ▶ Komprimeringsfunksjon ved videresending                        |                                 | 103  |
| ◆ Sort & hvit                                                    | MH (G3)                         |      |
| ◆ Farge/gråskala                                                 | Middels kom                     |      |
| ▶ Stille inn maksimalt antall sendedata(E-post)                  | Ubegrenset                      | 104  |
| ▶ Maksimum størrelse på datavedlegg (FTP/Desktop/Nettverksmappe) | Deaktivert                      | 104  |
| ▶ Standard adresseinnstilling                                    | Deaktivert                      | 104  |
| ▶ Bbc-Innstilling                                                |                                 | 104  |
| ◆ Slå På Bbc                                                     | Deaktivert                      |      |
| ◆ Vis Bcc-adresse i jobbstatusskjermen                           | Deaktivert                      |      |
| ▶ Deaktiver skannefunksjon                                       |                                 | 104  |
| ◆ PC-skanning                                                    | Deaktivert                      |      |
| ◆ Skanning av USB-minne                                          | Deaktivert                      |      |
| ▶ Forholdsinnstilling e-postsignatut                             | Deaktivert                      | 104  |
| ● I-Faksinnstillinger*1                                          |                                 | 105  |
| ▶ I-Faks Standardinnstillinger                                   |                                 | 105  |
| ◆ I-faks innst. av eget navn og adresse                          | –                               | 105  |
| ◆ Autostart av utskrift                                          | Aktivert                        | 105  |
| ◆ I-faks innst. av høytalervolum                                 | –                               | 105  |
| • Motta Signal                                                   | Midls.                          |      |
| • Kommunikasjonsfeil-Signal                                      | Midls.                          |      |
| ◆ Originalutskrift på transaksjonsrapport                        | Bare Skriv Ut Feilrapporter     | 105  |

| Element                                                | Standardinnstilling fra fabrikk              | Side |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| ◆ Velg Innstilling For Utskrift Av Transaksjonsrapport |                                              | 106  |
| • Enkel Sending                                        | Bare Skriv Ut Feilrapporter                  |      |
| • Videre sender                                        | Skriv Ut Alle Rapporter                      |      |
| • Mottar                                               | Ingen Utskrevet Rapport                      |      |
| ◆ Velg Innstilling For Utskr. Av Aktivitetsrapport     |                                              | 106  |
| • Autoutskrift når minnet er fullt                     | Deaktivert                                   |      |
| • Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett               | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Brødtekstutskrift Velg Innstilling                   | Deaktivert                                   | 106  |
| ◆ Forholdsinnstilling e-postsignatur                   | Deaktivert                                   | 106  |
| ▶ I-Faks Sendeinnstillinger                            |                                              | 107  |
| ◆ I-Faks Mottaksrapport                                | Deaktivert                                   | 107  |
| ◆ I-Faks Mottaksrapport Innstilling For Tidsavbrudd    | 1 time                                       | 107  |
| ◆ Antall nye sendeforsøk ved mottaksfeil               | 2                                            | 107  |
| ◆ Stille inn maksimalt antall sendedata(E-post)        | Ubegrenset                                   | 107  |
| ◆ Innstillinger For Rotering Av Sending                | Alle aktivert                                | 107  |
| ◆ Skriver ut sidetall ved mottak                       | Aktivert                                     | 107  |
| ▶ I-Faks Mottaksinnstillinger                          |                                              | 108  |
| ◆ Innstilling For Reduksjon Av Automottak              | Aktivert                                     | 108  |
| ◆ Innstilling For Dupleksmottak                        | Deaktivert                                   | 108  |
| ◆ Still inn adresse for å videre sende data            | –                                            | 108  |
| ◆ Letter stør. mt formin utsk.                         | Deaktivert                                   | 108  |
| ◆ POP3-kommunikasjon innstilling for tidsavbrudd       | 60 sek.                                      | 108  |
| ◆ Intervall For Kontroll Av Mottak                     | 5 Min.                                       | 108  |
| ◆ Anti-Søplepost/Domenenavninnstilling                 | Alt Ugyldig                                  | 109  |
| ◆ I-faks utførselsinnstillinger*10                     | Varierer avhengig av maskinens konfigurasjon | 109  |
| ■ Dok.Ark. Innstillinger                               |                                              | 110  |
| ● Standard Modus-Innstillinger                         | Delingsmodus                                 | 110  |
| ● Innstilling For Sorteringsmåte                       | Dato                                         | 110  |
| ● Tilgjengelig Jobb For Jobbinnstillinger              |                                              | 110  |
| ▶ Skriv ut                                             |                                              |      |
| ◆ Kopi                                                 | Aktivert                                     |      |
| ◆ Utskrifter                                           | Aktivert                                     |      |
| ◆ Skanningssend                                        | Deaktivert                                   |      |
| ◆ I-Faks Send (Inkl. PC-I-Faks)                        | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Faks Send (Inkl. PC-Faks)                            | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Skann til HDD                                        | Aktivert                                     |      |

| Element                                                       | Standardinnstilling fra fabrikk              | Side |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| ► Skanningssend                                               |                                              | 110  |
| ◆ Kopi                                                        | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Skanningssend                                               | Aktivert                                     |      |
| ◆ I-Faks Send (Inkl. PC-I-Faks)                               | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Faks Send (Inkl. PC-Faks)                                   | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Skann til HDD                                               | Aktivert                                     |      |
| ► I-Faks Send*1                                               |                                              |      |
| ◆ Kopi                                                        | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Skanningssend                                               | Deaktivert                                   |      |
| ◆ I-Faks Send (Inkl. PC-I-Faks)                               | Aktivert                                     |      |
| ◆ Faks Send (Inkl. PC-Faks)                                   | Deaktivert                                   |      |
| ◆ Skann til HDD                                               | Deaktivert                                   |      |
| ● <a href="#">Innstilling administrasjonsrettigheter</a>      |                                              | 110  |
| ► Slette Fil                                                  | Deaktivert                                   |      |
| ► Slette Mappe                                                | Deaktivert                                   |      |
| ● <a href="#">Standard fargemodusinnstillinger</a>            |                                              | 110  |
| ► Farge                                                       | Auto                                         |      |
| ► Sort/hv.                                                    | Mono 2                                       |      |
| ● <a href="#">Standard Eksponerings-Innstillinger</a>         |                                              | 111  |
| ► Eksponering                                                 | Auto                                         |      |
| ► Originalbildetype                                           | Tekst                                        |      |
| ► Moare-Forminsknig                                           | Deaktivert                                   |      |
| ● <a href="#">Innstilling For Grunnoppløsning</a>             | 600X600dpi                                   | 111  |
| ● <a href="#">Innstilling av fargedatakompresjonsgrad</a>     | Midd. komp.                                  | 111  |
| ● <a href="#">Standard Utskuff</a> *10                        | Varierer avhengig av maskinens konfigurasjon | 111  |
| ● <a href="#">Lyd Ved Fullført Skanning</a>                   | Midls.                                       | 111  |
| ● <a href="#">Slette Alle Hurtigfiler</a>                     |                                              | 111  |
| ► Slett                                                       | –                                            |      |
| ► Slette hurtigfiler ved oppstart. (Beskyttede filer unntatt) | Aktivert                                     |      |
| ● <a href="#">Deaktivere stempel for ny utskrift</a>          | Deaktivert                                   | 111  |
| ● <a href="#">Innstillinger for satsvisutskrift</a>           |                                              | 111  |
| ► Valg av [alle brukere] ikke tillatt                         | Aktivert                                     |      |
| ► Valg av [ukjent bruker] ikke tillatt                        | Aktivert                                     |      |



| Element                                                | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ■ <b>Listeutskrift (administrator)</b>                 |                                 | 112  |
| ● <b>Administratorinnstillingsliste</b>                |                                 | 112  |
| ▶ Kopi                                                 | –                               |      |
| ▶ Utskrift                                             | –                               |      |
| ▶ Bilde Sending                                        | –                               |      |
| ▶ Dokumentlagring                                      | –                               |      |
| ▶ Sikkerhetsinnstillinger                              | –                               |      |
| ▶ Vanlig                                               | –                               |      |
| ▶ Alle administrator-innstillinger Liste               | –                               |      |
| ● <b>Aktivitetsrapport For Biledesending</b>           |                                 | 112  |
| ▶ Aktivitetsrapport bildesending (skanner)             | –                               |      |
| ▶ Aktivitetsrapport For Bilde-Sending (Internett-Faks) | –                               |      |
| ▶ Aktivitetsrapport For Bilde-Sending (Faks)           | –                               | 112  |
| ● <b>Anti-Søplepost/Domenenavneliste</b> *1            | –                               |      |
| ● <b>Inngående overføringsliste</b>                    | –                               |      |
| ● <b>Dokument admin.liste</b>                          | –                               |      |
| ● <b>Nettinnstillingliste</b> *9                       | –                               |      |
| ● <b>Metadata Fast Liste</b> *11                       | –                               |      |
| ■ <b>Sikkerhets-Innstillinger</b>                      |                                 | 113  |
| ● <b>SSL-innstillinger</b>                             |                                 | 113  |
| ▶ HTTPS                                                | Deaktivert                      |      |
| ▶ IPP-SSL                                              | Deaktivert                      |      |
| ■ <b>Aktiver/deaktiver innstillinger</b>               |                                 | 114  |
| ● <b>Brukerkontroll</b>                                |                                 | 114  |
| ▶ Deaktiver utskrift for ugyldig bruker                | Deaktivert                      | 114  |
| ● <b>Driftsinnstillinger</b>                           |                                 | 114  |
| ▶ Annuller Timer for Auto-nullstilling                 | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Styring av deaktivering av jobbprioritet             | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Utkople enkeltmater-utskrift                         | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktiver Auto Tastrepetisjon                        | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktivering av klokkejustering                      | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktivering av omslag/innleggingsmodus              | Deaktivert                      | 114  |

| Element                                                      | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ● Enhetskontroll                                             |                                 | 114  |
| ▶ Deaktivering av Dokumentmater                              | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktivering av Dupleks                                    | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktivering av høyvolumskassett* <sup>2</sup>             | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktivering av valgfri papirskuff* <sup>3</sup>           | Deaktivert                      | 114  |
| ▶ Deaktiver skuffe-innstillingene                            | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av ferdiggjørere* <sup>4</sup>                | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av offset                                     | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av Stifter* <sup>4</sup>                      | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktiver hulling* <sup>6</sup>                            | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av fargemodus* <sup>7</sup>                   | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av hovedmaskinmodus                           | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av slavemaskinmodus                           | Deaktivert                      | 115  |
| ● Kopi-innstillinger                                         |                                 | 115  |
| ▶ Deaktiver kopiering i ulik størrelse/retning               | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Kople ut valg av arbeidsminne                              | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivere man.matbr.-skuff i duplekskopiering             | Deaktivert                      | 115  |
| ▶ Deaktivering av automatisk papirvalg                       | Deaktivert                      | 116  |
| ● Skriverinnstillinger                                       |                                 | 116  |
| ▶ Hindre Utskrift Av Merknadsside                            | Aktivert                        | 116  |
| ▶ Hindre Utskrift Av Testside                                | Deaktivert                      | 116  |
| ▶ Utelukk enkeltmater-skuff for auto- papirvalg              | Deaktivert                      | 116  |
| ● Bildesening-innstillinger                                  |                                 | 116  |
| ▶ Slå av bytte av visn.-rekkefølge                           | Deaktivert                      | 116  |
| ▶ Deaktiver skannefunksjon                                   |                                 | 116  |
| ◆ PC-skanning                                                | Deaktivert                      |      |
| ◆ Skanning av USB-minne                                      | Deaktivert                      |      |
| ▶ Innstillinger for å deaktivere registrering av destinasjon |                                 | 116  |
| ◆ Deaktivere registrering av destinasjon fra brukerpanel     |                                 | 116  |
| • Gruppe                                                     | Deaktivert                      |      |
| • E-post                                                     | Deaktivert                      |      |
| • Internettfaks                                              | Deaktivert                      |      |
| • Faks                                                       | Deaktivert                      |      |

| Element                                                            | Standardinnstilling fra fabrikk                          | Side |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| ◆ Deaktivere registrering av destinasjon på nettside* <sup>9</sup> |                                                          | 116  |
| • Gruppe                                                           | Deaktivert                                               |      |
| • E-post                                                           | Deaktivert                                               |      |
| • FTP                                                              | Deaktivert                                               |      |
| • Skrivebord                                                       | Deaktivert                                               |      |
| • Nettverksmappe                                                   | Deaktivert                                               |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                                               |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                                               |      |
| ◆ Deaktivere registrering med nettverk skanneverktøy* <sup>9</sup> | Deaktivert                                               | 116  |
| ▶ Innstillinger for å deaktivere overføring                        |                                                          | 117  |
| ◆ Deaktivere [Omsend] på Faks/bilde sendemodus                     |                                                          | 117  |
| ◆ Deaktivere valg fra adressebok                                   |                                                          | 117  |
| • E-post                                                           | Deaktivert                                               |      |
| • FTP                                                              | Deaktivert                                               |      |
| • Skrivebord                                                       | Deaktivert                                               |      |
| • Nettverksmappe                                                   | Deaktivert                                               |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                                               |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                                               |      |
| ◆ Deaktiver direkteinlegg                                          |                                                          | 117  |
| • E-post                                                           | Deaktivert                                               |      |
| • Internettfaks                                                    | Deaktivert                                               |      |
| • Faks                                                             | Deaktivert                                               |      |
| ◆ Deaktivere PC-I-Faks overføring* <sup>1</sup>                    | Deaktivert                                               | 117  |
| ● Dok.Ark. Innstillinger                                           |                                                          | 117  |
| ▶ Deaktivere stempel for ny utskrift                               | Deaktivert                                               | 117  |
| ▶ Innstillinger for satsvisutskrift                                |                                                          | 117  |
| ◆ Valg av [alle brukere] ikke tillatt                              | Aktivert                                                 |      |
| ◆ Valg av [ukjent bruker] ikke tillatt                             | Aktivert                                                 |      |
| ■ Endre administrasjonspassord                                     | Se "TIL MASKINENS ADMINISTRATOR" i Sikkerhetsveiledning. | 118  |

| Element                                     | Standardinnstilling fra fabrikk | Side |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------|
| ■ <b>Produkt Nøkkel</b> *12                 |                                 | 119  |
| ● Netverk Skanner Ekspansjons Kit           | —                               | 119  |
| ● Ekspansjonssett Til Skriver               | —                               | 119  |
| ● PS3 Ekspansjons Kit                       | —                               | 119  |
| ● Internett faks utvidelsespakke            | —                               | 119  |
| ● E-post varsel og status                   | —                               | 119  |
| ● Applikasjon Integrasjonsmodul             | —                               | 119  |
| ● Serienummer                               | —                               | 119  |
| ■ <b>Holding/oppkalling av systeminnst.</b> |                                 | 120  |
| ● Gjenopprette Fabrikkstandarder            | —                               | 120  |
| ● Lagre Gjeldende Konfigurasjon             | —                               | 120  |
| ● Gjenopprette Konfigurasjon                | —                               | 120  |

\*1 Når Internett faks utvidelsespakke er installert.

\*2 Når høyvolumskassett er installert.

\*3 Når papirskuff er installert.

\*4 Når etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert.

\*5 Når etterbehandler med stift og fals er installert.

\*6 Når hullingsenhet er installert.

\*7 Når det har oppstått et fargerelatert problem.

\*8 Når PS3 ekspansjonssett er installert.

\*9 Når nettverkstilkobling er aktivert.

\*10 Når høyreskuff er installert.

\*11 Når applikasjonens integrasjonsmodul er installert.

\*12 Avhengig av hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.


# Brukerkontroll

Brukes til å konfigurere innstillinger for brukerautentisering. Trykk på [Brukerkontroll]-tasten og konfigurere innstillingene.

## Brukerautentiserings-innstilling

Ved hjelp av disse innstillingene kan du aktivere eller deaktivere brukerautentisering, samt angi metode for autentisering.

Når brukerautentisering er aktivert, registreres hver bruker av maskinen. Når en bruker logger på, aktiveres innstillingene som gjelder for brukeren. Denne funksjonen gir bedre sikkerhetskontroll og kostnadsadministrering enn på tidligere maskiner.

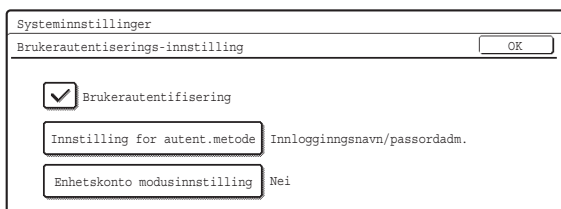

### • Brukerautentifisering

For å aktivere brukerautentisering, velger du avmerkingsboksen [Brukerautentifisering] ☒ og trykker på [OK]-tasten. Når avmerkingsboksen [Brukerautentifisering] velges ☒, vises det et påloggingsskjerm bilde så sant et hvilket som helst annet modus enn jobbstatusskjerm\* er valgt. Logg på ved å bruke den brukerinformatjonen som er lagret for deg. (Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for lagring av brukere, går du til "[Brukerregistrering](#)" (side 77).) Når du har logget på, kan du bevege deg fritt mellom de ulike modus. Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for pålogging i påloggingsskjerm bildet, går du til "[Når brukerautentifisering er aktivert](#)" (side 6).

\* Merk deg at påloggingsskjerm bildet vises når du bruker en fil som er lagret ved dokumentarkivering, eller prøver å overføre en gruppeoverføring på nytt fra jobbstatusskjermen.


### • Innstilling for autent.metode

For å velge én av de følgende metodene for autentisering, trykker du på [Innstilling for autent.metode]-tasten etter at du har valgt avmerkingsboksen [Brukerautentifisering] ☒. Velg ønsket tast og trykk på [OK]-tasten.

- Autentiser bruker med innloggings-navn og passord: Denne metoden kreves når nettverksautentisering brukes.
- Autentisering av bruker med innlognings Navn, Passord og E-post Adresse: Brukes når LDAP3 er konfigurert og e-postadresser brukes for autentisering.
- Autentiser en bruker kun med brukernummer: Kan brukes som en enkel påloggingsmetode når nettverksautentisering ikke brukes.

### • Enhetskonto modusinnstilling

En spesifikk bruker kan lagres som en bruker med automatisk pålogging. Når denne innstillingen er aktivert, kan pålogging utføres automatisk. Denne funksjonen sparer deg for bryet med å logge på, og gir deg fortsatt muligheten til å aktivere de gjeldende innstillingene for den valgte brukeren (nettverksinnstillinger, favorittfunksjoner, osv.). Hvis du vil lagre en bruker med automatisk pålogging, trykker du på [Enhetskonto modusinnstilling]-tasten etter at du har valgt avmerkingsboksen [Brukerautentifisering] ☒.

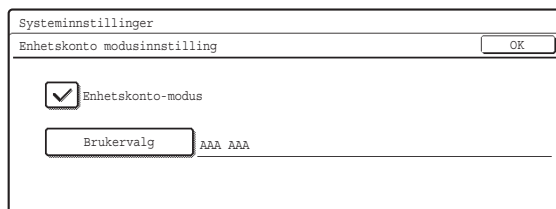

Velg avmerkingsboksen [Enhetskonto-modus] ☒ og trykk på [Brukervalg]-tasten. Skjerm bildet for valg av bruker vises. Velg brukeren som du vil opprette automatisk pålogging for. Et skjerm bilde for autentisering vises for at du skal kunne bekrefte valget av bruker med automatisk pålogging. Tast inn passordet for å fullføre innstillingen.



- Påloggingsskjerm bildet varierer avhengig av hvilken autentiseringsmetode som er valgt. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "[Når brukerautentifisering er aktivert](#)" (side 6).
- Husk å velge autentiseringsmetoden før du registrerer brukere. Når brukere registreres, konfigureres informasjonen for hver bruker (påloggingsnavn, passord, osv.) basert på den autentiseringsmetoden som er valgt.
- Når du har valgt "Autentiser en bruker kun med brukernummer" som autentiseringsmetode, kan ikke nettverksautentisering brukes.
- Hvis automatisk pålogging av en eller annen grunn mislykkes når funksjonen er aktivert, eller hvis brukeren ikke har administratorrettigheter, vil alle systeminnstillingene eller systeminnstillingene (administrator) blokkeres. I slike tilfeller må administratoren trykke på [Admin. Passord]-tasten i skjerm bildet for systeminnstillinger og logge på igjen.

## Brukerregistrering

Brukes til å lagre, redigere og slette brukere når brukerautentisering er aktivert.

Trykk på én av de følgende tastene:



Systeminnstillinger  
Brukerregistrering OK

Lagre

Endre/Slett


Slett Alle brukere

### Lagre

Opptil 200 brukere kan lagres. Brukere som er standardlagret ved levering av maskinen (administrator, standardbruker, annen bruker), teller ikke.

## 1 Trykk på hver tast og angi den relevante informasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "[Lagrede elementer](#)" (side 78).

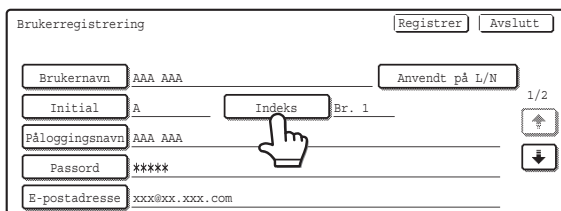

Brukerregistrering Registrer Avslutt

Brukernavn AAA AAA Anvendt på L/N

Initial A Indeks Br. 1 1/2

Påloggingsnavn AAA AAA


Passord \*\*\*\*\*

E-postadresse xxx@xx.xxx.com

## 2 Trykk på [Registrer]-tasten.

## 3 Trykk på [Avslutt]-tasten.

Hvis du vil lagre flere brukere, trykker du på [Neste]-tasten og gjentar fremgangsmåten fra trinn 1.

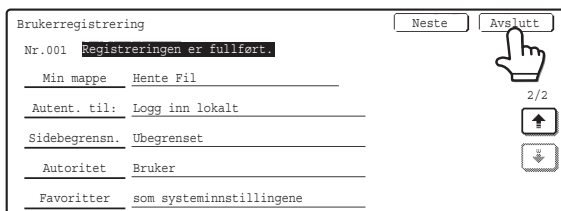

Brukerregistrering Neste Avslutt

Nr.001 Registreringen er fullført.

Min mappe Hente Fil 2/2

Autent. til: Logg inn lokalt

Sidebegrensn. Ubegrenset

Autoritet Bruker

Favoritter som systeminnstillingene




Det laveste nummeret (001 til 200) som enda ikke er blitt programmert, vises automatisk i "Nr." i det øvre venstre hjørnet av skjermbildet.

Nummeret som lagres her, brukes for å angi brukeren med -tasten. Vi anbefaler at brukerne lærer seg brukernumrene utenat.

## Endre/Slett

## 1 Velg brukeren.

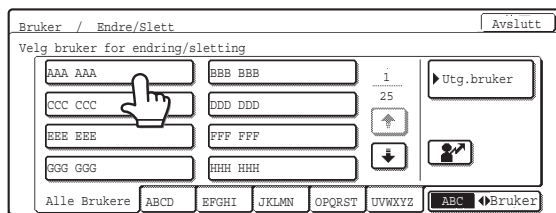

Bruker / Endre/Slett Avslutt

Velg bruker for endring/sletting

|         |         |    |            |
|---------|---------|----|------------|
| AAA AAA | BBB BBB | 1  | Utg.bruker |
| CCC CCC | DDD DDD | 25 |            |
| EEE EEE | FFF FFF | ↑  | ↓          |
| GGG GGG | HHH HHH | ↓  |            |

Alle Brukere ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Bruker

## 2 Redigere eller slette.

### Redigere


(A) Trykk på de ønskede elementene og rediger elementene på samme måten som du lagret dem. Trykk så på [Juster]-tasten.

### Slette

(B) Trykk på [Slett]-tasten.

En bekreftelsesmelding om sletting vises. Trykk på [Ja]-tasten.

\* Standardbrukere, samt den brukeren som er angitt som bruker med automatisk pålogging, kan ikke slettes.

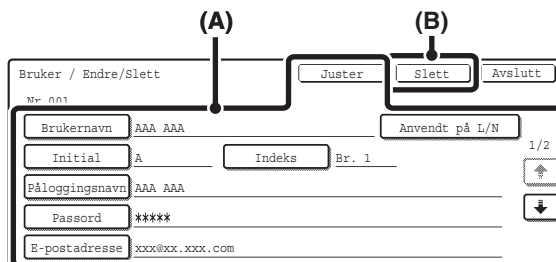

Bruker / Endre/Slett Juster Slett Avslutt

Nr. 001

Brukernavn AAA AAA Anvendt på L/N

Initial A Indeks Br. 1 1/2

Påloggingsnavn AAA AAA

Passord \*\*\*\*\*

E-postadresse xxx@xx.xxx.com

## Slett Alle brukere

Alle brukerne kan slettes. Denne operasjonen kan kun utføres av administrator.

Trykk på [Slett Alle brukere]-tasten i skjermbildet "Brukerregistrering". Et bekreftesskjerm bilde vises. Trykk på [Ja]-tasten.



Når automatisk pålogging er aktivert, kan ikke "Slett Alle brukere" brukes. Brukerne som er lagret fra fabrikk kan ikke slettes.

## Lagrede elementer

Se tabellen nedenfor over elementene som lagres. Enkelte av elementene må angis før tastene for andre elementer kan velges. Angi først de elementene som du kan velge tastene for.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brukernavn*<sup>1</sup></b> | Lagre navnet på brukeren (maks. 32 tegn). Dette brukernavnet brukes som tastenavn i skjermbildet for pålogging, brukernavn for dokumentarkivering og avsendernavn. (Det samme brukernavnet kan ikke benyttes for mer enn én bruker.)    |
| <b>Anvendt på L/N</b>          | Trykk på denne tasten for å angi det lagrede brukernavnet i påloggingsnavnet.                                                                                                                                                           |
| <b>Initial*<sup>1</sup></b>    | Denne innstillingen bestemmer hvor brukernavnet vises i brukerlisten. De første 10 tegnene av brukernavnet angis automatisk. (Initialene kan endres.)                                                                                   |
| <b>Indeks*<sup>1</sup></b>     | Velg egendefinert indeks. De egendefinerte indeksnavnene deles med de egendefinerte indeksene for adresseboken.                                                                                                                         |
| <b>Påloggingsnavn</b>          | Angi påloggingsnavnet som brukes når autentisering med påloggingsnavn/passord er aktivert (maks. 255 tegn). (Påloggingsnavnet må være unikt.)                                                                                           |
| <b>Passord*<sup>2</sup></b>    | Tast inn passordet som brukes når autentisering med påloggingsnavn/passord er aktivert (1 til 32 tegn). (Kan sløyfes.)                                                                                                                  |
| <b>E-postadresse</b>           | Angi e-postadressen som brukes i senderlisten og for LDAP-autentisering (maks. 64 tegn).                                                                                                                                                |
| <b>Min mappe</b>               | En mappe ("Min mappe") kan angis som mappen som benyttes av brukeren til dokumentarkivering. Du kan velge en tidligere opprettet mappe, eller du kan opprette og velge ny mappe.                                                        |
| <b>Autent. til:</b>            | Velg [Logg inn lokalt] eller [Nettverksautentisering] (når LDAP er aktivert) for "Autentiser til:". Hvis [Nettverksautentisering] velges, vises LDAP-serverne som er lagret på websidene. Velg serveren du vil bruke til autentisering. |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sidebegrensn.</b> | Angi sidebegrensninger for brukeren ved å velge én av de lagrede gruppene med sidebegrensninger. Standardinnstilling fra fabrikk er "Ubegrenset".<br>Hvis du vil ha mer informasjon, gå du til " <a href="#">Sidebegrensningsgruppe-registr.</a> " (side 79).                                     |
| <b>Autoritet</b>     | Angi brukerens autoritet ved å velge én av de lagrede autoritetsgruppene. Standardinnstilling fra fabrikk er "Bruker".<br>Hvis du vil ha mer informasjon, gå du til " <a href="#">Autoritetsgruppe-registrering</a> " (side 80).                                                                  |
| <b>Favoritter</b>    | Velg én av de lagrede favorittfunksjoner-gruppene for å angi driftsinnstillingene som aktiveres ved pålogging. Standardinnstilling fra fabrikk er "som systeminnstillingene".<br>Hvis du vil ha mer informasjon, gå du til " <a href="#">Registrering av favorittfunksjonsgruppe</a> " (side 82). |

\*1 Angivelse av dette elementet er obligatorisk.

\*2 Når nettverksautentisering brukes, benyttes det et LDAP-passord. Det er derfor ikke nødvendig å konfigurere denne innstillingen.



- Når "Innstilling for autent.metode" er satt til "Autentiser en bruker kun med brukernummer", endres elementene på følgende måte:  
"Påloggingsnavn" og "Passord" endres til "Brukernummer" (5 til 8 tall).  
"Anvendt på L/N" vises ikke.  
"Autent. til:" vises ikke.
- Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, gå du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

## Sidebegrensningsgruppe-registr.

Brukes til å lagre grupper med kontogrenseinnstillinger. Sidebegrensningene for de ulike brukerne angis ved å velge én av disse lagrede gruppene når brukeren lagres.

### Lagre grupper

Opptil 8 grupper kan lagres.

#### 1 Velg en gruppe som er tom.

#### 2 Trykk på [Gruppenavn]-tasten og tast inn et gruppenavn.

Opptil 32 tegn kan testes inn for navnet. Når du har tastet inn navnet, trykker du på [OK]-tasten.

#### 3 Trykk på elementene og angi innstillingene.

Når du trykker på en tast, vises skjermbildet for inntasting av grensen. Velg de ønskede tastene, tast inn tallene med de numeriske tastene og trykk på [OK]-tasten.

#### 4 Trykk på [OK]-tasten.

### Redigere eller slette

#### 1 Velg en lagret gruppe.

#### 2 Redigere eller slette gruppen.

##### Redigere

(A) Trykk på de ulike elementene og rediger dem på samme måten som du lagret dem. Trykk så på [OK]-tasten.

##### Slette

(B) Trykk på [Gå tilbake til standard.]-tasten. En melding vises. Trykk på [Ja]-tasten. Innstillingen for sidebegrensning for brukere som tilhører gruppen, endres til "Ubegrenset".



Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, gå du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

## Handlinger når sidegrensen for utmatingsjobber

Denne innstillingen bestemmer hvorvidt en jobb fullføres eller ikke hvis sidebegrensningen nås mens jobben kjøres.

Velg ønsket tast og trykk på [OK]-tasten.

- Jobb stanses når sidebegrensning blir oppnådd
- Jobb fullføres også når sidebegrensning er oppnådd




## Autoritetsgruppe-registrering

Bruk denne innstillingen til å lagre grupper med brukerautoritetsinnstillinger. Autoriteten til de ulike brukerne angis ved å velge én av disse lagrede gruppene når brukeren lagres.

### Lagre grupper


Opptil 8 grupper kan lagres.

#### 1 Velg en gruppe som er tom.

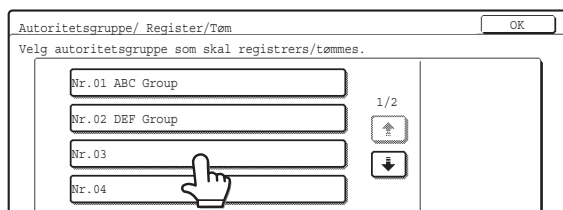


#### 2 Trykk på [Gruppenavn]-tasten og tast inn et gruppenavn.

Opptil 32 tegn kan tastes inn for navnet. Når du har tastet inn navnet, trykker du på [OK]-tasten.

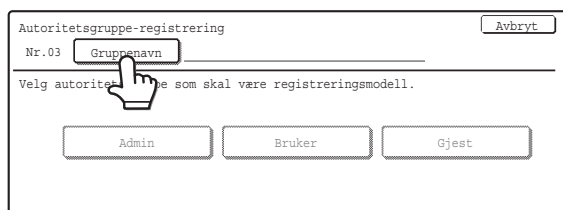


#### 3 Trykk på den autoritetsgruppetasten du vil bruke som mal for den nye gruppen.

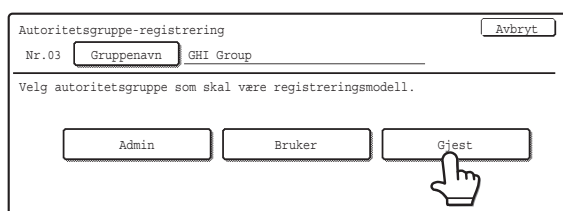

#### 4 Trykk på elementene og angi innstillingene.


Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, går du til "[Liste over innstillinger og standardinnstillinger fra fabrikk for malgrupper](#)" (side 81).

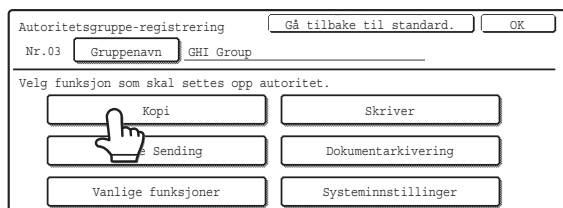

#### 5 Trykk på [OK]-tasten.

### Redigere eller slette gruppen.

#### 1 Velg en lagret gruppe.

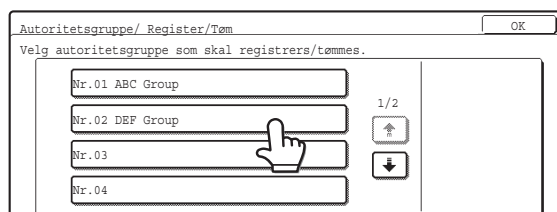


#### 2 Redigere eller slette gruppen.

##### Redigere

(A) Trykk på de ønskede elementene og rediger dem på samme måten som du lagret dem. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten.

##### Slette

(B) Trykk på [Gå tilbake til standard.]-tasten. Skjermbildet for valg av mal vises. Trykk på én av tastene. En melding vises. Trykk på [Ja]-tasten. Autoritetsgruppeinnstillingen for brukere som tilhører gruppen, endres til den valgte fabrikklagrede autoritetsgruppen.

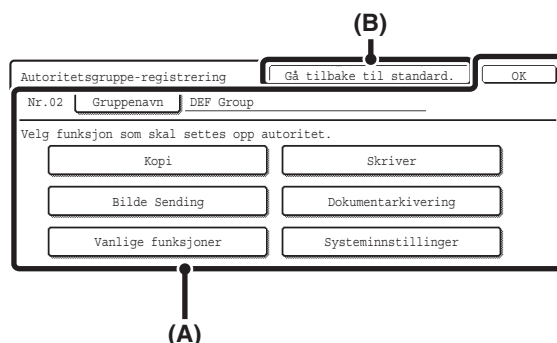

Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

## Liste over innstillinger og standardinnstillinger fra fabrikk for malgrupper



Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.

| Element                                                                                                                                                                                                                                       | Fabrikklagret autoritetsgruppe |              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | Admin                          | Bruker       | Gjest                     |
| Kopi                                                                                                                                                                                                                                          |                                |              |                           |
| Innstilling av godtatt fargemodus                                                                                                                                                                                                             | Alle tillatt                   | Alle tillatt | Kun Svart & Hvitt tillatt |
| Spesialmodus godtatt                                                                                                                                                                                                                          | Tillatt                        | Tillatt      | Forbudt                   |
| Skriver                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |                           |
| Innstilling av godtatt fargemodus                                                                                                                                                                                                             | Tillatt                        | Tillatt      | Kun Svart & Hvitt tillatt |
| USB-minne direkteutskrift godtatt                                                                                                                                                                                                             | Tillatt                        | Tillatt      | Forbudt                   |
| FTP -trekk utskrift godtatt                                                                                                                                                                                                                   | Tillatt                        | Tillatt      | Forbudt                   |
| Bilde Sending                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |                           |
| Innstillinger godtatt for hvert modus                                                                                                                                                                                                         |                                |              |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• E-post</li><li>• FTP</li><li>• Skrivebord</li><li>• Nettverksmappe</li><li>• USB-minne</li><li>• PC-skanning</li><li>• Internettfaks</li><li>• PC-i-Faks</li><li>• Faks</li><li>• PC-i-Faks</li></ul> | Alle tillatt                   |              |                           |
| Godtatt Fargeskanning                                                                                                                                                                                                                         | Tillatt                        | Tillatt      | Forbudt                   |
| Spesialmodus godtatt                                                                                                                                                                                                                          | Tillatt                        | Tillatt      | Forbudt                   |
| Godtatt innstilling for adressering                                                                                                                                                                                                           |                                |              |                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Godtatt innstilling for direkte innlegging</li><li>• Velg innstilling for bruk av lokal adressebok.</li><li>• Godtatte innstill. for bruk av global adressebok.</li></ul>                             | Alle tillatt                   |              |                           |
| Dokumentarkivering                                                                                                                                                                                                                            |                                |              |                           |
| Skann til HDD                                                                                                                                                                                                                                 |                                |              |                           |
| • Innstilling av godtatt fargemodus                                                                                                                                                                                                           | Alle tillatt                   | Alle tillatt | Kun Svart & Hvitt tillatt |
| • Spesialmodus godtatt                                                                                                                                                                                                                        | Tillatt                        | Tillatt      | Forbudt                   |

| Element                                                            | Fabrikklagret autoritetsgruppe |                                                     |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | Admin                          | Bruker                                              | Gjest                         |
| Dokumentlagrings-utskrift                                          |                                |                                                     |                               |
| • Innstilling av godtatt fargemodus                                | Alle tillatt                   | Alle tillatt                                        | Kun Svart & Hvitt tillatt     |
| • Spesialmodus godtatt                                             | Tillatt                        | Tillatt                                             | Forbudt                       |
| Vanlige funksjoner                                                 |                                |                                                     |                               |
| Godtatte innstilliner for 2-sidig utskrift                         | [1-sidig/ 2-sidig Godtatt]     |                                                     |                               |
| Systeminnstillinger                                                |                                |                                                     |                               |
| Systeminnstillinger                                                |                                |                                                     |                               |
| Systeminnstillinger*1                                              | Tillatt*2                      | Kun autoritetsinnstillinger for bruker er tillatt*3 | Alle innstillinger er forbudt |
| Webinnstillinger                                                   |                                |                                                     |                               |
| Vis Enhet/ Nettsstatus                                             | Tillatt                        | Tillatt                                             | Forbudt                       |
| Gjenoppretter strømtilførsel                                       |                                | Forbudt                                             |                               |
| Maskinidentifisering                                               |                                | Forbudt                                             |                               |
| Nettsstatusinnstillinger                                           |                                | Forbudt                                             |                               |
| Applikasjonsoppsett (forh.innst. tekst/ Framover- tabell ikke med) |                                | Forbudt                                             |                               |
| Registrer forhåndsinnst. tekst/Forover-tabell                      |                                | Tillatt                                             |                               |
| E-post varsel og status                                            |                                | Forbudt                                             |                               |
| jobblogg                                                           |                                | Forbudt                                             |                               |
| Port-innstillinger/ filterinnstillinger                            |                                | Forbudt                                             |                               |
| Lagring av Backup                                                  |                                | Forbudt                                             |                               |
| Egendefinerte koplinger                                            |                                | Forbudt                                             |                               |
| Laste ned brukerhåndbok                                            |                                | Tillatt                                             |                               |

\*1 Hvis du vil ha informasjon om de ulike innstillingene, gå du til listene over systeminnstillinger (generelle/administrator).

\*2 Rettigheter, med unntak av endring av administrator-passord

\*3 Endringer i deler av brukerinformasjonen er kun mulig for den påloggede brukeren.

## Registrering av favorittfunksjonsgruppe

En gruppe med egendefinerte innstillinger kan lagres for hver bruker. En bruker som for eksempel snakker et annet språk, vil vanligvis måtte endre visningsspråket hver gang han eller hun bruker maskinen. Ved å lagre språket i en gruppe med favorittfunksjoner, velges imidlertid språket automatisk hver gang brukeren logger på.

De egendefinerte innstillingene for de ulike brukerne angis ved å velge én av disse lagrede gruppene når brukeren lagres.

### Lagre grupper

Opptil 8 grupper kan lagres.

#### 1 Velg en gruppe som er tom.

#### 2 Trykk på [Gruppenavn]-tasten og tast inn et gruppenavn.

Opptil 32 tegn kan tastes inn for navnet. Når du har tastet inn navnet, trykker du på [OK]-tasten.

#### 3 Trykk på elementene og angi innstillingene.

Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, går du til "[Elementer som er lagret i favorittfunksjoner-gruppene](#)" (side 83).

#### 4 Trykk på [OK]-tasten.

### Redigere eller slette gruppen.

#### 1 Velg en lagret gruppe.

#### 2 Redigere eller slette gruppen.

##### Redigere

(A) Trykk på de ønskede elementene og rediger dem på samme måten som du lagret dem. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten.

##### Slette

(B) Trykk på [Gå tilbake til standard.]-tasten. En melding vises. Trykk på [Ja]-tasten. De egendefinerte innstillingene for brukere som tilhører denne gruppen, endres til "som systeminnstillingene".




Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

## Elementer som er lagret i favorittfunksjoner-gruppene

| Element                                          | Innstillinger                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopi</b>                                      |                                                                                                         |
| Innledende statusinnstillinger                   | Velg innstillinger for Fargemodus, Papirskuff, Kontrasttype, Kopigrad, Dupleks og Utmating.             |
| <b>Bilde Sending</b>                             |                                                                                                         |
| Innledende statusinnstillinger                   | Velg innstillinger for Oppløsning, Kontrast og Filformat.                                               |
| Faksstandard eget nr. og navneinnst.             | Lagre navn og nummer for standard faksavsender.                                                         |
| <b>Dokumentarkivering</b>                        |                                                                                                         |
| Skann til HDD: Innledende statusinnst.           | Velg innstillinger for Fargemodus, Oppløsning, Kontrast og Komprimeringsgrad.                           |
| Dokumentlarings-utskrift Standard utførselsskuff | Angi standard utmatingsskuff for dokumentarkivering.                                                    |
| <b>Systeminnstillinger</b>                       |                                                                                                         |
| Innstilling For Visningsspråk                    | Angi visningsspråket.                                                                                   |
| Hovedopertør-innstilling                         | Innstill tid for inntasting og automatisk tastrepetsjon.                                                |
| Tastelyd                                         | Angi tastelyd.                                                                                          |
| Spesialinnstill tastinnstilling                  | Angi egendefinerte taster for hvert modus.                                                              |
| Innstilling For Originalstørrelsesindikator      | Velg om AB-størrelser eller tomtestørrelser skal avleses, eller deaktiver avlesning på dokumentglasset. |

## Brukerkontovisning

Viser det totale antall sider som er skrevet ut av de ulike brukerne.

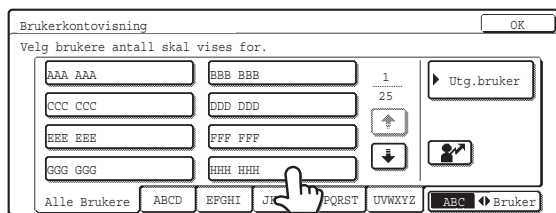

Velg bruker.

Når brukeren er valgt, vises det følgende skjermbildet.

| Brukernavn          | Sort/hv.     | F. farge     | 2-farget     | E. farge     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kopier              | 24,681,000   | 36,914,712   | 10,032,101   | 3,279,420    |
| (sidebegrensning)   | (--,---,---) | (37,000,000) | (37,000,000) | (37,000,000) |
| Utskrifter          | 14,736,932   | 00,000,000   |              |              |
| (sidebegrensning)   | (--,---,---) | (00,000,000) |              |              |
| Utskr. (dok.arkiv.) | 11,223,421   | 62,569,875   | 787,070      |              |
| (sidebegrensning)   | (--,---,---) | (--,---,---) | (--,---,---) |              |

Feilmatet papir inkluderes ikke i tellingen. Når faks, Internett-faks eller nettverksskanning brukes, vises også tellingen for overførte sider.




Telling for enheter som ikke er installert, vises ikke.

## Nullstilling av brukerkonto

Brukes for å tilbakestille brukertellingene til "0".

- (A) Hvis du vil tilbakestille tellingene for en bestemt bruker, velger du brukeren og trykker på [Brukervalg]-tasten.
- (B) Hvis du vil tilbakestille tellingene for alle brukerne, trykker du på [Alle brukere]-tasten.

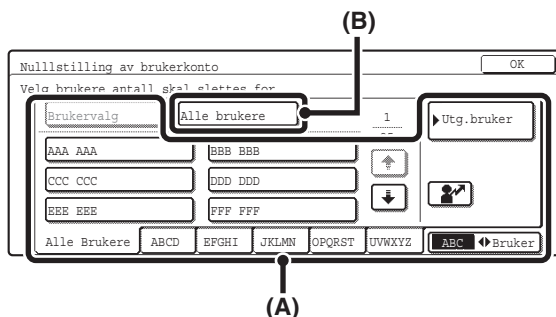

### • Når en enkel bruker er valgt

Trykk på tellingene du vil tilbakestille, og trykk så på [Nullstill valgte]-tasten. For å tilbakestille alle tellingene, trykker du på [Slett alle]-tasten uten å velge tellingen.

|                     | Sort/hv       | F. farge      | 2-farget      | E. farge     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Kopier              | 24,681,000    | 36,914,712    | 10,032,101    | 3,279,420    |
| (sidebegrensning)   | (---,---,---) | (37,000,000)  | (37,000,000)  | (37,000,000) |
| Utskrifter          | 14,736,932    | 00,000,000    |               |              |
| (sidebegrensning)   | (---,---,---) | (00,000,000)  |               |              |
| Utskr. (dok.arkiv.) | 11,223,421    | 62,569,875    | 787,070       |              |
| (sidebegrensning)   | (---,---,---) | (---,---,---) | (---,---,---) |              |

### • Når flere brukere er valgt

Velg avmerkingsboksene ☒ for tellingene du vil tilbakestille, og trykk så på [Nullstill valgte]-tasten. For å tilbakestille alle tellingene, trykker du på [Slett alle]-tasten uten å velge tellingen.

|                     | Sort/hv                  | F. farge                 | 2-farget                 | E. farge                 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kopier              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Utskrifter          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Utskr. (dok.arkiv.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |



Visning av [Nullstill valgte]-tasten og [Slett alle]-tasten avhenger av om du har valgt tellingen eller ikke.

## Advarsel når innlogg mislykkes

Denne innstillingen brukes til å vise en advarsel og blokkere pålogging i fem minutter hvis pålogging mislykkes tre ganger på rad. Dette forhindrer at uautoriserte personer forsøker å gjette seg til passordet. (Antall mislykkede påloggingsforsøk huskes av maskinen selv om strømmen slås av.)

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Den 5-minutts låste betjeningstilstanden kan oppheves i skjermbildet som vises når [Brukerkontroll] > [Standardinnstillinger] velges i nettsidemeny.

## Deaktiver utskrift for ugyldig bruker

Utskrift som forsøkes utført av brukere som ikke angir gyldig brukerinformasjon i skriverdriveren, eller som ikke er lagret i maskinen for FTP-kjørt utskrift eller andre direkte utskriftsjobber, kan forhindres.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Standard innstilling av nettverk autentiseringsserver

Bruk denne til å angi standard destinasjon for nettverksautentisering.

Når en bruker logger på fra nettsiden, eller sender en utskriftsjobb til maskinen ved hjelp av brukerinformasjon som ikke er lagret i maskinen, er ikke autentiseringsdestinasjonen kjent.

Denne innstillingen brukes til å spesifisere én av LDAP-serverene som er lagret på maskinen som autentiseringsdestinasjon.

Uthev tasten for den ønskede serveren og trykk på [OK]-tasten. Hvis du vil annullere valget, trykker du på [Avbryt]-tasten.

## Brukerinformasjon utskrift

De følgende listene kan skrives ut.

- All brukerinformasjon utskrift
- Brukerliste
- Liste over brukt antall sider
- Sidebegrensning -gruppe liste\*
- Autoritetsgruppe-liste
- Favorittoperasjon gruppeliste\*

Trykk på tasten for listen du ønsker for å starte utskriften.

\* Kan ikke skrives ut når det ikke er lagret noen grupper.

## Innstilling for antall viste brukernavn

Antall brukere som vises i skjermbildet for brukervalg kan velges (6, 8 eller 12 brukere). Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.



Denne innstillingen gjelder også for skjermbildet for brukervalg i dokumentarkivering, og for skjermbildet for valg av avsender.

---

---

# Energisparing


Innstillingene for energisparing hjelper deg til å redusere strømutfgiftene. Dessuten, av hensyn til miljøet, bidrar også disse innstillingene til å redusere forurensning og bevare naturressurser. Trykk på [Energisparing]-tasten og konfigurere innstillingene.

---

## Tonersparing I Skriverfunksjon

Du kan aktivere tonersparingsmodus for å redusere tonerforbruket ved utskrift. Denne innstillingen gjelder kun for utskrifter som ikke kjøres via skriverdriveren. Når skriverdriveren brukes, overstyrer innstillingen i skriverdriveren alle andre innstillinger.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkbingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

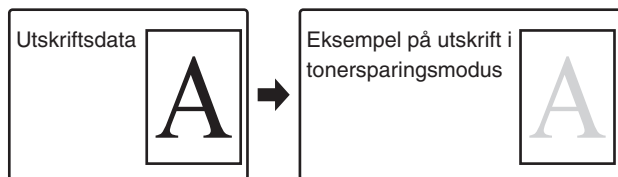

Det kan være at denne innstillingen ikke fungerer i enkelte applikasjoner og operativsystemer.

---

## Tonersparing i Kopifunk.

Denne innstillingen brukes for å spare toner i kopieringsmodus. Innstillingen fungerer på samme måte som tonersparing i skrivermodus.

---

## Autoavstengning

Denne innstillingen aktiverer eller deaktiverer automatisk strømvastengning. Hvis du vil aktivere automatisk strømvastengning, trykker du på avmerkbingsboksen slik at det vises en hake ☐, og trykker så på [OK]-tasten. Fjern haken igjen hvis du foretrekker å ikke bruke automatisk strømvastengning.

Når den innstilte tidsintervallen utløper etter endt utskrift, aktiveres funksjonen for automatisk strømvastengning og setter maskinen i ventemodus med et minimum av strømforbruk.

Denne funksjonen reduserer strømutfgiftene, og bidrar samtidig til å bevare naturressurser og begrense forurensning.

Hvis du foretrekker minimal bruk av automatisk strømvastengning, anbefales det at du forlenger tidsintervallen for når funksjonen aktiveres, heller enn å deaktivere funksjonen helt. (Tidsintervallen for aktivering av automatisk strømvastengning velges ved å bruke den følgende innstillingen: "[Tidsinnstilling For Autoavstengning](#)".)

---

## Tidsinnstilling For Autoavstengning

Tidsintervallet for aktivering av automatisk strømvastengning kan settes til et hvilket som helst intervall mellom 1 og 240 minutter.

Angi tidsintervallet ved hjelp av   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at minuttene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.) Velg det tidsintervallet som egner seg best for behovene på ditt arbeidssted.



Tidsintervallet vil ikke gjøres gjeldende hvis automatisk strømvastengning er blitt deaktivert i innstillingen "[Autoavstengning](#)".

---

## Innstilling For Hvilestilling

Tidsintervallet for aktivering av hvilestilling kan settes til et hvilken som helst intervall mellom 1 til 240 minutter. Angi tidsintervallet ved hjelp av   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at minuttene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

Hvilestillingen aktiveres når det angitte tidsintervallet utløper etter fullført utskriftsjobb og ingen flere driftsoperasjoner kjøres. Denne funksjonen reduserer strømutfgiftene, og bidrar samtidig til å bevare naturressurser og begrense forurensning. Velg det tidsintervallet som egner seg best for behovene på ditt arbeidssted.




Hvilestilling kan ikke deaktiveres.

# Drifts-Innstillinger

Innstillinger relatert til maskinens funksjoner kan konfigureres. Trykk på [Drifts-Innstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

## Tastelyd

Denne innstillingen brukes for å justere (eller slå av) lydstyrken på pipet som høres når du trykker på en tast. Du kan også velge å høre et lydsignal med tre pip for innledende verdier når du angir graden i kopieringsmodus, eller ved justering av kontrasten i et hvilket som helst modus.

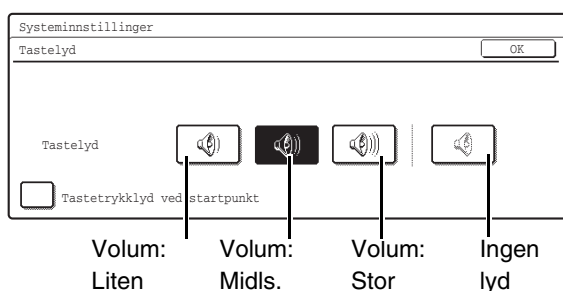

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten. Når "Tastetrykklyd ved startpunkt" er valgt ☒, høres det tre pip ved angivelse av de innledende verdiene som beskrives nedenfor.

| Skjerm bilde hvor innstillingen gjøres gjeldende                                                                    | Innledende verdi              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Skjerm bilde for gradinnstilling i startskjerm bildet for kopieringsmodus                                           | Grad 100%                     |
| Skjerm bilde for kontrastjustering i startskjerm bildet for kopieringsmodus                                         | Kontrastnivå 3 (middels nivå) |
| Skjerm bilde for kontrastjustering i startskjerm bildet for faksmodus, Internett-faksmodus og nettverksskannermodus |                               |
| Skjerm bilde for kontrastjustering i [Skann til HDD] i startskjerm bildet for dokumentarkiveringsmodus              |                               |

## Automatisk Slette Innstillinger

Tidsintervallet for aktivering av automatisk sletting kan settes til et hvilket som helst intervall mellom 10 til 240 minutter.

Kontroller at avmerkingsboksen [Avbryt Tidsinnstilling] ikke er valgt ☐, angi tidsintervallen med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at minuttene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

Hvis maskinen ikke brukes i det tidsintervallet som er angitt, sletter funksjonen for automatisk sletting alle innstillingene som er valgt, og tilbakestiller skjerm bildet til startskjerm bildet for kopieringsmodus eller til jobbstatusskjerm bildet.

Hvis du ikke vil bruke automatisk sletting, velger du avmerkingsboksen [Avbryt Tidsinnstilling] ☒.

## Tidsoppsett For Melding

Tidslengden for visning av meldinger i skjerm bildet (tiden før en melding automatisk fjernes) kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 12 sekunder.

Angi tiden ved hjelp av   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

## Innstilling For Visningsspråk

Språket som vises i skjerm bildet kan endres. Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.



Når brukerautentisering er aktivert, gis innstillingen for visningsspråk prioritet når den er konfigurert i gruppen med favorittfunksjoner.

## Styring av deaktivering av jobbprioritet

Funksjonen for jobbprioritet kan deaktiveres. Hvis dette gjøres, vises ikke [Prioritet]-tasten i jobbstatusskjerm bildet.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



## Utkople enkeltmater-utskrift

Denne innstillingen brukes til å deaktivere enkeltmaterutskrift (utskrift av andre jobber foran en jobb som er blitt avbrutt\* på grunn av at papiret som kreves ikke er tilgjengelig i noen av skuffene).

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

\* Inkluderer ikke tilfeller hvor maskinen går tom for papir under kjøring av jobben.

## Hovedopertør-Instilling

Denne innstillingen bestemmer hvor lenge du må trykke på en tast i berøringspanelet før tasten gjøres aktiv. Tiden kan settes fra 0 til 2 sekunder i inkremitter på 0,5 sekunder.

Ved å forlenge tidsinnstillingen, kan tastaktivering forhindres når du uforvarende kommer borti en tast. Når det velges en lengre tidsinnstilling, må du imidlertid huske på at tastaktiveringen tar lengre tid når du trykker på tastene.

Angi tiden ved hjelp av ☐ ☐ -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på ☐ ☐ -tastene.)

Hvis du vil deaktivere automatisk repetisjon av tastetrykk, velger du avmerkingsboksen [Deaktiver Auto Tastrepetisjon] ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Berøringspanelet inneholder tastar som for eksempel zoom-tastene (for innstilling av grad). Når du holder disse tastene inne, kan du endre verdien inntil du når ønsket verdi. Denne funksjonen, hvori en verdi endres kontinuerlig mens du holder tasten inne med fingeren, kalles tastrepetisjon.

## Deaktivering av klokkejustering

Denne innstillingen brukes for å hindre endring av dato og klokkeslett.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av omslag/innleggingsmodus


Denne innstillingen brukes for å sperre omslags- og innleggsfunksjonen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Spesialinnstill tastinnstilling


Snarveier til funksjoner som ofte brukes kan vises som taster i det nedre høyre hjørnet av startskjermbildet for hver modus.

### 1 Trykk på tasten for modusen du ønsker å konfigurere.

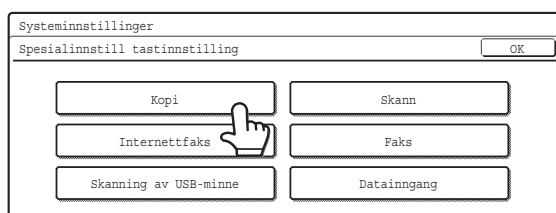


### 2 Trykk på tasten du vil konfigurere.

Hvis du vil tilbakestille alle egendefinerte tasteinnstillinger til standardinnstillingene fra fabrikk, trykker du på [Til grundinst.]-tasten.

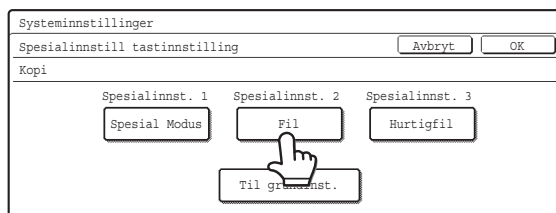

### 3 Trykk på [Instill.alt.]-tasten.

Hvis du ikke vil at den valgte egendefinerte tasten skal vises i startskjermbildet, velger du avmerkingsboksen [Ingen visning] ☒.

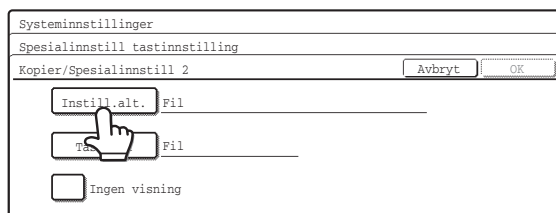




## 4 Velg funksjonen du vil vise i den egendefinerte tasten.

Velg tasten for den ønskede funksjonen og trykk på [OK]- eller [Detaljer]-tasten. Trykk på [Detaljer]-tasten for å åpne skjermbildet for de avanserte innstillingene for den valgte funksjonen. Velg de ønskede innstillingene og trykk på [OK]-tasten.


Når du trykker på [OK]-tasten, vises det en bekreftelsesmelding. Trykk på [Ja]-tasten for å aktivere det valgte funksjonsnavnet til den egendefinerte tasten. (Navnet på tasten kan også endres.)

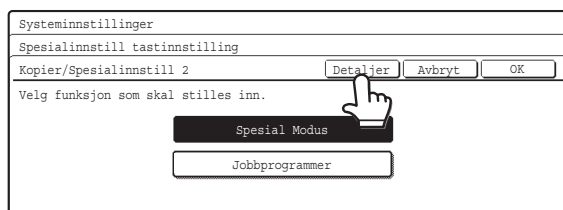

## 5 Trykk på [OK]-tasten.

Hvis du vil endre navnet på den egendefinerte tasten, trykker du på [Tastnavn]-tasten og taster inn det navnet du vil bruke.

De egendefinerte tastene i startskjermbildet for den valgte modus endres slik at de reflekterer innstillingene.

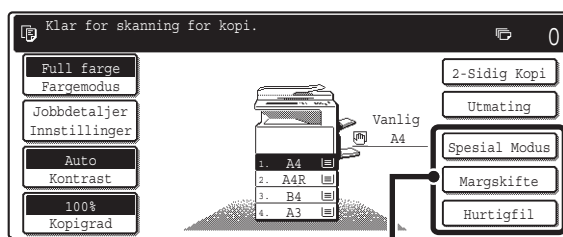

Egendefinert tast

# Enhetskontroll

Disse innstillingene styrer utstyrsenheter som er installert på maskinen. Trykk på [Enhetskontroll]-tasten og konfigurer innstillingene.

## Innstilling For Originalstørrelsesindikator

Én av de fem gruppene med standardstørrelser som vises nedenfor, kan velges slik at de leses av automatisk ved hjelp av funksjonen for avlesning av originalens størrelse. Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

| Utvalg | Originalstørrelser som kan leses av                                                     |                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Dokumentglass                                                                           | Skuff for dokumentmating (automatisk dokumentmater)                                             |
| AB-1   | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R                                                            | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"                             |
| AB-2   | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R<br>216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")                              | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")           |
| AB-3   | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR                                                          | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")     |
| Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"                   | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3                   |
| Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3 |

Hvis du vil deaktivere avlesning av originalstørrelser på dokumentglasset, velger du avmerkingsboksen [Avbryt avlesning ved glassplaten] ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Hvis du har valgt "Avbryt avlesning ved glassplaten", behandles alle originalene som plasseres på dokumentglasset som originaler av spesialstørrelse.

## Deaktivering av Dokumentmater

Bruk denne innstillingen for å forhindre bruk av den automatiske dokumentmateren. Denne funksjonen er nyttig hvis det for eksempel er oppstått funksjonsfeil i materen. (Når denne innstillingen er aktivert kan dokumentglasset brukes til skanning.)

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Originalinnmatingsmodus

De følgende modi for mating av originaler kan angis som standard i kopieringsmodus, skann til HDD-modus og bildesendingsmodus. Denne innstillingen er praktisk hvis du for eksempel bruker en modus ofte, ettersom du ikke trenger å velge modusen i spesialmodi hver gang den brukes.

- Originaler av forskjellige størrelser (Samme bredde/Ulik bredde)
- Sakte Skann Mod

|                          |                              |                             |                          |    |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----|
| Systeminnstillinger      |                              |                             |                          | OK |
| Original innmatingsmodus |                              |                             |                          |    |
|                          | Bl. størr. dok. Samme bredde | Bl. størr. dok. Ulik bredde | Sakte sk-modus           |    |
| Kopi                     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |    |
| Skann til HDD            |                              | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |    |
| Bildesending             |                              | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |    |

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av Dupleks

Brukes for å deaktivere tosidig utskrift. Denne funksjonen er praktisk hvis det for eksempel er oppstått funksjonsfeil i dupleksmodulen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av høyvolumskassett

(Når høyvolumskassett er installert.)

Denne innstillingen brukes for å hindre bruk av høyvolumskassetten, for eksempel hvis det er oppstått funksjonsfeil i kassetten.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivering av valgfri papirskuff

(Når ekstra papirskuff er installert.)

Denne innstillingen brukes for å deaktivere den ekstra papirskuffen, for eksempel hvis det oppstår funksjonsfeil i skuffen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktiver skuffe-innstillingene

Denne innstillingen brukes for å sperre skuffinnstillinger (Med unntak av manuelt matebrett).

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivering av ferdiggjører

(Når etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert.)

Denne innstillingen brukes for å deaktivere etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler, for eksempel hvis det oppstår funksjonsfeil i enheten.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivering av offset

Denne innstillingen brukes for å deaktivere sorteringsfunksjonen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivering av Stifter

(Når etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert.)

Denne innstillingen brukes for å forhindre stifting, for eksempel når det oppstår funksjonsfeil i stifteenheten i etterbehandler, eller i etterbehandler med stift og fals.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.


---

## Justering Av Ryggstift Pos.

(Når etterbehandler med stift og fals er installert.)

Når etterbehandler med stift og fals er installert, bruker du denne innstillingen til å justere stiftefunksjonens stifteposisjon (bretteposisjon).

Verdien kan justeres i inkremitter på 0,1 mm innenfor et område på  $\pm 3,0$  mm fra referanseposisjonen for de ulike papirstørrelsene.

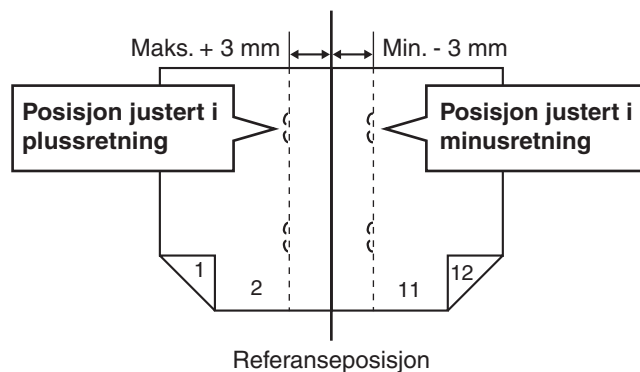

Velg tasten for den papirtypen du vil bruke, angi verdien med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

---

## Deaktiver hulling

(Når hullingsenhet er installert.)

Denne innstillingen brukes for å forhindre hulling, for eksempel når det oppstår funksjonsfeil i hullingsenheten i etterbehandler, eller i etterbehandler med stift og fals.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivering av fargemodus

(Når det har oppstått et fargerelatert problem.)

Når det har oppstått et fargerelatert problem og utskrift ikke er mulig, kan du sperre tilgangen til fargemodus som et forebyggende tiltak, slik at kun svart/hvitt utskrift er mulig.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne funksjonen må kun brukes som et forebyggende tiltak i nødsfall. Når denne innstillingen først er aktivert, kan den kun deaktiveres av en servicetekniker. Ta umiddelbart kontakt med forhandleren din, eller det nærmeste SHARP servicesenteret, for å få en tekniker til å deaktivere innstillingen og reparere det fargerelaterte problemet.

## Innstilling For Autovalg Av Papir

Papirtype\* som velges av funksjonen for autovalg av papir, kan angis ved å bruke én av de følgende innstillingene:

- Vanlig Papir
- Vanlig og resirkulert papir
- Resirkuler Papir

Velg ønsket papirtypeinnstilling og trykk på [OK]-tasten. Funksjonen for autovalg av papir kan ikke velge andre papirtyper enn de som er spesifisert i denne innstillingen.

\* Papirtypen som er angitt for hver papirskuff ved hjelp av "Skuff-Innstillinger" (side 22) i systeminnstillingene (generelle).

## Registreringstilpassing

Hvis fargen på tekst eller linjer er dårlig under fargeutskrift, kan CMY-fargene korrigeres ved å bruke K (svart) som referanse.

Hvis du vil utføre slik korreksjon, trykker du på [Automatisk justering]-tasten. En melding vises. Trykk på [Utfør]-tasten.



Hvis automatisk justering ikke er vellykket, deaktiveres [Automatisk justering]-tasten midlertidig for å forhindre gjentakelse av kommandoen. Neste gang skjermbildet for registreringsjustering åpnes etter at du har flyttet til et annet skjermbilde, går tasten tilbake til normal tilstand.

## Optimering av en harddisk

Denne funksjonen optimaliserer maskinens harddisk ved å defragmentere data. Hvis det kjøres en jobb får du opp en melding. Optimalisering igangsettes ikke før jobben er ferdigkjørt. Mens optimaliseringen pågår, kan ikke de følgende operasjonene utføres:

- Tilgang til webside, mottak av utskriftsdata
- Bruk av taster på kontrollpanelet
- Avstengning av strømmen med hovedstrømbryteren på maskinen
- Automatisk strømvstengning

Når optimalisering er fullført, startes maskinen automatisk på nytt.



Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes hyppig og utmating av filer går sakte, kan optimalisering av harddisken forbedre ytelsen.

## Innstilling av tandemtilkopling

Denne innstillingen brukes til å konfigurere slavemaskinens IP-adresse og portnummer når du ønsker å bruke to maskiner til utskrift (brukes som TCP/IP-nettverksskrivere) ved hjelp av tandemtilkobling.

Velg inntastingsboks, tast inn riktig verdi med de numeriske tastene og trykk på [OK]-tasten.

Hvis du vil deaktivere sending av tandem-utskriftsjobber, velger du avmerkingsboksen [Deaktivering av hovedmaskinmodus] ☒ og trykker på [OK]-tasten. (Vanligvis er denne innstillingen ikke nødvendig.)

Hvis du vil deaktivere mottak av tandem-utskriftsjobber, velger du avmerkingsboksen [Deaktivering av slavemaskinmodus] ☒ og trykker på [OK]-tasten. (Vanligvis er denne innstillingen ikke nødvendig.)



- Standardinnstillingen fra fabrikk for portnummeret er [50001]. Med mindre det oppstår problemer med denne innstillingen bør portnummeret ikke endres.
- For å kunne bruke tandemfunksjonen når brukerautentisering er aktivert, må den samme brukerinformasjonen være lagret både på hovedmaskinen og slavemaskinen. Hvis den samme brukerinformasjonen ikke er lagret, kan det hende at sidetellingen ikke tillegges den riktige brukerkontoen, eller at bare hovedmaskinen skriver ut.

## Tøm Alle Jobbloggdata

Denne innstillingen brukes for å tømme hele jobbloggen. (Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke denne funksjonen.)

Det lages og oppbevares en loggfil for jobbene som kjøres på maskinen. Jobbloggen kan benyttes for å sjekke den generelle bruken av maskinen. Jobbloggen kan skrives til en datamaskin i CSV-format ved hjelp av en Web-leser.

## Finn standard i auto fargemodus

Når fargemodus er satt til auto, er fem nivåer tilgjengelige for avlesning av originalen. Angi nummeret med -tastene. Når innstillingen "Nærmere S/H" er valgt, er det enklere for maskinen å lese av originaler i svart/hvitt. Når innstillingen "Nærmere farge" er valgt, er det enklere for maskinen å lese av fargeoriginaler.

# Kopierings-Innstillinger

De følgende innstillingene gjelder for kopiering. Trykk på [Kopierings-Innstillinger]-tasten og konfigurér innstillingene. Standardinnstillingene som velges med disse innstillingene, aktiveres for alle maskinfunksjonene (ikke bare kopieringsfunksjonen).

## Oppsett For Grunninnstilling

Kopieringsinnstillingene nullstilles når du skruer på [STRØMBRYTER]-tasten (  ), trykker på [SLETT ALT]-tasten (  ), eller når intervallet for automatisk tømning utløper.

Disse innstillingene brukes for å endre standardinnstillingene for kopieringsmodus. De følgende innstillingene kan endres:

- Fargemodus
- Papirkassett
- Kontrasttype
- Kopigrad
- 2-Sidig Kopi
- Sorter (utmatingsmetode og utmatingskuff)

Trykk på de ulike tastene og konfigurér innstillingene. Hvis du vil tilbakestille en endret standardinnstilling til opprinnelig innstilling, trykker du på [Gå til fabrikk-innstillinger]-tasten.



Hvis denne innstillingen brukes til å endre standardinnstillingen for dupleks-funksjonen til en annen funksjon enn "1-Sidig til 1-Sidig", og dupleks-funksjonen eller den automatiske dokumentmateren deaktiveres eller det oppstår feil, går innstillingen tilbake til "1-Sidig til 1-Sidig".

## Kontrastjustering

Brukes til å justere kontrastnivået når kopieringskontrasten er satt til "Auto".

Trykk på [Farge]-tasten eller [Sort/hv.]-tasten, velg kontrastnivået for både dokumentglass og automatisk dokumentmater med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. Senk nivået mot "1" for lysere kontrast. Hev nivået mot "9" for mørkere kontrast.

## Innstilling For Roterings Av Kopi

Når originalen er plassert i feil retning i forhold til papiret, roterer denne funksjonen automatisk bildet med 90 grader slik at en korrekt kopi kan lages.


Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



- Funksjonen for rotasjon av kopi virker kun hvis Automatisk Papirvalg eller Auto Bilde er valgt.
- Innstillingen for rotasjon av kopi må være aktivert når en original av A5 (5-1/2" x 8-1/2") størrelse kopieres til A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) papir.

## Legge til eller forandre forhåndsinnstilte kopigrader

Det kan legges til to forhåndsinnstilte grader for forstørrelse (101% til 400%) og to forhåndsinnstilte grader for forminskning (25% til 99%). En forhåndsinnstilt grad som er lagt til kan også endres.

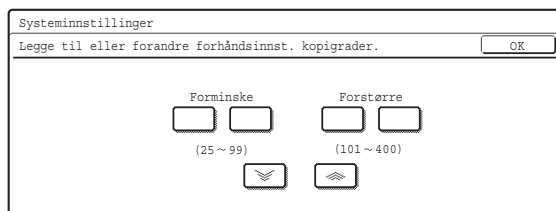

Velg "Forminske"-tasten eller "Forstørre"-tasten, spesifiser verdien med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)



Du kan kun endre de forhåndsinnstilte gradene som er lagt til. (Andre forhåndsinnstilte grader kan ikke endres.)

## Tast inn maks antall kopier

Brukes til å angi det maksimale antallet som kan testes inn for antall kopier (antall fortløpende kopier). Et hvilket som helst nummer mellom 1 og 999 kan angis.

Tast inn antallet med de numeriske tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Grunnoppsett For Margforskyvning

Standardinnstillingen for margforskyvning kan settes til en verdi mellom 0 mm (0") og 20 mm (5/8") i inkremerer på 1 mm (1/8").

Angi standardinnstillingene for "Side 1" (forside) og "Side 2" (bakside) med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

---

## Justering Av Kantsletting


Standardinnstillingen for slettebredde kan settes fra 0 mm (0") til 20 mm (5/8") i trinn på 1 mm (1/8").

Angi standardinnstillingene for "Kant" og "Senter" med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

---

## Kortformat Innstillinger

Dette programmet brukes til å angi standard originalstørrelse for kortformat-funksjonen. Både dimensjonen X (horisontal) og dimensjonen Y (vertikal) for originalen kan settes til mellom 25 mm (1") og 210 mm (8-1/2") i inkremerer på 1 mm (1/8").

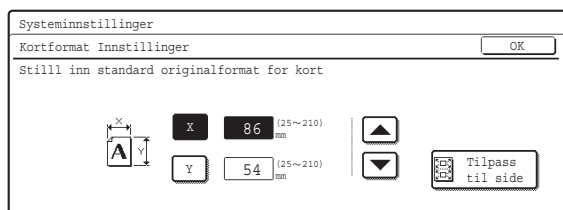

Velg [X]-tasten eller [Y]-tasten, spesifiser dimensjonene med   -tastene og trykk på [OK]-tasten.

Hvis du vil tilpasse bildet til papiret, velger du [Tilpass til side]-tasten i innstillingsskjermbildet for kortformat og trykker på [OK]-tasten.

---

## Automatisk Rygg Stift

(Når etterbehandler med stift og fals er installert.)

Denne innstillingen aktiverer automatisk ryggstifting når brosjyrekopieringsfunksjonen brukes.


Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Innledende Innstilling Av Flikkopiering

Brukes til å angi standard bildeforskyvningsbredde (fanebredde) ved fanekopiering.

Standardbredden kan settes til en verdi mellom 0 mm (0") og 20 mm (5/8") i inkremerer på 1 mm (1/8").

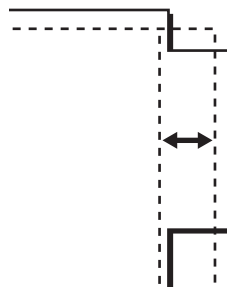

Spesifiser den verdien du ønsker med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

---

## Kople ut valg av arbeidsminne

Brukes for å forhindre sletting og endring av kopieringsinnstillingene som er lagret i jobbprogrammer. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivere man.matbr.-skuff i duplekskopiering

Med denne innstillingen kan bruk av det manuelle matebrettet forhindres når det lages tosidige kopier. Det manuelle matebrettet brukes stort sett til å mate etiketter, transparenter og annet spesialpapir hvor tosidig kopiering er forbudt. Hvis papir av slik type kommer inn i den reverserende enheten, kan det oppstå feilmating eller skade på enheten. Hvis det ofte brukes spesialpapir hvor tosidig kopiering er forbudt, anbefales det at du aktiverer denne innstillingen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Deaktivering av automatisk papirvalg

Denne innstillingen brukes for å deaktivere funksjonen for automatisk papirvalg.

Når denne innstillingen er aktivert, utføres det ikke automatisk valg av papir i samme størrelse som originalen på dokumentglasset eller i den automatiske dokumentmateren. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



## Autovalg-innstilling av skuff som leverer papir


Når denne innstillingen er aktivert, og papir lastes i en skuff mens maskinen står i ventemodus i kopieringsmodus, velges den gjeldende skuffen automatisk.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Grundinnstilling Av Fargebalanse

Verdiene for fargebalanse som settes ved hjelp av "Fargebalanse" i spesialmodiene, kan lagres i program (1 til 48). Verdiene kan hentes opp og lagres som en grunninnstilling av fargebalanse.\* Bruk denne funksjonen når du vet at du kommer til å benytte en fargebalanseinnstilling gjentatte ganger (for eksempel av en favorittfarge), eller for korreksjon når det foreligger endringer i fargebalansen.

\* Forhåndsinnstilte verdier som vises når du velger "Fargebalanse" i spesialmodiene. Standardinnstillingen fra fabrikk er "0"-posisjon for alle de åtte nivåene for hver farge.

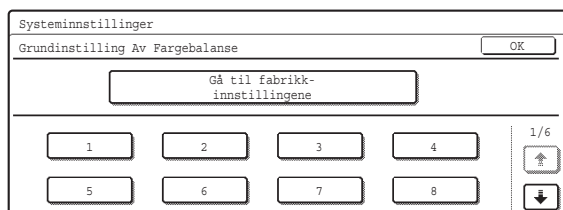


Trykk på tasten for det lagrede jobbprogramnummeret og trykk så på [OK]-tasten. (En tast for et jobbprogram som ikke er blitt lagret kan ikke velges.)

Hvis du vil tilbakestille den lagrede grunninnstillingen av fargebalanse til standardinnstillingen fra fabrikk ("0"-posisjon for alle de åtte nivåene for hver farge), trykker du på [Gå til fabrikk-innstillingene]-tasten og trykker på [OK]-tasten.

## Automatisk Fargekalibrering

Brukes til å utføre automatisk fargekorreksjon når fargen i fargekopier er dårlig. Maskinen skriver ut en testside, testside skannes og fargen korrigeres automatisk.

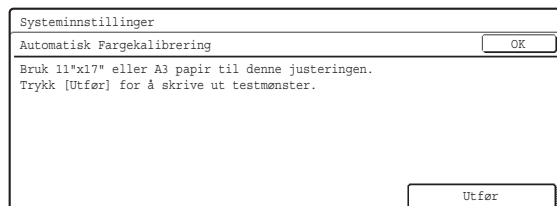

Når du har trykket på [Utfør]-tasten og det skrives ut en testside, vises det en melding som ber deg om å starte automatisk kalibrering. Plasser testside på dokumentglasset slik som vist nedenfor, slik at den smale streken på den ene siden av papiret befinner seg til venstre, og trykk på [Utfør]-tasten.



Legg kopieringspapir (ca. fem ark) av samme størrelsen som testside på toppen av testside på dokumentglasset, og lukk så den automatiske dokumentmateren forsiktig.



- Før du utfører automatisk fargekalibrering, må du undersøke om registreringsjusteringen er korrekt. Hvis registreringsjusteringen ikke er korrekt, utfører du "[Registreringstilpassing](#)" (side 91).
- Hvis fargen fortsatt er dårlig etter at du har utført automatisk fargekalibrering, kan fargen forbedres ved å gjenta prosedyren for automatisk fargekalibrering.

---

## S/hv 600dpi x 600dpi skannemodus for dokumentmater

Oppløsningen for svart/hvitt-kopiering når den automatiske dokumentmaterialet brukes, kan endres fra 600 x 300 dpi til 600 x 600 dpi (høykvalitetsmodus). Når høykvalitetsmodus brukes, gjengis fine skrifttegn og tynne linjer med større skarphet. Skannehastigheten blir imidlertid noe tregere.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Når høykvalitetsmodus ikke er valgt, må de følgende vilkårene oppfylles for å kunne skanne med 600 x 300 dpi med maksimal hastighet.

- Kopigraden må være satt til 100%.
- En spesialmodus som endrer graden må ikke velges.
- [Kopi av kopi] må ikke være aktivert.
- Ikke kopier i svart/hvitt med [START FARGE]-tasten (○●●●●).

---

## Svarthvit hurtigskanning fra glassplaten

Oppløsningen for svart/hvitt-kopiering når dokumentglasset brukes, kan endres fra 600 x 600 dpi til 600 x 300 dpi (høyhastighetsmodus).

Når du velger høyhastighetsmodus er kopieringstiden raskere, men kopieringsbildet blir noe mer uskarpt.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Når høyhastighetsmodus er valgt, må de følgende vilkårene oppfylles for å kunne skanne med 600 x 300 dpi med maksimal hastighet.

- Kopigraden må være satt til 100%.
- En spesialmodus som endrer graden må ikke velges.
- [Kopi av kopi] må ikke være aktivert.
- Ikke kopier i svart/hvitt med [START FARGE]-tasten (○●●●●).




# Nettverks-Innstillinger

Nettverksinnstillingene beskrives nedenfor. Trykk på [Nettverks-Innstillinger]-tasten og konfigurere innstillingene.

 Når én eller flere av disse innstillingene endres, må du gå ut av systeminnstillingene, slå av [STRØMBRYTER]-tasten () , vente et lite øyeblikk, og så slå [STRØMBRYTER]-tasten () på igjen for at de nye innstillingene skal aktiveres.

## Innstilling for IP-adresse

Når maskinen brukes i et TCP/IP-nettverk, bruker du denne innstillingen for å konfigurere IP-adressen til maskinen.

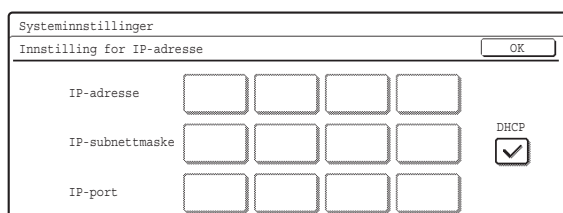

Sørg for at det ikke er satt hake i avmerkingsboksen [DHCP] ☐ , velg så hver tast, tast inn de ønskede verdiene med de numeriske tastene og trykk på [OK]-tasten.

Hvis du vil at maskinen skal skaffe IP-adresse automatisk, velger du avmerkingsboksen [DHCP] ☒ og trykker på [OK]-tasten.



- Hvis du vil bruke maskinen i et TCP/IP-nettverk, må "Aktiver TCP/IP"-innstillingen også være aktivert.
- Hvis DHCP brukes, kan IP-adressen som tilordnes maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

## Aktiver TCP/IP

Hvis du vil bruke maskinen i et TCP/IP-nettverk, må denne innstillingen aktiveres. IP-adressen til maskinen må også konfigureres ved hjelp av "[Innstilling for IP-adresse](#)".

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Aktiver NetWare

Hvis du vil bruke maskinen i et NetWare-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Aktiver EtherTalk

Hvis du vil bruke maskinen i et EtherTalk-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Aktiver NetBEUI

Hvis du vil bruke maskinen i et NetBEUI-nettverk, må denne innstillingen aktiveres.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Tilbakestill nettverkskortet

Denne funksjonen tilbakestiller alle innstillingene på skriververserkortet til standardinnstillingene fra fabrikk.

## Ping-Kommando

Bruk denne funksjonen til å sjekke om maskinen kan kommunisere med en datamaskin i nettverket.

Angi IP-adressen til den valgte datamaskinen og trykk på [Start]-tasten. En melding vises med informasjon om hvorvidt datamaskinen responderte eller ikke.



Velg de ulike tastene, angi de riktige verdiene med de numeriske tastene og trykk på [Start]-tasten.

---

---

# Skriver-Innstillinger

## Standardinnstillinger

Innstillingene for skrivervilkår beskrives nedenfor.

Trykk på [Skriver-Innstillinger]-tasten og på [Standardinnstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

---

### Hindre Utskrift Av Merknadsside

Denne innstillingen brukes for å deaktivere utskrift av infosider.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

### Hindre Utskrift Av Testside

Denne innstillingen brukes for å deaktivere utskrift av testsider.

Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke "Testside For Skriver" i systeminnstillingene brukes til å skrive ut testsider.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

### Automatisk Bytte Mellom A4 Og Letter

Når det skrives ut et bilde i letter-størrelse, gjør denne innstillingen at maskinen bruker papir i A4-størrelse dersom papir i letter-størrelse ikke er lastet i skuffene.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

### Skriverens Kontrastnivå

Med denne innstillingen kan du gjøre utskriftskontrasten på farge- og svart/hvitt-bilder lysere eller mørkere.

Utskriftskontrasten kan settes til fem nivåer.

Bruk ☐ ☐ -tastene for å justere kontrastnivået for "Farge" og "Sort/hv." og trykk på [OK]-tasten.

Senk nivået mot "1" for lysere kontrast. Hev nivået mot "5" for mørkere kontrast.

---

### Innstillinger multiarkmater

#### Aktivere funnet papirformat i multiarkmater

Brukes til å forhindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i det manuelle matebrettet.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

#### Aktivere valgt papirtype i multiarkmater

Brukes til å forhindre utskrift når papirtypen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirtypen som er lagt i det manuelle matebrettet.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

#### Utelukk enkeltmater-skuff for auto-papirvalg

Når [Auto] er valgt for papirtypevalg, kan det manuelle matebrettet utelukkes fra skuffene som kan velges.

Dette anbefales dersom det vanligvis ligger spesialpapir i det manuelle matebrettet.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

### Jobbspooling kø

Når denne funksjonen er aktivert vises mottatte utskriftsjobber i ventekøen i jobbstatusskjermbildet.

Jobbene flyttes til jobbkøen etter at de er blitt analysert av maskinen. Flere jobber som enda ikke er blitt analysert kan vises i ventekøen.

Når denne funksjonen er deaktivert vises mottatte utskriftsjobber i jobbkøen uten å vises i ventekøen. Når en kryptert PDF-jobb skrives ut, vises imidlertid jobben i ventekøen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



## Portbyttemetode

Denne innstillingen brukes til å velge når portbytting skal skje.

- Bytte ved jobbslutt:  
Porten byttes over til automatisk valg når utskriften er ferdig.
  - Bytte etter I/U-tidsavbrudd:  
Når tidslengden som er angitt i "[I/U-Tidsavbrudd](#)" (side 98) utløper, byttes porten over til automatisk valg.
- Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.



De følgende to utskriftsportene er tilgjengelige på maskinen:

- USB-port
- Nettverksport


## Farge-Justeringer

Brukes til å justere gråtone og fargebalanse.


Trykk på [Skriver-Innstillinger]-tasten og på [Farge-Justeringer]-tasten og konfigurer innstillingene.

### Automatisk Fargekalibrering

Brukes til å utføre automatisk fargekorleksjon når fargen i fargekopier er dårlig. Maskinen skriver ut en testside, testside skannes og fargen korrigeres automatisk.

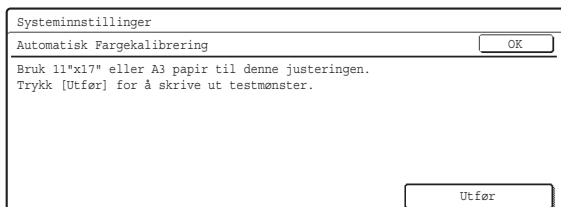

Når du har trykket på [Utfør]-tasten og det skrives ut en testside, vises det en melding som ber deg om å starte automatisk kalibrering. Plasser testside på dokumentglasset slik som vist nedenfor, slik at den smale streken på den ene siden av papiret befinner seg til venstre, og trykk på [Utfør]-tasten.

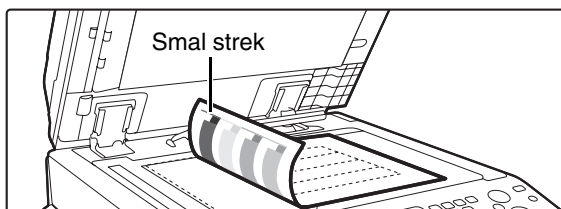

Legg kopieringspapir (ca. fem ark) av samme størrelsen som testside på toppen av testside på dokumentglasset, og lukk så den automatiske dokumentmateren forsiktig.



- Før du utfører automatisk fargekalibrering, må du undersøke om registreringsjusteringen er korrekt. Hvis registreringsjusteringen ikke er korrekt, utfører du "[Registreringstilpassing](#)" (side 91).
- Hvis fargen fortsatt er dårlig etter at du har utført automatisk fargekalibrering, kan fargen forbedres ved å gjenta prosedyren for automatisk fargekalibrering.

# Bildesendings-Innstillinger

Innstillinger for skanning, Internett-faks og faks forklares nedenfor.

## Driftsinnstillinger

Innstillinger for skanning, Internett-faks og faks forklares nedenfor.

Trykk på [Bildesendings-Innstillinger]-tasten og på [Driftsinnstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

### Innstillinger For Standardvisning

Fem skjermbildevalg er tilgjengelige for startskjermbildet som vises når du trykker på [BILDE SENDT]-tasten, eller når du trykker på [SLETT ALT]-tasten () i bildesendingsmodus.

- Skanner
- Internettfaks
- Adressebok (ABC)
- Adressebok (Gruppe)

Når du har valgt [Automatisk veksling til skjermbildet kopimodus] ☒, går skjermbildet automatisk over til skjermbildet for kopimodus hvis ingen handling utføres innen 20 sekunder i skjermbildet for bildesendingsmodus.

Når avmerkingsboksen [Hold innstillingene en stund etter at skanning er fullført] er valgt ☒, vil innstillingene fortsatt gjelde i et fastsatt tidsrom etter at skanningen er fullført.

### Innstilling For Grunnoppløsning


De følgende innstillingene er tilgjengelige som standardinnstillinger for oppløsning i skanne-, Internettfaks- og faks-modus.

- Skanner: 100X100dpi  
200X200dpi  
300X300dpi  
400X400dpi  
600X600dpi
  - Internettfaks: 200X100dpi  
200X200dpi  
200X400dpi  
400X400dpi  
600X600dpi
- Halvtone

Når det brukes en lagret bildefil, velger du avmerkingsboksen [Bruk satt oppløsning ved lagring] ☒ og trykker på [OK]-tasten for å benytte oppløsningen som ble satt da filen ble lagret.

### Standard Eksponerings-Innstillinger

Denne innstillingen brukes for å angi standard kontrastnivå for skanning av originaler i bildesendingsmodus.

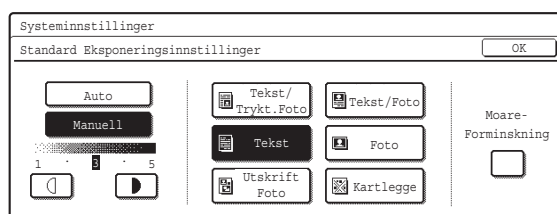

#### • Eksponering

Eksponeringen kan justeres automatisk eller manuelt. Velg [Auto]-tasten eller [Manuell]-tasten. Hvis [Manuell]-tasten velges, angir du eksponeringen med   -tastene og trykker på [OK]-tasten. Senk nivået mot "1" for lysere kontrast. Hev nivået mot "5" for mørkere kontrast.

#### • Originalbildetype (Konfigurasjon av innstillingen er kun mulig i skannermodus.)

Eksponeringsmodus kan velges slik at det passer til originaltypen. Velg ønsket tast og trykk på [OK]-tasten.

Tekst/Trykt. Foto

Tekst/Foto

Tekst

Foto\*

Utskrift Foto\*

Kartlegge\*

\* Viser ikke når eksponeringen er satt til [Auto].

#### • Moare-Forminskning (Konfigurasjon av innstillingen er kun mulig i skannermodus.)

Hvis du vil redusere moaréeffekten ved skanning, velger du avmerkingsboksen [Moare-Forminskning] ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast.

Denne innstillingen brukes for å kreve obligatorisk trykk på [Neste Adresse]-tasten før den neste adressen angis ved kjøring av en gruppeoverføring.

Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke brukeren sløyfe [Neste Adresse]-tasten selv om den neste adressen angis med en hurtigtast.


Hvis en bruker prøver å angi den neste adressen uten å trykke på [Neste Adresse]-tasten, lyder det en pipealarm og maskinen avslår inntastingen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Lyd Ved Fullført Skanning

Lydsignalet ved fullført skanning kan velges.

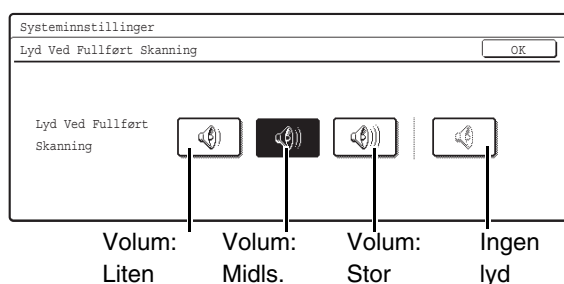

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Innstilling av antall filnavn/tema/hovedteksttegn som vises

Denne innstillingen brukes for å velge antall filnavn/emnetaster som vises i skjermbildet. Antall taster kan settes til 3 eller 6.

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Antallet direkteadressetaster vist Innstilling

Denne innstillingen brukes for å velge antall hurtigtaster som vises i adressebokskjermbildet. Antall taster kan settes til 6 eller 9.

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Slå av bytte av visn.-rekkefølge

Brukes til å forhindre endringer i visningsrekkefølgen (rekkefølgen for søkenummer, stigende, fallende) i adresseboken.


Når denne innstillingen er aktivert, endres ikke rekkefølgen selv om en bruker trykker på en kategori i adressebokskjermbildet. Den visningsrekkefølgen som er valgt, vil da være rekkefølgen som brukes etter at denne innstillingen er aktivert.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Hold innstilling for mottatt datautskrift

Denne funksjonen oppbevarer mottatte fakser og internett-fakser i minnet uten å skrive dem ut. Faksene kan skrives ut ved å taste inn et passord (standardinnstilling fra fabrikk: 0000) med de numeriske tastene.

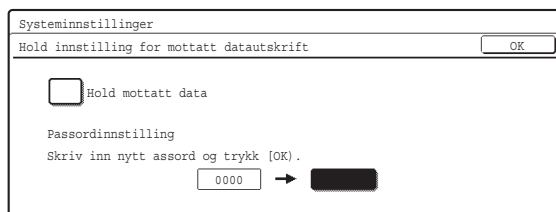

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen [Hold mottatt data] ☒, taster inn et passord med de numeriske tastene hvis du ønsker å endre passordet, og trykker på [OK]-tasten.

---

## Innstillinger for å deaktivere registrering av destinasjon

Denne brukes til å sperre lagring av destinasjoner. Lagring fra maskinen, lagring fra websiden og lagring fra en datamaskin kan sperres hver for seg.

### Deaktivere registrering av destinasjon fra brukerpanel

Deaktiverer adressekontroll fra maskinen.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du de ønskede elementene ☒ og trykker på [OK]-tasten.

- Gruppe
- E-post
- Internettfaks
- Faks

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktivere registrering av destinasjon på nettside

(Når høyreskuff er installert.)

Deaktiverer adressekontroll fra websiden.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

- Gruppe
- E-post
- FTP
- Skrivebord
- Nettverksmappe
- Internettfaks
- Faks

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktivere registrering med nettverk skanneverktøy

(Når høyreskuff er installert.)

Deaktiverer adressekontroll fra verktøyet for nettverksskanner.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Innstillinger for å deaktivere overføring

Disse innstillingene brukes til å deaktivere de følgende overføringsoperasjonene.

### Deaktivere [Omsend] på Faks/bilde sendemodus

Deaktiverer bruk av [Re-send]-tasten i skjermbildet for bildesendingsmodus.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivere valg fra adressebok

Brukes for å deaktivere valg av destinasjon fra adresseboken.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

- E-post
- FTP
- Skrivebord
- Nettverksmappe
- Internettfaks
- Faks

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktiver direkteinlegg

Denne innstillingen forhindrer direkte inntasting av adresse.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

- E-post
- Internettfaks
- Faks

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktivere PC-I-Faks overføring

(Når Internett faks utvidelsespakke er installert.)

Deaktiverer overføring fra PC-I-Faks.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



# Skanne-innstillinger

De følgende innstillingene gjelder for skanning.

Trykk på [Bildesendings-Innstillinger]-tasten og på [Skanne-innstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

## Standardavsender Angitt

Hvis det ikke velges noen avsender når det kjøres en Skanne til e-post overføring, brukes automatisk avsenderinformasjonen som er lagret i denne innstillingen.

### 1 Trykk på [Avsendernavn]-tasten og angi avsendernavnet.

Opptil 20 tegn kan tastes inn for navnet. Når du har tastet inn navnet, trykker du på [OK]-tasten.

### 2 Trykk på [Svaradresse]-tasten og angi svaradressen.

Du kan skrive maksimalt 64 tegn. Når du har tastet inn adressen/domenet, trykker du på [OK]-tasten.

### 3 Trykk på [OK]-tasten.



Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

## Standard fargemodusinnstillinger

Denne innstillingen brukes for å angi standard fargemodusinnstillinger for Svart/Hvitt og Farge i skannemodus.

- Fargemodus: Auto (Mono2, Gråskala\*) Full farge
- Sort/hv.-modus: Mono 2, Gråskala

Trykk på "Farge"-tasten eller "Sort/hv."-tasten, alt etter hvilke innstillinger du vil angi, velg innstillingene og trykk på [OK]-tasten.

Hvis du vil deaktivere Svart/hvitt-innstillingen fra startskjermbildet når fargemodus er satt til "Auto", velger du avmerkingsboksen "Deaktiver endring av S/H innstilling i Auto" ☒ og trykker på [OK]-tasten.

\* Ved skanning av original i svart/hvitt i "Auto" fargemodus.

## Innstilling For Opprinnelig Filformat

Brukes til å angi standard filformat for Skanne til e-post og USB minnemode når e-postadressen tastes inn manuelt ved å trykke på [Sett Adresse]-tasten.

### Skjerm bilde når Svart/Hvitt er valgt

#### • Filtype

Sort/hv.: PDF, Krypte PDF, TIFF

Farge/Grå: PDF, Krypte PDF, TIFF, JPEG

#### • Komprimeringsfunksjon

Sort/hv.: Ingen, MH (G3), MMR (G4)

Farge/Grå: Lav komp., Middels kom, Høy kom.

Velg de ønskede tastene. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten.

For å endre antall sider pr. fil, velger du avmerkingsboksen [Angitte antall sider pr. fil] ☒, angir antall sider med   -tastene og trykker på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)



Når [JPEG] er valgt som filtype, kan ikke [Angitte antall sider pr. fil] velges.

## Komprimeringsfunksjon ved videresending

Denne innstillingen brukes for å angi komprimeringsmodus for sending med Skanne til e-post og Internett faks. Komprimeringsmodusen som angis her brukes for alle destinasjoner, uavhengig av deres individuelle innstillinger for komprimeringsmodus.

Sort & hvit: MH (G3), MMR (G4)

Farge/gråskala: Lav komp., Middels kom, Høy kom.

Trykk på "Farge/gråskala"-tasten eller "Sort/hvit"-tasten, alt etter hvilke innstillinger du vil angi, velg innstillingene og trykk på [OK]-tasten.



## Stille inn maksimalt antall sendedata(E-post)

For å forhindre at brukere overfører overdrevent store bildefiler via Skanne til e-post, kan du angi en filstørrelsesgrense på 1 MB til 10 MB i inkrementer på 1 MB. Hvis størrelsen på bildefilen som opprettes ved skanning av originalen overstiger grensen, avslås bildefilen av maskinen. Når du skal angi grensen, må du først kontrollere at [Ubegrenset]-tasten ikke er valgt ☐, så angir du grensen med ☐ ☐ -tastene og trykker på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på ☐ ☐ -tastene.) Hvis du ikke vil angi noen grense, velger du [Ubegrenset]-tasten ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne innstillingen kobles til "[Stille inn maksimalt antall sendedata\(E-post\)](#)" (side 107) i innstillingene for sending av Internettfaks.

## Maksimum størrelse på datavedlegg (FTP/Desktop/Nettverksmappe)

Det kan angis en grense for filstørrelsen som kan sendes ved hjelp av Skanne til FTP, Skanne til skrivebord og Skanne til nettverksmappe. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



- Rådfør deg med forhandleren med hensyn til den konfigurerte filstørrelsesgrensen.
- Når det kjøres en gruppeoverføring som inkluderer både e-post- og Internettfaks-destinasjoner, er det grensen som er satt i "[Stille inn maksimalt antall sendedata\(E-post\)](#)" som har prioritet.

## Standard adresseinnstilling

En standard adresse kan lagres, slik at det blir mulig å overføre ved simpelthen å trykke på [START FARGE]-tasten (●●●●) eller [START SVART/HVITT]-tasten (○●) uten å spesifisere en adresse.

- 1 Velg avmerkingsboksen [Aktiver standardadresse] ☒.

## 2 Trykk på [Legg Til Valgt]-tasten og velg adressen.

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

## 3 Trykk på [OK]-tasten.



- Når denne innstillingen er aktivert, endres startskjermbildet til skannemodus.
- Overføring er kun mulig til én enkelt Skanne til e-post-, Skanne til FTP-, Skanne til skrivebord- eller Skanne til nettverksmappe-adresse.

## Bbc-Innstilling

Denne innstillingen aktiverer Bcc-sending. Når avmerkingsboksen [Slå På Bbc] er valgt ☒, vises [Bcc]-tasten i adressebokskjermbildet for bildesending sammen med [Til] og [Cc]-tastene. Når avmerkingsboksen [Vis Bcc-adresse i jobbstatusskjermen] er valgt ☒, vises Bcc-adressene i listen i jobbstatusskjermen og i kategorien Adresseoversikt.

## Deaktiver skannefunksjon

Denne innstillingen brukes for å deaktivere PC skannemodus og USB-minne skannemodus. Når disse modiene deaktiveres, er modustastene merket med grått når modus velges i startskjermbildet. Velg avmerkingsboksene ☒ for modiene du ønsker å deaktivere og trykk på [OK]-tasten.

## Forholdsinnstilling e-postsignatur

En automatisk signatur kan tilføyes på slutten av brødteksten i e-postmeldingen. Dette er en praktisk funksjon dersom bruk av bestemte signaturer på slutten av e-postmeldinger er en del av den generelle bedriftspolitikken. Signaturen som skal tilføyes konfigureres på websidene. Denne innstillingen aktiverer eller deaktiverer signaturen. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne innstillingen kobles til "[Forholdsinnstilling e-postsignatur](#)" (side 106) i I-Faks Standardinnstillinger.

# I-Faksinnstillinger



Disse innstillingene kan konfigureres når Internett faks utvidelsespakke er installert.

## I-Faks Standardinnstillinger

Disse innstillingene brukes for å konfigurere standardinnstillingene for Internettfaks.

Trykk på [Bildesendings-Innstillinger]-tasten, [I-Faksinnstillinger]-tasten, [I-Faks Standardinnstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

### I-faks innst. av eget navn og adresse

Denne innstillingen brukes for å konfigurere avsendernavnet og -adressen for Internettfaks. Avsendernavnet og -adressen som angis trykkes på toppen av hver faksside du sender.

#### 1 Trykk på [Avsendernavn]-tasten og angi navnet.

Du kan taste inn maksimalt 40 tegn for navnet. Når du har tastet inn navnet, trykker du på [OK]-tasten.

#### 2 Trykk på [Egen Adresse]-tasten og angi avsenderadressen.

Du kan taste inn maksimalt 56 tegn. Når du har tastet inn adressen/domenet, trykker du på [OK]-tasten.

#### 3 Trykk på [OK]-tasten.



Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.

## Autostart av utskrift

Når [STRØMBRYTER]-tasten (  ) er "av" (men hovedstrømbryteren er "på") og en Internettfaks mottas, aktiverer denne funksjonen maskinen og skriver ut faksen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten. Når denne funksjonen er deaktivert, skriver ikke maskinen ut mottatte Internettfakser før [STRØMBRYTER]-tasten (  ) slås "på".

### I-faks innst. av høytalervolum

Denne innstillingen brukes til å justere volumet på signaler for faksmottak og signaler for kommunikasjonsfeil.

Mottakssignal for faks høres når maskinen sjekker postserveren og henter opp mottatte fakser. Signal for kommunikasjonsfeil høres når feilsendt e-post mottas fra den Internett-faksmaskinen som var destinasjon for e-posten.

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

## Originalutskrift på transaksjonsrapport

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, brukes denne innstillingen for å skrive ut en del av førstesiden av den overførte originalen i transaksjonsrapporten. Velg én av innstillingene nedenfor.

- Skriv Ut Alle Rapporter
- Bare Skriv Ut Feilrapporter
- Ingen Utskrevet Rapport

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

Denne innstillingen gjøres ikke gjeldende hvis den følgende "[Velg Innstilling For Utskrift Av Transaksjonsrapport](#)" (side 106) er satt til "Ingen Utskrevet Rapport".

## Velg Innstilling For Utskrift Av Transaksjonsrapport

Med denne innstillingen kan du velge om transaksjonsrapporten skal skrives ut eller ikke, og vilkårene for hvordan den skal skrives ut. Velg en innstilling for hver av de følgende funksjonene:

### Enkel Sending

- Skriv Ut Alle Rapporter:  
Skriv ut rapport etter hver overføring.
- Bare Skriv Ut Feilrapporter:  
Skriv ut rapport når overføringen mislykkes.
- Ingen Utskrevet Rapport:  
Skriv aldri ut rapport.

### Videresender

- Skriv Ut Alle Rapporter:  
Skriv ut rapport etter hver gruppeoverføring.
- Bare Skriv Ut Feilrapporter:  
Skriv ut rapport når overføringen mislykkes.
- Ingen Utskrevet Rapport:  
Skriv aldri ut rapport.

### Mottar

- Skriv Ut Alle Rapporter:  
Skriv ut rapport etter hvert mottak.
- Bare Skriv Ut Feilrapporter:  
Skriv ut rapport når mottaksfeil oppstår.
- Ingen Utskrevet Rapport:  
Skriv aldri ut rapport.

Velg ønsket tast i hvert innstillingsskjerm bilde og trykk på [OK]-tasten.

Når det skrives ut en transaksjonsrapport, kan du velge at en del av førstesiden av den overførte originalen skrives ut i transaksjonsrapporten. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "[Originalutskrift på transaksjonsrapport](#)" (side 105).

## Velg Innstilling For Utskr. Av Aktivitetsrapport

Denne innstillingen brukes for å angi bestemte tidspunkter for utskrift av aktivitetsrapporten for bildesending som lagres i maskinens minne. Når du velger [Autoutskrift når minnet er fullt] ☒, skrives aktivitetsrapporten automatisk ut når et kombinert antall av 200 overføringer og mottak nås. Når du velger [Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett] ☒, skrives aktivitetsrapporten automatisk ut til det bestemte klokkeslettet hver dag. (Begge innstillingene kan velges samtidig.)

For å velge begge eller bare én av innstillingene, velger du de korresponderende avmerkingsboksene ☒. Hvis du velger [Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett] ☒, vises det taster slik at du kan spesifisere klokkeslettet. Trykk på "Time" og "Minutt"-tastene, angi verdiene for hver av dem med -tastene og trykk på [OK]-tasten når du er ferdig. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på -tastene.)



- Hvis du kun velger innstillingen "Skriv ut daglig på bestemt klokkeslett" ☒, og antall registrerte transaksjoner overstiger 200 før det angitte klokkeslettet, vil hver ny transaksjon slette den eldste transaksjonen (den eldste transaksjonen vil derfor ikke skrives ut).
- Aktivitetsrapporten for bildesending kan også skrives ut manuelt. Se "[Listeutskrift \(administrator\)](#)" (side 112) i systeminnstillingene (administrator).

## Brødtekstutskrift Velg Innstilling

Bildefiler som følger med Internettfaxer skrives vanligvis ut. Denne innstillingen kan aktiveres slik at også e-postens brødtekstutskrift (emne og melding) skrives ut.

Denne innstillingen gjelder også for utskrift av brødteksten i e-postmeldinger uten filvedlegg. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Maksimalt 5 sider med brødtekst kan skrives ut.

## Forholdsinnstilling e-postsignatur

En automatisk signatur kan tilføyes på slutten av brødteksten i e-postmeldingen. Dette er en praktisk funksjon dersom bruk av bestemte signaturer på slutten av e-postmeldinger er en del av den generelle bedriftspolitikken.

Innholdet i signaturen konfigureres på websidene. Denne innstillingen aktiverer eller deaktiverer signaturen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne innstillingen kobles til "[Forholdsinnstilling e-postsignatur](#)" (side 104) i Skanneinnstillinger.

## I-Faks Sendeinnstillinger

Sendeinnstillingene for Internettfaks beskrives nedenfor.

Trykk på [Bildesendings-Innstillinger]-tasten, [I-Faksinnstillinger]-tasten, [I-Faks Sendeinnstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

### I-Faks Mottaksrapport

Denne innstillingen brukes for å be om mottaksrapport når det sendes en Internett-faks.

Mottaksrapporten returneres til avsenderadressen som er lagret i "Still inn I-Faks eget navn og adresse".

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### I-Faks Mottaksrapport Innstilling For Tidsavbrudd

Tidslengden for hvor lenge maskinen venter på en mottaksrapport fra destinasjonsmaskinen, kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 minutt og 240 timer. Velg "Time"-tasten og "Minutt"-tasten, angi verdiene med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)



Denne innstillingen kan kun konfigureres når "I-Faks Mottaksrapport" er aktivert.

### Antall nye sendeforsøk ved mottaksfeil

Når det mottas en feilmelding fra en Internettfaks-destinasjon, kan antall nye sendeforsøk settes til mellom 0 og 15.

Spesifiser den verdien du ønsker med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)



Denne innstillingen kan kun konfigureres når "I-Faks Mottaksrapport" er aktivert.

### Stille inn maksimalt antall sendedata(E-post)

For å forhindre at brukere overfører overdrevent store bildefiler med Internettfaks, kan du angi en filstørrelsesgrense på 1 MB til 10 MB i inkremitter på 1 MB.

Hvis størrelsen på bildefilen som opprettes ved skanning av originalen overstiger grensen, avslås bildefilen av maskinen.

Når du skal angi grensen, må du først kontrollere at [Ubegrenset]-tasten ikke er valgt ☐, så angir du grensen med   -tastene og trykker på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

Hvis du ikke vil angi noen grense, velger du [Ubegrenset]-tasten ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne innstillingen kobles til "Stille inn maksimalt antall sendedata(E-post)" (side 104) i Skanneinnstillinger.

### Innstillinger For Rotering Av Sending

Når det overføres et bilde i en av de følgende størrelsene, roterer denne funksjonen bildet 90 grader mot urviseren.

- A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de ønskede størrelsene og trykker på [OK]-tasten.



Bilder i størrelsene A4R og 8-1/2" x 11"R roteres ikke.

### Skriver ut sidetall ved mottak

Når det overførte bildet skrives ut av mottakermaskinen, kan sidetallet tilføyes øverst på hver utskriftsside.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## I-Faks Mottaksinnstillinger

Mottaksinnstillingene for Internettfaks beskrives nedenfor.

Trykk på [Bildesendings-Innstillinger]-tasten, [I-Faksinnstillinger]-tasten, [I-Faks Mottaksinnstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

### Innstilling For Reduksjon Av Automottak

Når det mottas faks som inkluderer avsenderens navn og nummer, vil det mottatte bildet være noe større enn standardstørrelsen. Denne innstillingen brukes for automatisk reduksjon av bildet slik at det tilpasses standardstørrelsen. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



- Hvis automatisk reduksjon ved mottak er deaktivert, vil bildekantene utenfor standardstørrelsen kuttes bort. Bildet vil imidlertid være skarpere siden det skrives ut i samme størrelsen som originalen.
- Standardstørrelser er størrelser som for eksempel A4 og B5 (8-1/2" x 11" og 8-1/2" x 5-1/2").

### Innstilling For Dupleksmottak

Med denne innstillingen kan du velge om mottatte fakser skal skrives ut på begge sider av papiret.

Når denne innstillingen er aktivert, og det mottas en faks som består av 2 eller flere sider (sidene må være av samme størrelse), skrives sidene ut på begge sider av papiret.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Still inn adresse for å videresende data

Når maskinen ikke er i stand til å skrive ut en mottatt faks, kan faksen videresendes til en annen maskin. Denne innstillingen brukes for å konfigurere adressen til den andre maskinen.

#### 1 Trykk på [Videresend til]-tasten og tast inn adressen for videresending.

Du kan taste inn maksimalt 64 tegn for adressen. Når du har tastet inn adressen, trykker du på [OK]-tasten.

#### 2 Trykk på [OK]-tasten.



- Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Bruerveiledning.
- Du kan ikke angi mer enn én adresse for videresending.

### Letter stør. mt formin utsk.

Når det mottas en faks i Letter R-størrelse, forminsker denne funksjonen faksen til A4R-størrelse.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Når denne innstillingen er aktivert, forminskes også fakser i A4R-størrelse.

### POP3-kommunikasjon innstilling for tidsavbrudd

Tidslengden maskinen venter før avbrudd av mottak når respons ikke mottas fra postserveren (POP3-serveren), kan settes til en verdi mellom 30 til 300 sekunder i inkremitter på 30 sekunder.

Angi tiden ved hjelp av   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)

### Intervall For Kontroll Av Mottak

Med denne innstillingen kan du spesifisere maskinens intervall for automatisk sjekk av postserveren (POP3-serveren) for mottatte Internettfakser. Intervallet kan settes til en tidsverdi mellom 0 minutter og 8 timer i inkremitter på 1 minutt.

Hvis 0 timer, 0 minutter er spesifisert, utfører ikke maskinen noen automatisk sjekk av postserveren for å finne mottatte Internettfakser.

Velg "Time"-tasten og "Minutt"-tasten, angi verdiene med   -tastene og trykk på [OK]-tasten. (Hvis du vil at numrene skal endres raskere, holder du bare fingeren på   -tastene.)



Maskinen sjekker også postserveren (POP3) for mottatte Internettfakser når den startes opp. (Unntatt når 0 timer, 0 minutter er spesifisert.)

## Anti-Søplepost/Domenenavninnstilling

Denne innstillingen brukes for å tillate eller blokkere mottak fra bestemte adresser/domener.

Hvis du vil blokkere mottak fra bestemte adresser/domener, velger du [Avslå Mottak]-tasten og trykker på [OK]-tasten.

Hvis du kun vil tillate mottak fra den adressen eller det domenet du programmerer, trykker du på [Tillat Mottak]-tasten og så på [OK]-tasten.

Hvis du vil tillate mottak fra alle adresser/domener, selv når det finnes spesifiserte adresser/domener, velger du [Alt Ugyldig].

## Lagre adresser/domener

Opptil 50 adresser/domener kan lagres.

### 1 Trykk på [Sette]-tasten og angi adressen eller domenet.

Du kan taste inn maksimalt 64 tegn. Når du har tastet inn adressen/dometet, trykker du på [OK]-tasten.

### 2 Trykk på [OK]-tasten.

Hvis du vil lagre flere adresser/domener, gjentar du prosedyren fra trinn 1. Adresser/domener lagres i fortløpende rekkefølge.



- Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.
- Når det ikke er lagret noen adresser for uønsket post, kan kun [Sette]-tasten velges.
- Med mindre det første tegnet i inntastingen er "@", identifiseres inntastingen som en adresse. Hvis det første tegnet er "@", identifiseres inntastingen som et domene. (xxx@xx.xxx.com behandles som en address, @xx.xxx.com behandles som et domene.)
- Når en adresse lagres, spesifiseres kun den bestemte adressen. Når et domene lagres, spesifiseres alle adressene som inkluderer domenet.

## Sletting

### 1 Trykk på [Slett]-tasten.

Trykk på adressen eller domenet du ønsker å slette i listen over lagrede adresser/domener. En bekreftelsesmelding vises. Trykk på [Ja]-tasten.

### 2 Trykk på [OK]-tasten.

## I-faks utførselsinnstillinger

(Når høyreskuff er installert.)

Angi innstillinger for utmatingskuffen ved mottak av Internettfaks.

Velg ønsket tast (hvilke taster som vises avhenger av maskinens konfigurasjon) og trykk på [OK]-tasten.



# Dok.Ark. Innstillinger

Innstillingene for dokumentarkivering beskrives nedenfor. Trykk på [Dok.Ark. Innstillinger]-tasten og konfigurere innstillingene.

## Standard Modus-Innstillinger

Brukes til å spesifisere hvilken modus, Delt eller Konfidensielt, som brukes som standardmodus ved lagring av en fil.

Når [Konfidensialitetsmodus] velges, settes det hake i avmerkingsboksen [Konfidensielt] i skjermbildet for filinformasjon ☒.

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

Velg avmerkingsboksene ☒ for de ønskede jobbene og klikk på [OK]-tasten.

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

## Innstilling For Sorteringsmåte

Denne innstillingen brukes til å velge visningsrekkefølgen for filer som er lagret i hovedmappen, i den egendefinerte mappen og i hurtigfilmappen. Velg én av de følgende innstillingene:

- Filnavn
- Brukernavn
- Dato

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

### Eksempel på mappeskrjerm bilde

## Tilgjengelig Jobb For Jobbinnstillinger

Med denne innstillingen kan du velge hvilke typer lagrede jobber som kan hentes opp og brukes. Elementene som vises avhenger av maskinens konfigurasjon.

Trykk på tasten du vil konfigurere.

## Innstilling administrasjonsrettigheter

For filer og egendefinerte mapper som har passord, brukes denne innstillingen til å tillate at administrator-passordet testes inn for å annullere eller slette passordet.

Velg de ønskede avmerkingsboksene ☒ og trykk på [OK]-tasten.



Denne innstillingen kan kun brukes for å slette et passord. Den kan ikke brukes for å endre et passord.

## Standard fargemodusinnstillinger

Angir standardinnstillingene for Skanne til HDD.


- Farge: Auto, Full farge, 2 farger
- Sort/hv.: Mono 2, Gråskala

Trykk på "Farge"-tasten eller "Sort/hv."-tasten, alt etter hvilke innstillinger du vil angi, velg innstillingene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Standard Eksponerings-Innstillinger

Denne innstillingen brukes for å justere eksponeringsnivået ved skanning i dokumentarkiveringsmodus.

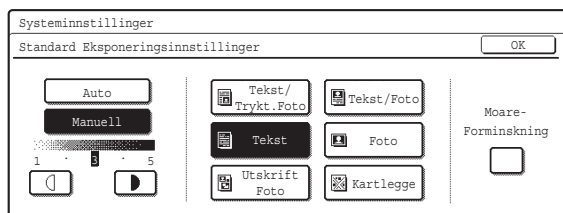

### • Eksponering

Eksponeringen kan justeres automatisk eller manuelt. Velg [Auto]-tasten eller [Manuell]-tasten. Hvis du velger [Manuell], velger du eksponeringen med -tastene. Senk nivået mot "1" for lysere kontrast. Hev nivået mot "5" for mørkere kontrast.

### • Originalbildetype

Eksponeringsmodus kan velges slik at det passer til originaltypen. Velg ønsket tast.

- Tekst/Trykt. Foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto\*
- Utskrift Foto\*
- Kartlegge\*

\* Viser ikke når eksponeringen er satt til [Auto].

### • Moare-Forminskning

Hvis du vil redusere moaréeffekten ved skanning, velger du avmerkingsboksen [Moare-Forminskning]



---

## Innstilling For Grunnoppløsning

Overføringsoppløsningen kan settes til én av de følgende oppløsningene.

- 100X100dpi
- 200X200dpi
- 300X300dpi
- 400X400dpi
- 600X600dpi

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Innstilling av fargedatakompresjonsgrad

[Lav], [Middels] eller [Høy] kan velges som komprimeringsgrad for overføring av en lagret fargefil. Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Standard Utskuff

(Når høyreskuff er installert.)


Denne innstillingen brukes til å velge standard utskuff for utskrift av filer som er lagret med Skanne til HDD. Elementene som vises avhenger av maskinens konfigurasjon.

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Lyd Ved Fullført Skanning

Med denne innstillingen kan du justere volumet på lydsignalet som høres når skanningen er ferdig. Lydsignalet kan også slås av.

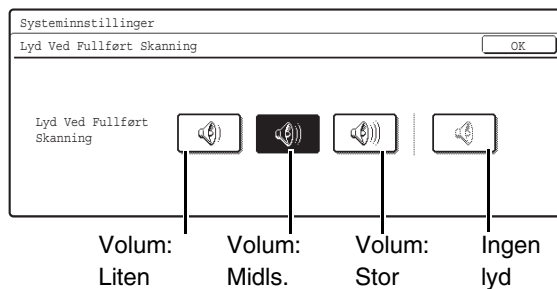

Velg én av tastene og trykk på [OK]-tasten.

---

## Slette Alle Hurtigfiler

Denne funksjonen sletter alle filer i hurtigfilmappen (med unntak av beskyttede filer).

Hvis du vil slette alle filene, trykker du på [Slett]-tasten. Hvis du vil at alle filene, så nært som beskyttede filer, automatisk skal slettes i hurtigfilmappen når [STRØMBRYTER]-tasten () slås "på", velger du avmerkingsboksen [Slette hurtigfiler ved oppstart. (Beskyttede filer unntatt)] ☒.

---

## Deaktivere stempel for ny utskrift

Når en lagret fil hentes opp og skrives ut, blokkerer denne innstillingen valg av en "Stempel"-innstilling i spesialmodiene. Hvis en utskriftsmenyinnstilling allerede er valgt, er det ikke mulig å endre denne utskriftsmenyinnstillingen.

Denne funksjonen kan brukes for å forhindre uoverensstemmelser i informasjonen som skrives ut, som for eksempel originalens dato i filen og datoen filen hentes opp og skrives ut.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Innstillinger for satsvisutskrift

Når det skrives ut filer ved hjelp av satsvis utskrift, brukes denne innstillingen for å forhindre valg av [Alle brukere]-tasten og [Ukjent Bruker]-tasten i skjermbildet for valg av bruker.

Velg avmerkingsboksene ☒ for elementene du vil sperre og trykk på [OK]-tasten.

- Valg av [alle brukere] ikke tillatt
- Valg av [ukjent bruker] ikke tillatt



---

---

# Listeutskrift (administrator)

Denne innstillingen brukes til å skrive ut lister og rapporter som kun skal benyttes av maskinens administrator. Trykk på [Listeutskrift (administrator)]-tasten og konfigurer innstillingene.

---

## Administratorinnstillingsliste

Lister over administratorinnstillinger for de følgende modi kan skrives ut.

- Kopi
- Utskrift
- Bilde Sending
- Dokumentlagring
- Sikkerhetsinnstillinger
- Vanlig
- Alle administrator-innstillinger Liste

Trykk på den ønskede tasten. Utskriften starter.

---

## Aktivitetsrapport For Bildesending

De følgende aktivitetsrapportene for bildesending kan skrives ut separat.

- Aktivitetsrapport bildesending (skanner)
- Aktivitetsrapport For Bilde-Sending (Internett-Faks)
- Aktivitetsrapport For Bilde-Sending (Faks)

Trykk på den ønskede tasten. Utskriften starter.

---

## Anti-Søplepost/Domenenavneliste

**(Når Internett faks utvidelsespakke er installert.)**

Denne funksjonen skriver ut en liste over uønskede adresser/domenenavn som er lagret ved hjelp av "[Anti-Søplepost/Domenenavninnstilling](#)" (side 109) i systeminnstillingene (administrator).

---

## Inngående overføringsliste

Skriver ut en liste over "Innkommende routing-innstillinger".

---

## Dokument admin.liste

Skriver ut en liste over innstillingene for "Dokumentadministrasjonsfunksjon".

---

## Nettinnstillingliste

**(Når nettverkstilkobling er aktivert.)**

Denne funksjonen skriver ut en liste over innstillingene som er konfigurert på websidene.

---

## Metadata Fast Liste

**(Når applikasjonens integrasjonsmodul er installert.)**

Denne funksjonen skriver ut en liste over metadatasett som er lagret på websidene.

---

---

# Sikkerhets-Innstillinger

De følgende innstillingene gjelder for sikkerheten. Trykk på [Sikkerhets-Innstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.

---

## SSL-innstillinger

SSL-overføring kan brukes til dataoverføring i nettverket. SSL er en protokoll som kan kryptere data, og motta og sende slike data. Kryptering av data gjør det mulig å overføre og motta ømtålig informasjon på en sikker måte.

SSL kan aktiveres for de følgende protokollene:

- HTTPS: Bruk SSL-kryptering for utveksling av informasjon mellom en webserver og klienter.
- IPP-SSL: Bruk SSL-kryptering for overføring og mottak ved hjelp av IPP.

Hvis du vil aktivere disse innstillingene, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

---

# Aktiver/deaktiver innstillinger

De følgende innstillingene brukes for å sperre bruken av bestemte funksjoner. Trykk på [Aktiver/deaktiver innstillinger]-tasten og konfigurér innstillingene.



Aktivere/Deaktiver-innstillingene kontrollerer de samme parametrene som andre innstillinger, som for eksempel innstillingene for skrivervilkår. Innstillingene er koblet sammen (hvis du endrer én innstilling endres også en annen).

---

## Brukerkontroll

### Deaktiver utskrift for ugyldig bruker

Utskrift som forsøkes utført av brukere som ikke angir gyldig brukerinformasjon i skriverdriveren, eller som ikke er lagret i maskinen for FTP-kjørt utskrift eller andre direkte utskriftsjobber, kan forhindres.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Driftsinnstillinger

### Annuler Timer for Auto-nullstilling

Denne innstillingen brukes til å deaktivere automatisk avbrudd.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Styring av deaktivering av jobbprioritet

Funksjonen for jobbprioritet kan deaktiveres. Hvis dette gjøres, vises ikke [Prioritet]-tasten i jobbstatusskjermbildet.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Utkople enkeltmater-utskrift

Denne innstillingen brukes til å deaktivere enkeltmaterutskrift (utskrift av andre jobber foran en jobb som er blitt avbrutt\* på grunn av at papiret som kreves ikke er tilgjengelig i noen av skuffene).

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

\* Inkluderer ikke tilfeller hvor maskinen går tom for papir under kjøring av jobben.

### Deaktiver Auto Tastrepetisjon

Denne innstillingen brukes for å deaktivere funksjonen for automatisk tastrepetisjon.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivering av klokkejustering

Denne innstillingen brukes for å hindre endring av dato og klokkeslett.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivering av omslag/innleggingsmodus

Denne innstillingen brukes for å sperre omslags- og innleggsfunksjonen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Enhetskontroll

### Deaktivering av Dokumentmater

Bruk denne innstillingen for å forhindre bruk av den automatiske dokumentmateren. Denne funksjonen er nyttig hvis det for eksempel er oppstått funksjonsfeil i materen. (Når denne innstillingen er aktivert kan dokumentglasset brukes til skanning.)

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivering av Dupleks

Brukes for å deaktivere tosidig utskrift. Denne funksjonen er praktisk hvis det for eksempel er oppstått funksjonsfeil i dupleksmodulen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivering av høyvolumskassett

(Når høyvolumskassett er installert.)

Denne innstillingen brukes for å hindre bruk av høyvolumskassetten, for eksempel hvis det er oppstått funksjonsfeil i kassetten.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivering av valgfri papirskuff

(Når ekstra papirskuff er installert.)

Denne innstillingen brukes for å deaktivere den ekstra papirskuffen, for eksempel hvis det oppstår funksjonsfeil i skuffen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktiver skuffe-innstillingene

Denne innstillingen brukes for å hindre tilgang til skuffinnstillinger.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av ferdiggjører

(Når etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert.)

Denne innstillingen brukes for å deaktivere etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler, for eksempel hvis det oppstår funksjonsfeil i enheten.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av offset

Denne innstillingen brukes for å deaktivere sorteringsfunksjonen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av Stifter

(Når etterbehandler med stift og fals eller etterbehandler er installert.)

Denne innstillingen brukes for å forhindre stifting, for eksempel når det oppstår funksjonsfeil i stifteenheten i etterbehandler, eller i etterbehandler med stift og fals.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktiver hulling

(Når hullingsenhet er installert.)

Denne innstillingen brukes for å forhindre hulling, for eksempel når det oppstår funksjonsfeil i hullingsenheten i etterbehandler, eller i etterbehandler med stift og fals.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av fargemodus

(Når det har oppstått et fargerelatert problem.)

Når det har oppstått et fargerelatert problem og utskrift ikke er mulig, kan du sperre tilgangen til fargemodus som et forebyggende tiltak, slik at kun svart/hvitt utskrift er mulig.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne funksjonen må kun brukes som et forebyggende tiltak i nødsfall. Når denne innstillingen først er aktivert, kan den kun deaktiveres av en servicetekniker. Ta umiddelbart kontakt med forhandleren din, eller det nærmeste SHARP servicesenteret, for å få en tekniker til å deaktivere innstillingen og reparere det fargerelaterte problemet.

## Deaktivering av hovedmaskinmodus

Dette gjør at maskinen ikke kan brukes som hovedmaskin for tandemutskrift.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten. (Vanligvis er denne innstillingen ikke nødvendig.)

## Deaktivering av slavemaskinmodus

Dette gjør at maskinen ikke kan brukes som slavemaskin for tandemutskrift.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten. (Vanligvis er denne innstillingen ikke nødvendig.)

## Kopi-innstillinger

### Deaktiver kopiering i ulike størrelse/retning

Denne innstillingen brukes til å forhindre kopiering når papiret og originalen er plassert i ulike retninger, eller når det ikke ligger riktig papirstørrelse i maskinen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.



Denne innstillingen gjøres kun gjeldende når "Innstilling For Roterings Av Kopi" (side 92) er deaktivert.

## Kople ut valg av arbeidsminne

Brukes for å forhindre sletting og endring av kopieringsinnstillingene som er lagret i jobbprogrammer.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktiver man.matbr.-skuff i duplekskopiering

Med denne innstillingen kan bruk av det manuelle matebrettet forhindres når det lages tosidige kopier. Det manuelle matebrettet brukes stort sett til å mate etiketter, transparenter og annet spesialpapir hvor tosidig kopiering er forbudt. Hvis papir av slik type kommer inn i den reverserende enheten, kan det oppstå feilmating eller skade på enheten. Hvis det ofte brukes spesialpapir hvor tosidig kopiering er forbudt, anbefales det at du aktiverer denne innstillingen.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktivering av automatisk papirvalg

Denne innstillingen brukes for å deaktivere funksjonen for automatisk papirvalg. Når denne innstillingen er aktivert, utføres det ikke automatisk valg av papir i samme størrelse som originalen på dokumentglasset eller i den automatiske dokumentmateren. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Skriverinnstillinger

### Hindre Utskrift Av Merknadsside

Denne innstillingen brukes for å deaktivere utskrift av infosider. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Hindre Utskrift Av Testside

Denne innstillingen brukes for å deaktivere utskrift av testsider. Når denne innstillingen er aktivert, kan ikke "Testside For Skriver" i systeminnstillingene brukes til å skrive ut testsider. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Utelukk enkeltmater-skuff for auto-papirvalg

Når papirvalg er satt til automatisk, utelukker denne innstillingen det manuelle matebrettet fra skuffene som kan velges. Det anbefales at du aktiverer denne innstillingen hvis spesialpapir ofte lastes i det manuelle matebrettet. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Bildesening-innstillinger

### Slå av bytte av visn.-rekkefølge

Brukes til å forhindre endringer i visningsrekkefølgen (rekkefølgen for søkenummer, stigende, fallende) i adresseboken. Når denne innstillingen er aktivert, endres ikke rekkefølgen selv om en bruker trykker på en kategori i adressebokskjermbildet. Den visningsrekkefølgen som er valgt, vil da være rekkefølgen som brukes etter at denne innstillingen er aktivert. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Deaktiver skannefunksjon

Denne innstillingen brukes for å deaktivere PC-skannemodus og USB-minne-skannemodus. Når disse modiene deaktiveres, er modustastene merket med grått når modus velges i startskjermbildet. Velg avmerkingsboksene ☒ for modiene du ønsker å deaktivere og trykk på [OK]-tasten.

## Innstillinger for å deaktivere registrering av destinasjon

Denne brukes til å sperre lagring av destinasjoner. Lagring fra maskinen, lagring fra websiden og lagring fra en datamaskin kan sperres hver for seg.

### Deaktivere registrering av destinasjon fra brukerpanel

Deaktiverer adressekontroll fra maskinen. Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du de ønskede elementene ☒ og trykker på [OK]-tasten.

- Gruppe
- E-post
- Internettfaks
- Faks

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktivere registrering av destinasjon på nettside (Når nettverkstilkobling er aktivert.)

Deaktiverer adressekontroll fra websiden. Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

- Gruppe
- E-post
- FTP
- Skrivebord
- Nettverksmappe
- Internettfaks
- Faks

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktivere registrering med nettverk skanneverktøy (Når nettverkstilkobling er aktivert.)

Deaktiverer adressekontroll fra verktøyet for nettverksskanner. Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

## Innstillinger for å deaktivere overføring

Disse innstillingene brukes til å deaktivere de følgende overføringsoperasjonene.

### Deaktivere [Omsend] på Faks/bilde sendemodus

Deaktiverer bruk av [Re-send]-tasten i skjermbildet for bildesendingsmodus.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Deaktivere valg fra adressebok

Brukes for å deaktivere valg av destinasjon fra adresseboken.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Network Folder
- Internet Fax
- Fax

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktiver direkteinlegg

Denne innstillingen forhindrer direkte inntasting av adresse.

Hvis du vil bruke denne innstillingen, velger du avmerkingsboksene ☒ for de elementene du ønsker og trykker på [OK]-tasten.

- E-mail
- Internet Fax
- Fax

(Når du trykker på [Velg/Avbryt Alle]-tasten, settes alle innstillingene til ☒. Når du trykker på tasten for å aktivere, settes alle innstillingene til ☐.)

### Deaktivere PC-I-Faks overføring

(Når Internett faks utvidelsespakke er installert.)

Deaktiverer overføring fra PC-I-Faks.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen ☒ og trykker på [OK]-tasten.

---

## Dok.Ark. Innstillinger

### Deaktivere stempel for ny utskrift

Når en lagret fil hentes opp og skrives ut, blokkerer denne innstillingen valg av en "Stempel"-innstilling i spesialmodiene. Hvis en utskriftsmenyinnstilling allerede er valgt, er det ikke mulig å endre denne utskriftsmenyinnstillingen.

Denne funksjonen kan brukes for å forhindre uoverensstemmelser i informasjonen som skrives ut, som for eksempel originalens dato i filen og datoen filen hentes opp og skrives ut.

Hvis du vil aktivere denne innstillingen, velger du avmerkingsboksen [Deaktivere utskriftsmenyinnstilling ved ny utskrift] ☒ og trykker på [OK]-tasten.

### Innstillinger for satsvisutskrift

Når det skrives ut filer ved hjelp av satsvis utskrift, brukes denne innstillingen for å forhindre valg av [Alle brukere]-tasten og [Ukjent Bruker]-tasten i skjermbildet for valg av bruker.

Velg avmerkingsboksene ☒ for elementene du vil sperre og trykk på [OK]-tasten.

- Valg av [alle brukere] ikke tillatt
- Valg av [ukjent bruker] ikke tillatt

---

---

# Endre administrasjonspassord

Brukes til å endre administrator-passordet. Trykk på [Endre administrasjonspassord]-tasten og konfigurere innstillingene.



## 1 Trykk på [Nytt passord]-tasten og tast inn det nye passordet.

Tast inn mellom 5 og 32 tegn for passordet og trykk på [OK]-tasten.

## 2 Trykk på [Bekreftelse]-tasten og tast inn passordet igjen.

## 3 Trykk på [OK]-tasten.



- Hvis du vil ha informasjon om prosedyren for å skrive inn tekst, går du til "6. SKRIVE INN TEKST" i Brukerveiledning.
- Hvis du lurer på hva som er standard administrator-passord når maskinen leveres fra fabrikk, går du til "TIL MASKINENS ADMINISTRATOR" i Sikkerhetsveiledning.
- Når du endrer passordet ditt, må du lære deg det nye passordet utenat eller ta forholdsregler for ikke å glemme det.
- Det anbefales at du endrer administrator-passordet med jevne mellomrom.

---

---

# Produkt Nøkkel

Prosedyrene for inntasting av produktkoder for utvidelsespakkene forklares nedenfor. Trykk på [Produkt Nøkkel]-tasten og konfigurér innstillingene.



- Avhengig av hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.
- Kontakt forhandleren for informasjon om hvilken produktkode som skal testes inn.

---

## Netverk Skanner Ekspansjons Kit

Tast inn produktkoden for bruk av maskinen som nettverksskanner.

Tast inn produktkoden med de numeriske tastene og trykk på [Sette]-tasten.

---

## Ekspansjonssett Til Skriver

Tast inn produktkoden for bruk av maskinen som PCL-skriver.

Tast inn produktkoden med de numeriske tastene og trykk på [Sette]-tasten.

---

## PS3 Ekspansjons Kit

Tast inn produktkoden for bruk av maskinen som PostScript-kompatibel skanner.

Tast inn produktkoden med de numeriske tastene og trykk på [Sette]-tasten.

---

## Internett faks utvidelsespakke

Tast inn produktkoden for bruk av maskinen som Internettfaks.

Tast inn produktkoden med de numeriske tastene og trykk på [Sette]-tasten.

---

## E-post varsel og status

Tast inn produktkoden for bruk av

Statusmelding/Varslingsmelding på maskinen.

Tast inn produktkoden med de numeriske tastene og trykk på [Sette]-tasten.

---

## Applikasjon Integrasjonsmodul

Tast inn produktkoden for å aktivere tilkoblet maskin - behandling av PC-applikasjon.

Tast inn produktkoden med de numeriske tastene og trykk på [Sette]-tasten.

---

## Serienummer

Viser serienummeret som kreves for å få produktkoden.



---

---

# Holding/oppkalling av systeminnst.

De gjeldende systeminnstillingene kan lagres, tidligere lagrede systeminnstillinger kan hentes opp, og fabrikkinnstilte systeminnstillinger kan gjenopprettes. Trykk på [Holding/oppkalling av systeminnst.]-tasten og konfigurer innstillingene.

---

## Gjenopprette Fabrikkstandarder

Brukes for å sette systeminnstillingene tilbake til fabrikkinnstillingene. Hvis du vil lage en fortegnelse over de gjeldende innstillingene før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, skriver du ut de gjeldende innstillingene ved hjelp av "[Listeutskrift \(administrator\)](#)" (side 112) i systeminnstillingene (administrator).



Når du har iverksatt denne funksjonen, må du gå ut av systeminnstillingene, slå av [STRØMBRYTER]-tasten (  ), vente et lite øyeblikk, og så slå [STRØMBRYTER]-tasten (  ) på igjen for at fabrikkinnstillingene skal aktiveres.

---

## Lagre Gjeldende Konfigurasjon

Brukes for å lagre konfigurasjonen av de gjeldende systeminnstillingene. De lagrede innstillingene vil huskes av maskinen selv om [STRØMBRYTER]-tasten (  ) slås av. For å hente opp de lagrede innstillingene, bruker du "[Gjenopprette Konfigurasjon](#)" som forklart nedenfor.

### Elementer som ikke lagres

- Nettverksinnstillinger: Disse lagres ikke ettersom uforutsette innstillinger kan forårsake skader i nettverket.
- Produktkoder: Produktkoder lagres ikke på grunn av muligheten for nyutstedelse av koder.

---

## Gjenopprette Konfigurasjon

Brukes til å hente opp og gjenopprette innstillinger som ble lagret ved hjelp av "[Lagre Gjeldende Konfigurasjon](#)". De gjeldende innstillingene endres til innstillingene som hentes opp fra minnet.



**SHARP®**