


SHARP®

MODELL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM

Programvareoppsettguiden

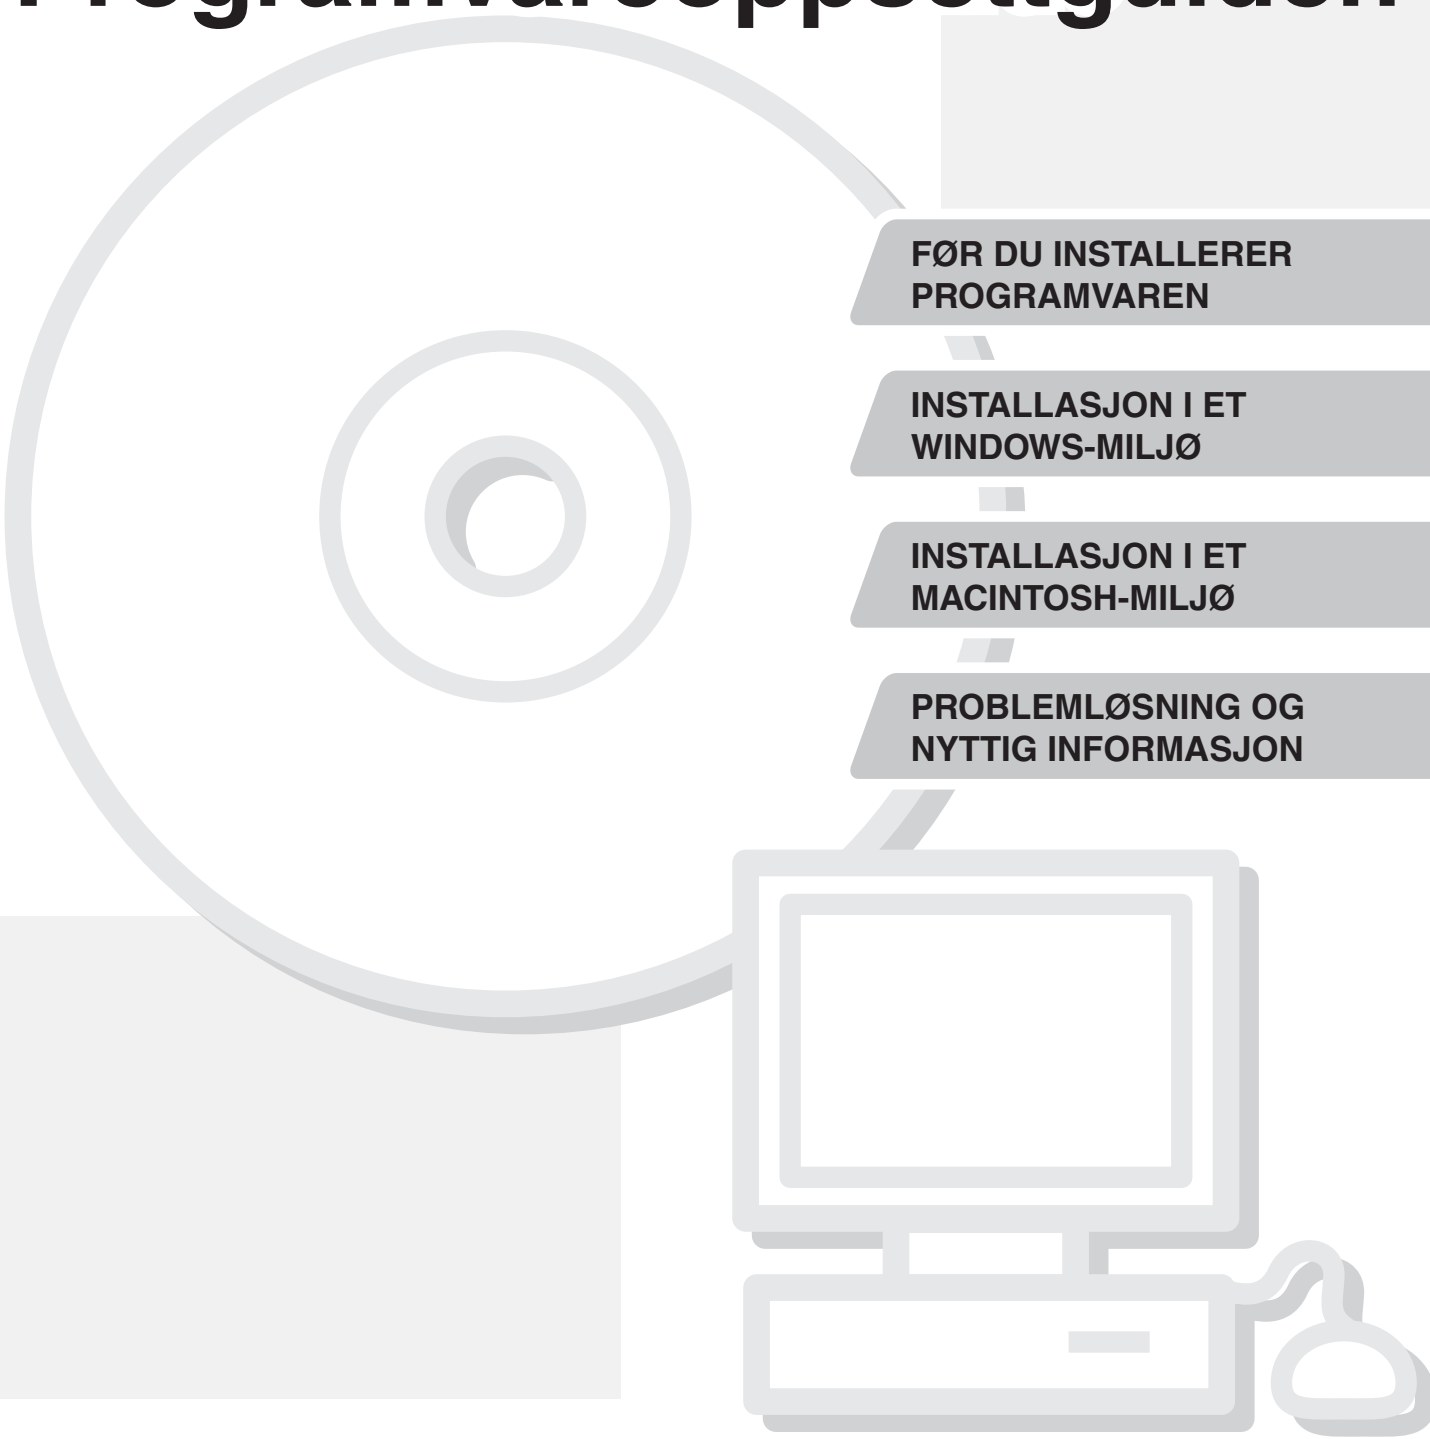

**FØR DU INSTALLERER
PROGRAMVAREN**

**INSTALLASJON I ET
WINDOWS-MILJØ**

**INSTALLASJON I ET
MACINTOSH-MILJØ**

**PROBLEMLØSNING OG
NYTTIG INFORMASJON**

Ha denne bruksanvisningen tilgjengelig
for referanse.

Takk for at du har valgt dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du installerer og konfigurerer programvaren som gjør at maskinen kan styres fra en datamaskin når et utvidelsessett, for eksempel for skriverfunksjonen, er installert.

Les denne bruksanvisningen når skriverfunksjonen eller bildesendingsfunksjonen har blitt lagt til maskinen.

Vennligst vær oppmerksom på følgende

- Forklaringene i denne veiledningen forutsetter at du har kjennskap til bruken av din Windows- eller Macintosh-datamaskin.
- Hvis du trenger informasjon om operativsystemet, henviser du til brukerhåndboken for operativsystemet eller den elektroniske Hjelp-funksjonen.
- Forklaringene på skjermbildene og fremgangsmåtene i denne håndboken er primært for Windows® XP in Windows®-miljøer og for Mac OS X v10.4 Macintosh-miljøer. Skjermbildene kan variere for andre versjoner av operativsystemene.
- Når "MX-xxxx" fremgår i brukerhåndboken, skal "xxxx" erstattes med navnet på din modell.
- Denne veiledningen inneholder referanser til faksfunksjonen. Vær oppmerksom på at faksfunksjonen ikke er tilgjengelig i noen land og regioner.
- Mye omhu er lagt ned i utarbeidelsen av brukerhåndboken. Kontakt den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom du har kommentarer eller spørsmål vedrørende innholdet i brukerhåndboken.
- Dette produktet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller og undersøkelsesprosedyrer. Kontakt din forhandler eller den nærmeste autoriserte servicerepresentant dersom det mot all formodning skulle oppdages mangler eller problemer.
- Bortsett fra i omstendigheter som er dekket av lov, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som oppstår under bruk av produktet eller dets tilleggsfunksjoner, svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller andre typer feil, inkludert enhver skade som oppstår på grunn av vanlig slitasje på produktet.

Advarsel

- Reproduksjon, bearbeiding eller oversettelse av innholdet i bruksanvisningen uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt, med unntak av hva lov om opphavsrett tillater.
- Informasjonen i denne brukerhåndboken kan endres uten videre varsel.

Illustrasjoner, driftspanel og berøringspanel som vises i brukerhåndboken

De ytre utstyrsenheterne er som regel tilleggsutstyr, men enkelte modeller inkluderer imidlertid ytre utstyrsenheter som standard utstyr.

Forklaringene i denne bruksanvisningen er basert på at en etterbehandler, perforeringsmodul, ryggstiftenhet, bretteenhet, innsetter, skuffer med stor kapasitet og bypasskuff er montert på MX-M1100.

For enkelte funksjoner og prosedyrer, går forklaringene ut fra at andre utstyrsenheter enn de nevnt ovenfor, er installert.

Skjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i denne brukerhåndboken kan på grunn av produktforbedringer og modifikasjoner være forskjellige fra de som finnes på den faktiske maskinen.

PROGRAMVARELISENS

Du vil se PROGRAMVARELISENSEN når du installerer programvaren fra CD-ROM-en. Ved å bruke hele eller deler av programvaren som finnes på CD-ROM-en eller i maskinen sier du deg enig i å bli bundet av vilkårene i PROGRAMVARELISENSEN.

INNHALDSFORTEGNELSE

1 FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN

CD-ROM OG PROGRAMVARE	2
• PROGRAMVARE-CD-ROM-EN SOM MEDFØLGER SKRIFTLISTEN FOR STREKKODER	2
• ANDRE CD-ROM-ER	4
KONTROLLERE SYSTEMKRAV	5
• SYSTEMKRAV	5
• PROGRAMVAREKRAV	6
KOBLE TIL MASKINEN	7
• TILKOBLING TIL NETTVERK	7
• KOBLE TIL MASKINEN MED USB-KABEL (Windows)	7

2 INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ

INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN	8
• NÅR MASKINEN ER TILKOBLT ET NETTVERK	8
• NÅR MASKINEN SKAL TILKOBBLES MED USB-KABEL	15
• BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER	20
• BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)	22
• KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN	23
INSTALLERE PRINTER STATUS MONITOR	26
INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER	28

3 INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

MAC OS X	29
MAC OS 9.0 - 9.2.2	34

4 PROBLEMLØSNING OG NYTTIG INFORMASJON

FEILSØKING	36
ENDRE PORTEN	39
FJERNE PROGRAMVAREN	41

1

FØR DU INSTALLERER PROGRAMVAREN

Dette kapitlet beskriver programvaren som lar deg bruke maskinens skriverfunksjoner, CD-ROM-ene som inneholder programvaren og sidene der du finne fremgangsmåtene for installasjonen.

CD-ROM OG PROGRAMVARE

Programvaren som kan brukes med maskinen er på CD-ROM-en som medfølger ekspansjonssettene. Før du installerer programvaren, må du kontrollere at datamaskinen og maskinen oppfyller systemkravene som er beskrevet i "KONTROLLERE SYSTEMKRAV" (side 5).

PROGRAMVARE-CD-ROM-EN SOM MEDFØLGER SKRIFTLISTEN FOR STREKKODER

Programvare-CD-ROM-en som medfølger skriftlisten for strekkoder inneholder skriverdriveren og annet programvare. "Software CD-ROM"-en består av 2 plater.



For brukere av Windows NT 4.0

CD-ROM-en omfatter ikke programvare for Windows NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant hvis du trenger programvare for Windows NT 4.0.

Disc 1

Programvare for Windows

• Skriverdriver

Disse gjør at maskinen kan brukes som skriver.

- PCL6 og PCL5e skriverdriver

Maskinen har støtte for skriverkontrollspråkene Hewlett-Packard PCL6 og PCL5e. Vi anbefaler at du bruker skriverdriveren PCL6. Hvis du har problemer med utskrift fra eldre programvare med skriverdriveren PCL6, bruker du skriverdriveren PCL5e.

- PS skriverdriver

Skriverdriveren PS støtter sidebeskrivelsesspråket PostScript 3, som er utviklet av Adobe Systems Incorporated.

- PPD-driver

PPD-driveren gjør at maskinen kan bruke Windows' standard PS-skriverdriver.

🔗 NÅR MASKINEN ER TILKOBLET ET NETTVERK (side 8)

🔗 NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL (side 15)

• Printer Status Monitor (kan kun brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk)

Ved hjelp av dette kan du overvåke maskinstatusen på dataskjermen.

🔗 INSTALLERE PRINTER STATUS MONITOR (side 26)

Disc 2

Programvare for Windows

• PC-Fax driver

Denne lar deg sende en fil fra datamaskinen din som en faks ved å bruke samme fremgangsmåte som når du skriver ut filen. (Når tilleggsfunksjonen for faks er installert.)

Selv om ikke faksfunksjonen er installert, kan PC-Fax-driveren oppdateres ved hjelp av CD-ROM-en i Internett faks utvidelsespakke, slik at du har muligheten til å sende en fil fra datamaskinen din som en Internettfaks på samme måten som når en fil skrives ut.

📖 INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC- FAX-DRIVEREN (side 8)

Følgende programvare kan kun brukes når maskinen er tilkoblet et nettverk.

• Printer Administration Utility

Dette lar administratoren overvåke og konfigurere maskinen fra en datamaskin. For å installere og bruke Printer Administration Utility, går du til Viktig-filen og håndboken i PDF-format på "Software CD-ROM" (Disc 2).

Viktig-filen og håndboken ligger i den følgende mappen på CD-ROM-en. (Tast inn bokstaven for CD-ROM-stasjonen din i stedet for "R" i den følgende banen.)

R:\Sadmin\Documents\Norwegian

Programvare for Macintosh

• PPD-fil

Dette er skriverbeskrivelsesfilen som gjør at maskinen kan brukes som en PostScript 3-kompatibel skriver. PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke maskinen i et Macintosh-miljø.

📖 MAC OS X (side 29)

📖 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (side 34)

- For at maskinen skal kunne brukes som en skriver i et Macintosh-miljø kreves skriftlisten for strekkoder og PS3-utvidelsessettet. I tillegg må maskinen være koblet til et nettverk. En USB-tilkobling kan ikke brukes.
- PC-faksdriveren kan ikke brukes i et Macintosh-miljø.

ANDRE CD-ROM-ER

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett (for Windows/Macintosh)

Denne inneholder skjærmskrifttypene som brukes sammen med PS-skriverdriveren.
(Installer PS-skriverdriveren og Macintosh-PPD-filen fra programvare-CD-ROM-en.)

🔗 INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER (side 28)

► "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med Internett faks utvidelsespakke (for Windows)

Denne CD-ROM-en brukes til å oppdatere PC-faksdriveren på "Software CD-ROM"-en som medfølger skriverutvidelsessettet slik at det kan brukes til å sende Internett-fakser (PC-I-faks-funksjon). Hvis du vil bruke PC-I-faks-funksjonen, må du først installere PC-faksdriveren fra programvare-CD-ROM-en og så kjøre installasjonsprogrammet på CD-ROM-en*. Hvis PC-Fax-driveren allerede er installert, behøver du bare å kjøre installasjonsprogrammet. (Du behøver ikke å installere PC-Fax-driveren på nytt.)

* For å få tak i PC-faksdriveren når skriverutvidelsessettet ikke er installert, ta kontakt med din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant.

🔗 INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC- FAX-DRIVEREN (side 8)

► "Sharpdesk/Network Scanner Utilities"-CD-ROM-en som medfølger netverk skanner ekspansjons kit (for Windows)

Denne inneholder programvare som hjelper deg til å gjøre det beste ut av bildene du kan skanne på maskinen. Programvaren inkluderer "Sharpdesk", et skrivebordsprogram for dokumentbehandling som lar deg utføre integrert behandling av skannede bilder og filer som er opprettet ved hjelp av ulike programmer. For å bruke skannerfunksjonen "Skanne til desktop", må "Network Scanner Tool" være installert fra CD-ROM-en. Hvis du vil vite hvilke systemkrav som gjelder for programvaren, ser du håndboken (PDF-format) eller Viktig-filen på CD-ROM-en. For installasjonsprosedyren for programvaren, se den separate "Sharpdesk installasjonsveiledning".

KONTROLLERE SYSTEMKRAV

SYSTEMKRAV

Før du installerer programvaren som er beskrevet i denne håndboken, må du kontrollere at datamaskinen oppfyller følgende krav.

	Windows	Macintosh*5
Operativsystem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 eller senere)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 til 10.4.8
Datamaskintype	IBM PC/AT-kompatibel datamaskin Utstyrt med 10Base-T/100Base-TX LAN-kort eller med USB 2.0*3/1.1*4-port som standardutstyr.	Et miljø der ethvert av operativsystemene som står oppført over kan fungere uten problemer. (Inkludert Macintosh-maskiner med en Intel-prosessor).
Skjerm	800 x 600-oppløsning (SVGA) med 256 farger eller høyere (32 000 farger (16 bit) eller høyere anbefales)	
Andre maskinvarekrav	Et miljø der ethvert av operativsystemene over kan fungere uten problemer.	

*1 Det er ikke mulig å skrive ut i MS-DOS-modus.

*2 USB støttes ikke.

*3 Maskinens USB 2.0-port vil overføre data med hastigheten spesifisert i USB 2.0 (høy hastighet)-standarden bare hvis USB 2.0-driveren fra Microsoft er forhåndsinstallert på datamaskinen, eller hvis USB 2.0-driveren for Windows 2000 Professional/XP/Vista som Microsoft leverer via "Windows Oppdatering" er installert.

*4 Kompatibel med modeller allerede installert på Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 eller Windows Vista, og som er utstyrt med USB-grensesnitt.

*5 Kan ikke brukes når maskinen er tilkoblet med USB-kabel. PC-faksdriveren kan ikke brukes



For brukere av Windows NT 4.0

CD-ROM-en omfatter ikke programvare for Windows NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant hvis du trenger programvare for Windows NT 4.0.

PROGRAMVAREKRAV

Følgende krav må oppfylles for å kunne bruke programvaren som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Operativsystem omgivelser*1	Programvare	Påkrevde ekspansjonssett	Forbindelsestype*1
Windows	PCL6 skriverdriver, PCL5e skriverdriver	Ekspansjonssett Til Skriver	Nettverk/ USB
	PS skriverdriver, PPD-driver	Ekspansjonssett Til Skriver, PS3 ekspansjonssett	
	PC-Fax driver*2	Ekspansjonssett for faks*3	
	Printer Status Monitor	Ekspansjonssett Til Skriver	Bare nettverk (kan ikke brukes med en USB-kobling)
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintosh PPD file	Ekspansjonssett Til Skriver, PS3 ekspansjonssett	

*1 Hvis du vil ha informasjon om hvilke typer datamaskiner og operativsystemer som kan kjøre programvaren, går du til "SYSTEMKRAV" (side 5).


*2 For å få tak i PC-faksdriveren når skriverutvidelsessettet ikke er installert, ta kontakt med din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant. For å bruke PC-Fax-driveren, må Internet Explorer 4.0 eller høyere være installert på datamaskinen.

*3 Når Internett faks utvidelsespakke er installert, kan PC-Fax-driveren oppdateres ved hjelp av "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en for at driveren skal kunne brukes som PC-I-Fax-driver. I dette tilfellet kan driveren brukes uten ekspansjonssett for faks.

KOBLE TIL MASKINEN

TILKOBLING TIL NETTVERK

For å koble maskinen til et nettverk, må du koble LAN-kabelen til maskinens nettverkstilkobling. Bruk en skjermet LAN-kabel.

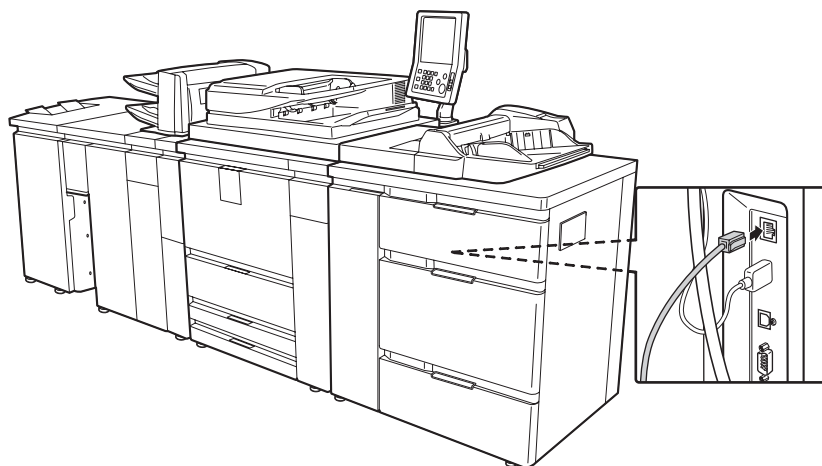

Etter at maskinen er tilkoblet et nettverk må du konfigurere IP-adressen og andre nettverksinnstillinger før programvaren installeres. (Fabrikkinnstillingen for IP-adressen er å motta IP-adresse automatisk når maskinen brukes i et DHCP-miljø.)

Nettverksinnstillingene kan konfigureres ved hjelp av "Nettverksinnstillinger" i systeminnstillingene (administrator) på maskinen.



- Hvis maskinen brukes i et DHCP-miljø, kan IP-adressen for maskinen bli forandret. Utskriftsfunksjonen kan ikke brukes hvis dette skjer. Dette problemet kan unngås ved å bruke en WINS-server eller tilordne maskinen permanent IP-adresse.
- Denne håndboken forklarer hvordan du setter opp programvaren i et Windows-basert nettverksmiljø og i et Macintosh-basert nettverksmiljø.

► Sjekke IP-Adressen til maskinen

Du kan sjekke IP-adressen til maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner".

Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER], og trykk på tasten [Listeutskrift (bruker)], og trykk så på tasten [Skriv ut] i "Liste Over Spesialfunksjoner".

KOBLE TIL MASKINEN MED USB-KABEL (Windows)

Maskinen kan tilkobles en datamaskin ved å bruke en USB-kabel hvis datamaskinen er en Windows-maskin. (USB-grensesnittet på maskinen kan ikke brukes i et Macintosh-miljø.)

Maskinen og datamaskinen skal være tilkoblet når skriverdriveren installeres. Hvis en USB-kabel kobles til før skriverdriveren installeres, kan ikke skriverdriveren installeres på korrekt måte. Se "NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL" (side 15) for fremgangsmåten for hvordan du kobler til en USB-kabel.

2

INSTALLASJON I ET WINDOWS-MILJØ

Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer programvaren og konfigurerer innstillingene slik at skriverfunksjonen og andre funksjoner til maskinen kan brukes sammen med en Windows-maskin.



For brukere av Windows NT 4.0

CD-ROM-en omfatter ikke programvare for Windows NT 4.0.

Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserte servicerepresentant hvis du trenger programvare for Windows NT 4.0.


INSTALLERE SKRIVERDRIVEREN/PC-FAX-DRIVEREN

For å installere skriverdriveren eller PC-Fax-driveren, må du følge den aktuelle fremgangsmåten i denne delen, avhengig av om maskinen er tilkoblet et nettverk eller om den er tilkoblet med en USB-kabel.

🖨️ NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL (side 15)

NÅR MASKINEN ER TILKOBLET ET NETTVERK

Denne delen forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og PC-Fax-driveren når maskinen er tilkoblet et Windows-nettverk (TCP/IP-nettverk).

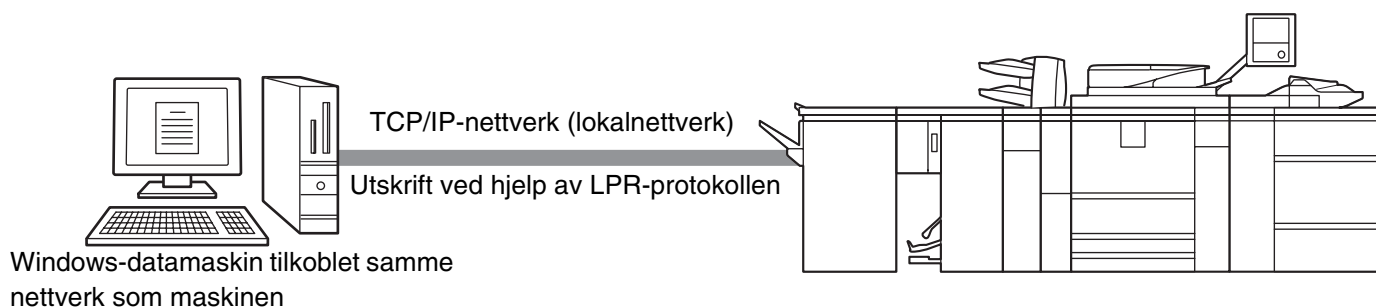

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.



- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- For informasjon om hvordan du installerer PPD-driveren når du bruker Windows 98/Me/NT 4.0, se "BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installer driveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.
- For å kunne bruke maskinen som nettverksskriver i Windows NT 4.0, må "TCP/IP-protokoll" være installert på datamaskinen. Hvis dette ikke er installert, henviser du til Windows NT 4.0 Hjelp for informasjon om hvordan du installerer "TCP/IP-protokoll".
- Se "Skrive ut med IPP-funksjonen og SSL-funksjonen" (side 12) og installer skriverdriveren eller PC-Fax-driveren for å skrive til maskinen over Internettet ved hjelp av IPP-funksjonen når maskinen er installert på et eksternt brukersted, eller for å skrive ut med SSL-funksjonen (kryptert kommunikasjon).
- Installasjonsprosedyren i denne delen gjelder både skriverdriveren og PC-Fax-driveren, men forklaringene konsentrerer seg om skriverdriveren.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] () og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ().

- I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet ().



I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].

4 "LISENSAVTALE"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "LISENSAVTALE" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren.



* Skjermbildet ovenfor vises når skriverdriveren installeres.

7 Klikk på [Neste]-knappen.

8 Klikk på [Standardinstallasjon]-knappen.

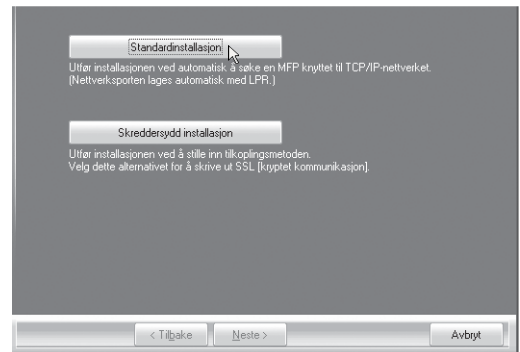

Når du velger [Skreddersydd installasjon], kan du endre elementene under. Når du velger [Standardinstallasjon], vil installasjonen finne sted som vist under.


- Maskintilkoblingsmetode: LPR Direkte utskrift
- Velg som standardskriver: Ja (unntatt PC-Fax-driveren)
- Navn på skriverdriver: Kan ikke endres
- PCL skriverdisplayskrift: Installert

Hvis du valgte [Skreddersydd installasjon], må du velge [LPR Direkte utskrift] og klikke på [Neste]-knappen.

Hvis du valgte noe annet enn [LPR Direkte utskrift], henvis til følgende sider:

- IPP: side 12
- Delt skriver: side 20
- Koplet til denne datamaskinen: side 15

9 Skrivere tilkoblet nettverket er funnet. Velg maskinen og klikk på [Neste]-knappen.

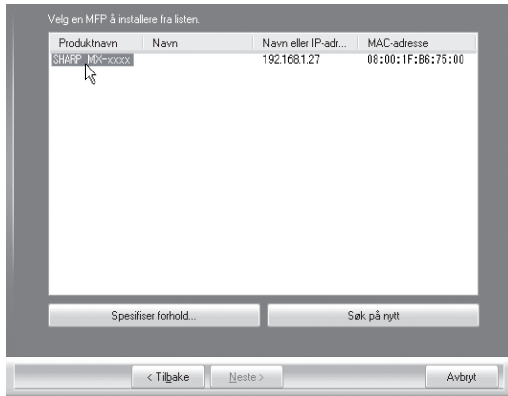


- Hvis maskinen ikke blir funnet, må du kontrollere at maskinen er slått på og at den er tilkoblet nettverket og deretter klikke på [Søk på nytt]-knappen.
- Du kan også klikke på [Spesifiser forhold]-knappen og lete etter maskinen ved å angi maskinnavnet (vertsnavnet) eller IP-adressen.
- ☞ Sjekk IP-Adressen til maskinen (side 7)

10 Et bekreftelsesvindu kommer opp. Sjekk innholdet og klikk på [Neste]-knappen.

11 Når vinduet for valg av skriverdriver kommer opp, velger du skriverdriveren du vil installere før du klikker på [Neste]-knappen.

Klikk på avkrysningsboksen for skriverdriveren du ønsker å installere slik at et merke (☒) vises.

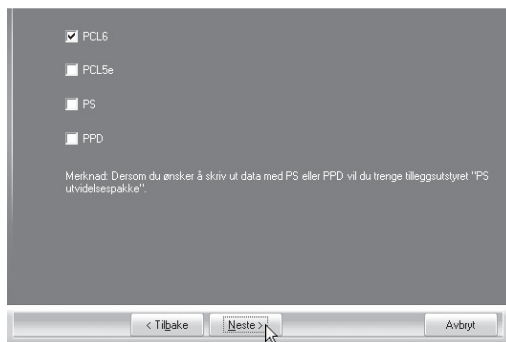

- Når PC-fax-driveren installeres, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- PS3 ekspansjonssettet kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- Avkrysningsboksen for [PPD] vises bare hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

12 Når du får spørsmål om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver, må du foreta et valg og klikke på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver.

Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei].



Hvis du klikket på [Skreddersydd installasjon]-knappen i trinn 8, vil følgende vindu vises.

• Skrivernavnvinduet

Hvis du ønsker å endre navn på skriveren, taster du inn navnet du ønsker og klikker på [Neste]-knappen.

• Vindu for bekreftelse på installasjon av skjerskrifttype

For å installere skjerskrifttypen for PCL-skriverdriveren, velger du [Ja] og klikker på [Neste]-knappen.

- Når PC-fax-driveren installeres, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- Hvis du ikke installerer PCL-skriverdriveren (du installerer PS-skriverdriveren eller PPD-driveren), velger du [Nei] og klikker på [Neste]-knappen.

13 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Installeringen starter.



• Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003

Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

• Hvis du bruker Windows Vista

Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

14 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

15 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.

Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjermkriftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER" (side 28).
- Hvis du bruker maskinen som en delt skriver, se "BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER" (side 20) for å installere printerdriveren på hver av klientdatamaskinene.

► Skrive ut med IPP-funksjonen og SSL-funksjonen

Du kan bruke IPP-funksjonen til å skrive til maskinen over et nettverk ved hjelp av HTTP-protokollen. Når maskinen står på et eksternt brukersted, kan denne funksjonen brukes i stedet for faksfunksjonen til å skrive ut et bilde av høyere kvalitet enn faks. IPP-funksjonen kan også brukes sammen med SSL-funksjonen (kryptert kommunikasjon) for å kryptere utskriftsdata. Dette lar deg bruke sikker utskrift, og du trenger ikke bekymre deg for at andre får tak i dataene dine.



For å bruke SSL-funksjonen, konfigurer "SSL-innstillinger" i systeminnstillinger (administrator) på maskinen. For å konfigurere disse innstillingene, se vedlikeholdsveiledning.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

- I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (🌐), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).



I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.




Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren.

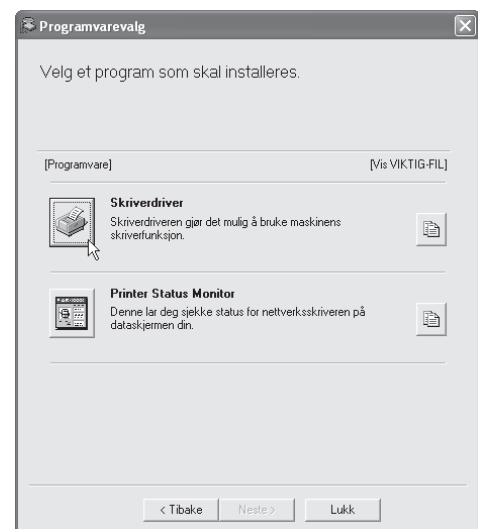


* Skjermbildet ovenfor vises når skriverdriveren installeres.

7 Klikk på [Neste]-knappen.

8 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.

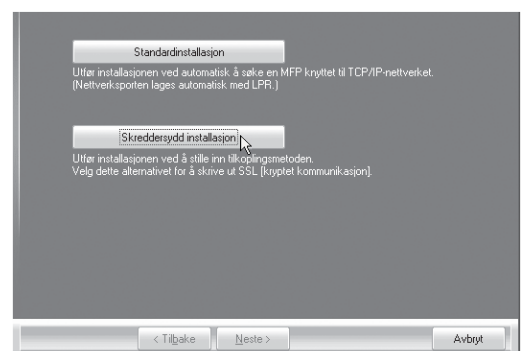


- 9** Når du blir spurt om hvordan skriveren er tilkoblet, velger du [IPP] og klikker deretter på [Neste]-knappen.

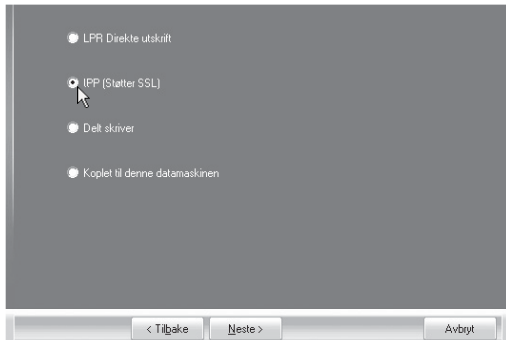

- 10** Hvis du bruker en proxy-server, må du spesifisere proxy-serveren og klikke på [Neste]-knappen.

For å spesifisere en proxy-server, velger du [Skriv ut via en proxyserver] og taster deretter inn [Adresse] og [Portnummer].

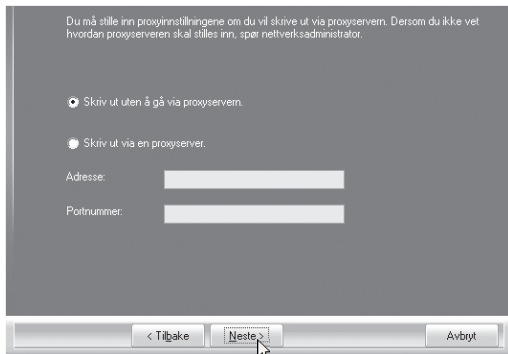

- 11** Tast inn maskinens URL og klikk på [Neste]-knappen.

Tast inn URL-en i følgende format:

Normalt format:


http://<maskinens domenenavn eller IP-adresse>:631*/ipp

*1 Vanligvis er det "631" som tastes inn som portnummer. Hvis IPP-portnummeret er blitt endret på maskinen, taster du inn det nye portnummeret.

Når du bruker SSL:

https://<maskinens domenenavn eller IP-adresse>:<portnummer*2>/ipp

*2 Vanligvis kan portnummeret og kolonet ":" som står foran portnummeret utelates. Hvis IPP-portnummeret for SSL er blitt endret på maskinen, taster du inn det nye portnummeret.

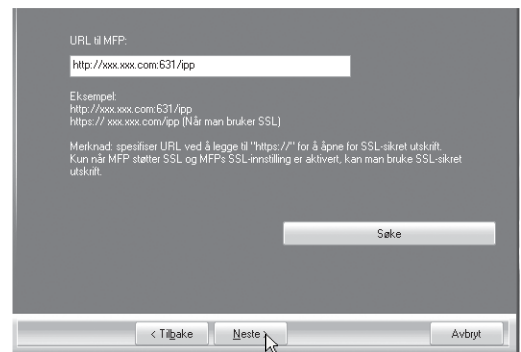


Hvis datamaskinen og maskinen er tilkoblet samme lokalnettverk, kan du klikke på [Søke]-knappen for å finne maskinen. Maskinens URL vil bli vist. Velg URL-en og klikk på [OK]-knappen. Du vil komme tilbake til skjermbildet over, og maskinens URL blir automatisk angitt.

- 12** Når vinduet for valg av modell kommer opp, velger du modellnavnet for maskinen din før du klikker på [Neste]-knappen.

13 Når vinduet for valg av skriverdriver kommer opp, velger du skriverdriveren du vil installere før du klikker på [Neste]-knappen.

Klikk på avkrysningsboksen for skriverdriveren du ønsker å installere slik at et merke (☒) vises.

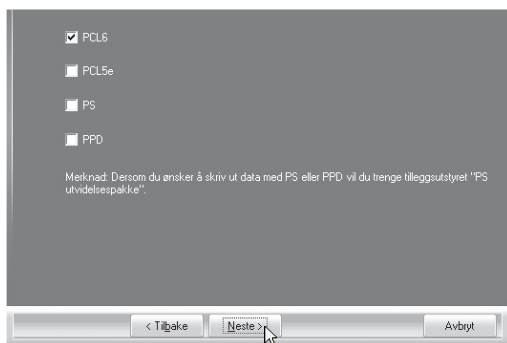

- Når PC-fax-driveren installeres, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- PS3-utvidelsessettet kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- Avkrysningsboksen for [PPD] vises bare hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

14 Velg om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver og klikk på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver.

Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei].

15 Når vinduet for skrivernavn kommer opp, klikker du på [Neste]-knappen.

Hvis du vil endre navn på skriveren, taster du inn det ønskede navnet.

16 Når du blir spurt om du ønsker å installere skjerskrifttypen, velger du et svar og klikker deretter på [Neste]-knappen.

- Når PC-Fax-driveren installeres, vises ikke dette skjermbildet. Gå til neste trinn.
- Hvis du ikke installerer PCL-skriverdriveren (du installerer PS-skriverdriveren eller PPD-driveren), velger du [Nei] og klikker på [Neste]-knappen.

17 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Installeringen starter.



- **Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.
- **Hvis du bruker Windows Vista**
Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

18 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

19 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjerskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERSKRIFTTYPER" (side 28).

NÅR MASKINEN SKAL TILKOBLES MED USB-KABEL

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.



- PS3 ekspansjonssett kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- For informasjon om hvordan du installerer PPD-driveren når du bruker Windows 98/Me, se "BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) og installer driveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.
- For å bruke porten som opprettes når skriverdriveren er installert for faksdataoverføring, installerer du skriverdriveren først og deretter PC-Fax-driveren.

1 Pass på at en USB-kabel ikke er tilkoblet datamaskinen og maskinen.

Hvis en kabel er tilkoblet, vil et plug-and-play-vindu komme opp. Hvis dette skjer, må du klikke på [Avbryt]-knappen for å lukke vinduet og koble fra kabelen.



Kabelen skal tilkobles i trinn 14.

2 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

3 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

- I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (📁), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

4 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).



I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].

5 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.




Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

6 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.


7 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.

Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren.

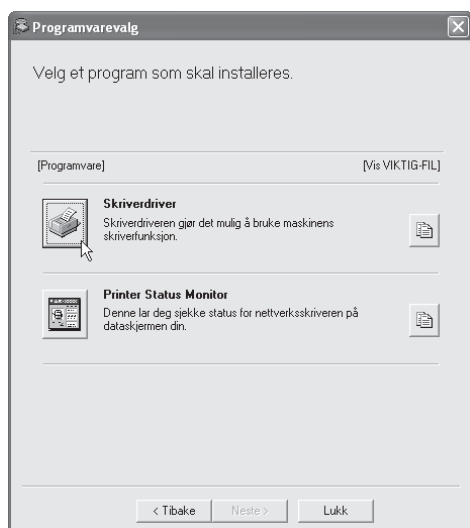


8 Klikk på [Neste]-knappen.

9 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.

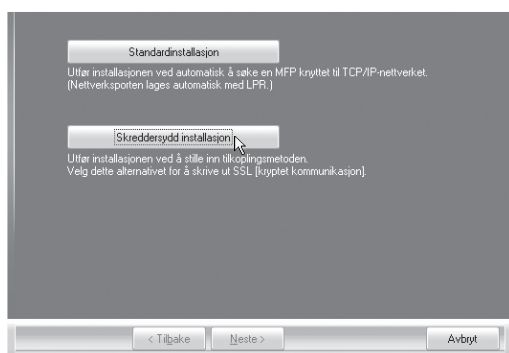

10 Når du blir spurt om hvordan skriveren er tilkoblet, velger du [Koplet til denne datamaskinen] og klikker deretter på [Neste]-knappen.

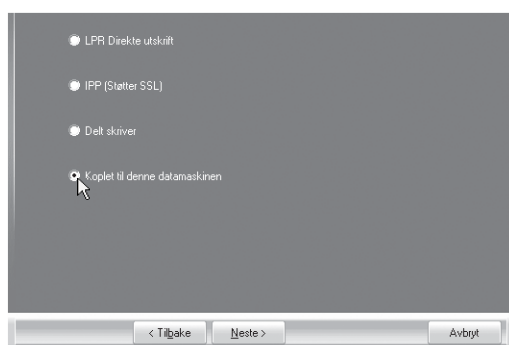

11 Når du blir spurt om du ønsker å installere skjermskrifttypen, velger du et svar og klikker deretter på [Neste]-knappen.

12 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.



- **Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.
- **Hvis du bruker Windows Vista**
Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

13 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 7.

Når du får en melding som ber deg koble maskinen til datamaskinen, klikker du på [OK]-knappen.




Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

14 Koble maskinen til datamaskinen med en USB-kabel.

- (1) Kontroller at maskinen er slått på.
- (2) Koble kabelen til USB-tilkoblingen (B-type) på maskinen.

USB-grensesnittet på maskinen er kompatibelt med USB 2.0 (høy hastighet)-standarden. Vennligst kjøp en skjermet USB-kabel.

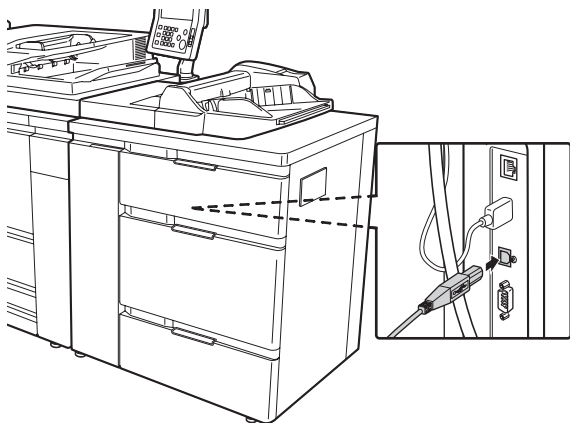

- (3) Koble andre enden av kabelen til USB-tilkoblingen (A-type) på datamaskinen.

Maskinen blir funnet og et plug-and-play-vindu kommer opp.

15 Installering av PCL6-skriverdriveren begynner.

Når "Veiviser for funnet maskinvare" kommer frem, velger du [Installere programvaren automatisk (anbefales)], klikker på [Neste]-knappen og følger instruksjonene på skjermen.



- Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003
Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.
- Hvis du bruker Windows Vista
Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

Dette fullfører installasjonen.

- Etter at skriverdriveren er installert, henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Hvis du bruker maskinen som en delt skriver, se "BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER" (side 20) for å installere printerdriveren på hver av klientdatamaskinene.

Ved installering av PCL5e-skriverdriveren, PS-skriverdriveren, PPD-driveren eller PC-Fax-driveren
Installasjon kan utføres også etter at USB-kabelen er koblet til.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] () og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ().

- I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet ().



I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.




Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren.

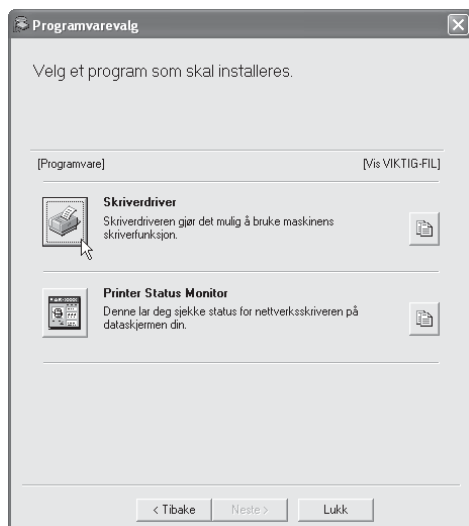


* Skjermbildet ovenfor vises når skriverdriveren installeres.

7 Klikk på [Neste]-knappen.

8 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.

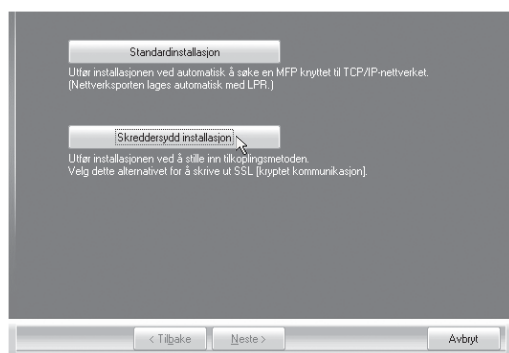


9 Når du blir spurt om hvordan skriveren er tilkoblet, velger du [Koplet til denne datamaskinen] og klikker deretter på [Neste]-knappen.

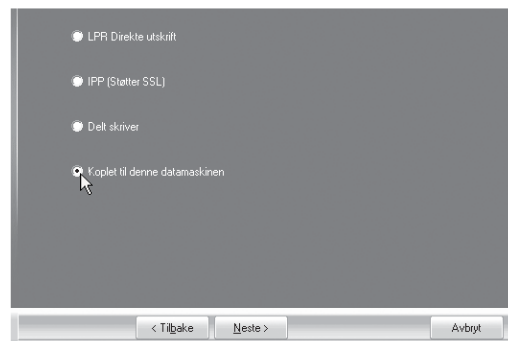

10 Når vinduet for valg av port vises, velger du porten som PCL6-skriverdriveren bruker (USB001, osv.) og klikker på [Neste]-knappen.

11 Når valgvinduet for skriverdriveren kommer frem, må du fjerne krysset for [PCL6] og klikke på avkrysningsboksen [PCL5e], [PS] eller [PPD] slik at avkrysningen (☑) vises, og deretter klikke på [Neste]-knappen.

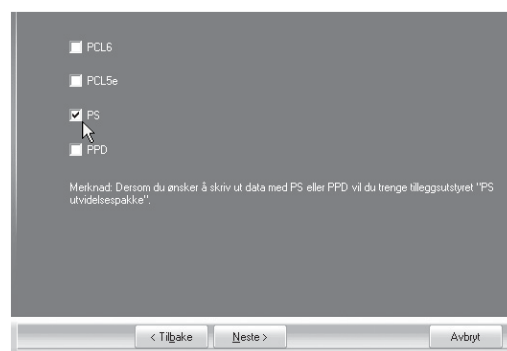

- Når du installerer PC-Fax-driveren, vil ikke dette skjermbildet vises. Gå til neste trinn.
- PS3 ekspansjonssettet kreves for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- Avkrysningsboksen for [PPD] vises bare hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

12 Velg om du ønsker at skriveren skal være din standardskriver og klikk på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer flere drivere, velger du skriverdriveren du ønsker å bruke som standardskriver.

Hvis du ikke vil angi én av skriverdriverne som standardskriver, velger du [Nei].

13 Når vinduet for skrivernavn kommer opp, klikker du på [Neste]-knappen.

Hvis du vil endre navn på skriveren, taster du inn det ønskede navnet.

14 Når du blir spurt om du ønsker å installere skjerskrifttypen, velger du [Nei] og klikker deretter på [Neste]-knappen.

Når du installerer PC-Fax-driveren, vil ikke dette skjermbildet vises. Gå til neste trinn.

15 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Installeringen starter.



• **Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003**
Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel] eller [Ja]-knappen.

• **Hvis du bruker Windows Vista**
Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

16 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

17 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

- Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.
- Sjekk at porten på den installerte driveren er den samme som porten brukt av PCL6 skriverdriveren. Porten som brukes av skriverdriveren til maskinen er vist ved et kryss i [Porter]-kategorien i vinduet for skriverdrivereregenskaper. (I Windows 98/Me er dette porten som er valgt i [Skriv til følgende port] i [Detaljer]-kategorien.)
 **ENDRE PORTEN** (side 39)
- Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjerskrifttypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERSKRIFTTYPER" (side 28).

BRUKE MASKINEN SOM DELT SKRIVER

Hvis du skal bruke maskinen som en delt skriver på et Windows-nettverk med skriverdriveren eller PC-faksdriveren installert på en skrivertjener, må du følge trinnene under for å installere skriverdriveren eller PC-faksdriveren på klientdatamaskinene.

- Spør nettverksadministratoren om tjenernavnet og skrivernavnet på maskinen på nettverket.
- Fremgangsmåten for å konfigurere innstillingene på skrivertjeneren finner du i brukermanualen eller Hjelp-filen for operativsystemet. "Skrivertjeneren" som er forklart her er en datamaskin som er direkte tilkoblet maskinen, og "klientene" er andre datamaskiner tilkoblet samme nettverk som skrivertjeneren.
- Installer den samme skriverdriveren på klientdatamaskinene som den som er installert på skrivertjeneren.
- Hvis PPD-driveren er installert på skrivertjeneren, og klientdatamaskinene kjører Windows 98/Me/NT 4.0, henvis til "BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (side 22) for å installere skriverdriveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

- Hvis du installerer skriverdriveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 1" foran på CD-ROM-en.
- Hvis du installerer PC-Fax-driveren, setter du inn den "Software CD-ROM" som er merket med "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] () og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ().

- I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet ().


- I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Skriverdriver]-knappen.


- Hvis du vil installere PC-Fax-driveren, klikker du på [PC-Fax Driver]-knappen.
- Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren.

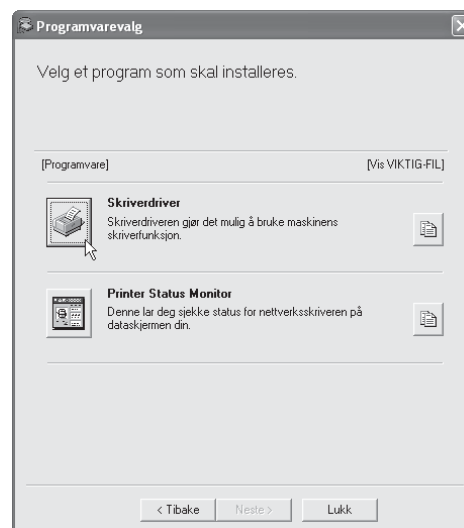


* Skjermbildet ovenfor vises når skriverdriveren installeres.

7 Klikk på [Neste]-knappen.


8 Klikk på [Skreddersydd installasjon]-knappen.

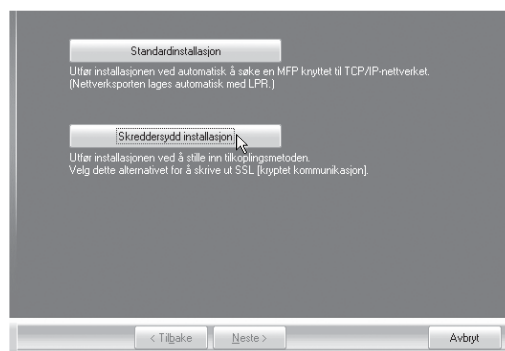

9 Velg [Delt skriver] og klikk på [Neste]-knappen.

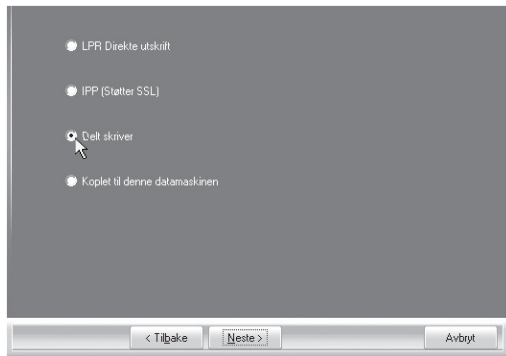

10 Velg skrivernavn (konfigurert som en delt skriver).

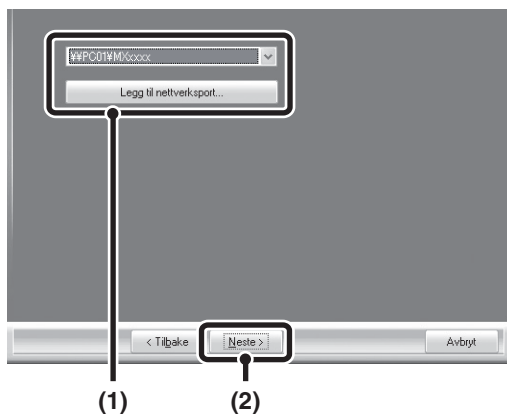

(1) Velg skrivernavn (konfigurert som en delt skriver på en skrivertjener) fra listen.

Hvis du bruker Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP, kan du også trykke på [Legg til nettverksport]-knappen, og velge skriveren som skal deles ved å bla gjennom nettverket i vinduet som vises. (I Windows Vista vil ikke [Legg til nettverksport]-knappen vises.)

(2) Klikk på [Neste]-knappen.




Hvis den delte skriveren ikke står på listen, må du kontrollere innstillingene på skrivertjeneren.

11 Når vinduet for valg av modell kommer opp, velger du modellnavnet for maskinen din før du klikker på [Neste]-knappen.

Hvis du installerer PC-Fax-driveren, går du til trinn 13.

12 Når vinduet for valg av skriverdriver vises, velg skriverdriveren du vil installere før du trykker på [Neste]-knappen.

Pass på at du installerer den samme skriverdriveren som den som er installert på skrivertjeneren.

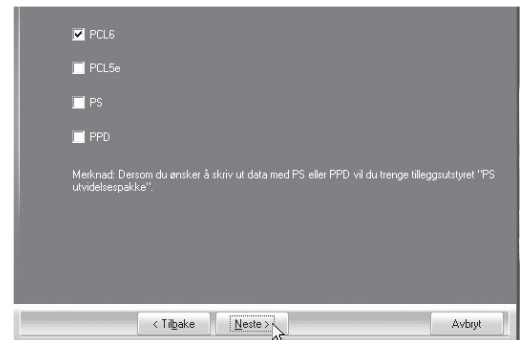

- Når PC-faksdriveren blir installert, vises dette ikke på skjermbildet. Gå til neste trinn.
- PS3 ekspansjonssettet er påkrevd for å bruke PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.
- [PPD]-avkrysningsboksen vises bare hvis du bruker Windows 2000 / XP / Server 2003/Vista.

13 Følg instruksjonene på skjermen.

Les meldingen i vinduet som kommer opp, og klikk deretter på [Neste]-knappen. Innstillingen starter.



- Hvis du bruker Windows 2000 / XP / Server 2003
Hvis det kommer opp en varselmelding angående Windows-logotest eller digital signatur, må du klikke på [Fortsett likevel]- eller [Ja]-knappen.
- Hvis du bruker Windows Vista
Hvis et vindu med en sikkerhetsadvarsel vises, klikk på [Installer denne driverprogramvaren allikevel].

14 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [OK]-knappen.

15 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.



Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

Hvis du installerte PS-skriverdriveren eller PPD-driveren, kan PS-skjermkriftypen installeres fra "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Se "INSTALLERE PS-SKJERMKRIFTTYPER" (side 28).

BRUKE WINDOWS' STANDARD PS-SKRIVERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)

Hvis PS3 ekspansjonssett er installert på maskinen og du ønsker å bruke standard PS-skriverdriveren i Windows 98/Me/NT 4.0, følger du trinnene under for å installere PPD-driveren ved hjelp av Veiviser for skriverinstallasjon.



- CD-ROM-en har ikke programvare for Windows NT 4.0.
Ta kontakt med din leverandør eller nærmeste autoriserte servicerepresentant hvis du vil ha programvare for Windows NT 4.0.
- Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, kan du installere PPD-driveren fra installasjonsprogrammet.
- Sørg for å lese Viktig-filen (Readme.txt) før du installerer PPD-driveren. Hvis du bruker Windows 98/Me, er Readme-filen i [Norwegian]-mappen på "Software CD-ROM"-en som følger med maskinen. Dersom du bruker Windows NT 4.0 finner du Viktig-filen i [Norwegian]-mappen, inne i den mappen som inneholder de utpakkede filene etter at du mottar programvaren. Hvis du vil ha informasjon om plasseringen av denne mappen, kan du se trinn 4.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk på [Skrivere].

3 Dobbelklikk på [Legg til skriver]-ikonet.

"Veiviser for skriverinstallasjon" kommer frem.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du får spørsmål om å angi banen til PPD-filen, taster du inn banen på følgende måte.

Bytt ut bokstaven for CD-ROM-stasjonen din med "R" i følgende baner.

Operativsystem	Bane for PPD-fil
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Norwegian\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Mappe som inneholder de uttrukke filene) \Norwegian\PPD\NT40

Etter installeringen henviser du til "KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN" (side 23) for å konfigurere innstillingene for skriverdriveren.

► Installere informasjon om lagret skrifttype (Windows 98/Me)

Hvis du har installert PPD-driveren på Windows 98/Me og vil bruke skrifttypene som er lagret på maskinen, må du installere informasjonen for de lagrede skrifttypene. Følg fremgangsmåten under for å installere lagret skrifttypeinformasjon.



- Før du installerer informasjonen for lagrede skrifttyper, må du installere PPD-driveren.
- I tilfelle en intern skrifttype ikke kan velges i en programvareapplikasjon, må du installere den interne skrifttypeinformasjonen på nytt.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbelklikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

3 Dobbelklikk på [Drivers]-mappen, [Printer]-mappen, [Norwegian]-mappen, [PPD]-mappen og [9XME]-mappen. Dobbelklikk på "[PFMsetup.exe]".

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Etter at den lagrede skrifttypeinformasjonen har blitt installert, må du starte datamaskinen på nytt.

KONFIGURERE SKRIVERDRIVEREN FOR EKSTRAUTSTYRET SOM ER INSTALLERT PÅ MASKINEN

Etter å ha installert skriverdriveren må innstillingene for skriverdriveren konfigureres riktig i forhold til det installerte ekstraustyret og størrelsen og typen papir som er lagt inn i maskinen. Følg trinnene under for å konfigurere skriverdriveren.



Hvis PPD-driveren er installert, se "Når PPD-driveren er installert" (side 25).

► Når PCL-skriverdriveren eller PS-skriverdriveren er installert

1 Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Skrivere og telefakser].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000, klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere].
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Kontrollpanel] og klikk så på [Skrivere].



Hvis [Skrivere og telefakser] ikke vises på [Start]-menyen i Windows XP, klikker du på [Start]-knappen, [Kontrollpanel], [Skrivere og annen maskinvare], og deretter på [Skrivere og telefakser].

2 Åpne skjermbildet for skriveregenskaper.


- (1) Høyreklikk på printerdriverikonet til maskinen.
- (2) Velg [Egenskaper].

3 Klikk på kategorien [Konfigurasjon].

I Windows 98/Me, klikk på kategorien [Oppstilling] og deretter på [Konfigurasjon]-kategorien i vinduet som kommer opp.


4 Klikk på [Automatisk konfigurasjon]-knappen.

Innstillingene blir automatisk konfigurert basert på statusen for maskinen som ble funnet.

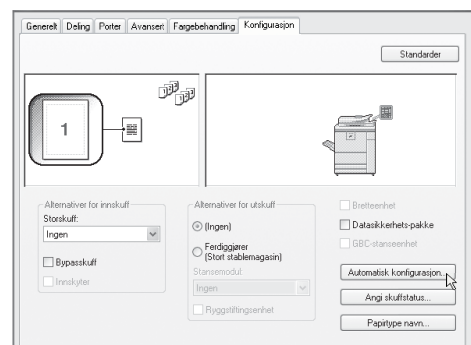

5 Konfigurere maskinbildet.

Et bilde av maskinen dannes i konfigurasjonsvinduet for skriverdriveren basert på hvilket ekstrautstyr som er installert.

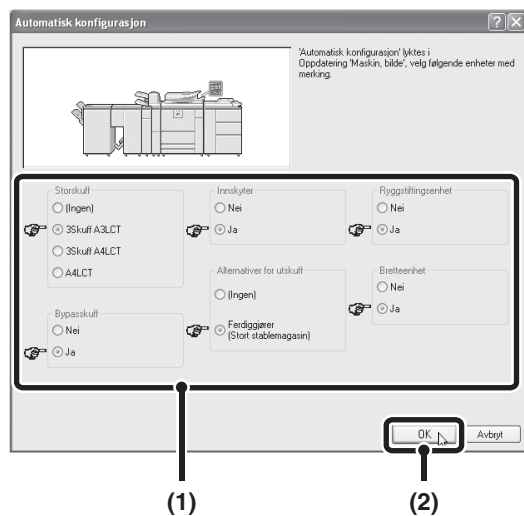

(1) Velg ekstrautstyret som er installert på maskinen.

(2) Klikk på [OK]-knappen.



Hvis du vil avbryte bildeinnstillingene, klikker du [Avbryt]-tasten.

6 Klikk på [OK]-knappen i vinduet for skriveregenskaper.



Hvis den automatiske konfigurasjonen mislykkes, må du konfigurere innstillingene manuelt.

- Du kan sjekke alle de installerte alternativene og skuffeinnstillingene ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i maskinens systeminnstillinger. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER]. trykk på tasten [Listeutskrift (bruker)], og trykk så på tasten [Skriv ut] i "Liste Over Spesialfunksjoner".
- Klikk på [Angi skuffstatus]-knappen og [Papirtypenavn]-knappen for å sjekke innstillingene til hver enkelt.
- Angi skuffstatus: "Skuffinnstilling" i "Skuff-Innstillinger" i systeminnstillingene for maskinen gjenspeiles i innstillingene som vises her. Angi papirstørrelse og papirtype som er lagt i hver av skuffene.
Papirtype navne: "Papirtyperegistrering"-innstillingene i "Skuff-Innstillinger" i systeminnstillingene for maskinen gjenspeiles i innstillingene som vises her. Hvis et brukertypenavn (1 til 10) ble endret, må du taste inn det endrede navnet.

► Når PPD-driveren er installert

1 Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Skrivere og telefakser].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000, klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere].
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Kontrollpanel] og klikk så på [Skrivere].




Hvis [Skrivere og telefakser] ikke vises på [Start]-menyen i Windows XP, klikker du på [Start]-knappen, [Kontrollpanel], [Skrivere og annen maskinvare], og deretter på [Skrivere og telefakser].

2 Åpne skjermbildet for skriverens egenskaper.

- (1) Høyreklikk på printerdriverikonet til maskinen.
- (2) Velg [Egenskaper].

3 Konfigurer skriverdriveren for ekstrautstyret som er installert på maskinen.

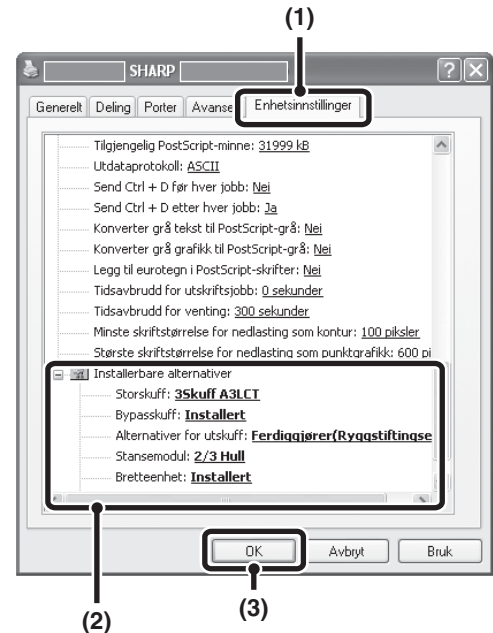

(1) Klikk på kategorien [Enhetsinnstillinger].

I Windows 98/Me, klikk på kategorien [Enhetsalternativer].

(2) Konfigurer hver enhet basert på maskinkonfigurasjonen.

Enhetene og fremgangsmåtene for å konfigurere dem varierer avhengig av hvilken versjon av operativsystemet du bruker.

(3) Klikk på [OK]-knappen.



Du kan sjekke alle de installerte alternativene ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER], og trykk på tasten [Listeutskrift (bruker)], og trykk så på tasten [Skriv ut] i "Liste Over Spesialfunksjoner".

INSTALLERE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor er et skriverhjelpeprogram som lar vanlige brukere sjekke den gjeldende statusen for maskinen på deres datamaskinskjerm, f.eks. om maskinen er klar til utskrift eller ikke. Printer Status Monitor viser opplysninger om feil, f.eks. papirstopp, skriverkonfigurasjonsopplysninger (om en etterbehandlingsenhet er installert eller ikke, osv.) som et bilde, papirstørrelsene som kan brukes, og mengden gjenstående papir.



Printer Status Monitor kan ikke brukes i følgende situasjoner:

- Når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.
- Når man skriver til maskinen ved hjelp av IPP-funksjonen.

Støttede operativsystem: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Det kreves administratorrettigheter for å installere programvaren.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 1" foran på CD-ROM-en.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] () og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet ().

- I Windows 98/Me/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet ().



I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].

4 "Lisensavtale"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "Lisensavtale" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [Printer Status Monitor]-knappen.

Før du installerer programvaren, må du klikke på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen og se detaljerte opplysninger om programvaren.



7 Følg instruksjonene på skjermen.

8 Når skjermbildet for fullført installering kommer opp, klikker du på [Avslutt]-knappen.

Hvis du vil at Printer Status Monitor skal starte automatisk når du starter datamaskinen, velger du avkrysningsboksen [Starte Printer Status Monitor ved Windows-start] ☒ og klikker så på [Avslutt]-knappen.

9 Klikk på [Lukk]-knappen i vinduet i trinn 6.

Etter installasjonen kan det komme opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt. Hvis du får denne meldingen, klikker du på [Ja]-knappen for å starte datamaskinen på nytt.

Dette fullfører installasjonen.

Henvis til Hjelp-filen for å finne ut hvordan Printer Status Monitor brukes. Følg disse trinnene for å vise Hjelp-filen: Klikk på [Start]-knappen i Windows, velg [Alle programmer] ([Programmer] i andre Windows-versjoner enn Windows XP/Server 2003), velg [SHARP Printer Status Monitor], og velg deretter [Hjelp].

INSTALLERE PS-SKJERMSKRIFTTYPER

Du finner skrifttyper som kan brukes av PS-skriverdriveren på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett. Installer disse skrifttypene for PS-skriverdriveren etter behov.

1 Legg inn "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssett i datamaskinens CD-ROM-stasjon.

2 Klikk på [Start]-knappen, klikk på [Min datamaskin] (🖥️) og dobbelklikk deretter på [CD-ROM]-ikonet (💿).

- Hvis du bruker Windows 98/Me/NT 4.0/2000 må du dobbelklikke på [Min datamaskin] og deretter dobbelklikke på [CD-ROM]-ikonet.
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (🌐), klikk på [Datamasking] og dobbelklikk så på [CD-ROM]-ikonet.

3 Dobbeltklikk på [Setup]-ikonet (🔧).



I Windows Vista, hvis en dialogboks ber deg om godkjenning, klikk på [Tillat].


4 "LISENSAVTALE"-vinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.



Du kan vise "LISENSAVTALE" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen på det språket for å installere programvaren med det valgte språket.

5 Les meldingen i "Velkommen"-vinduet, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

6 Klikk på [PS skjerskrift]-knappen.

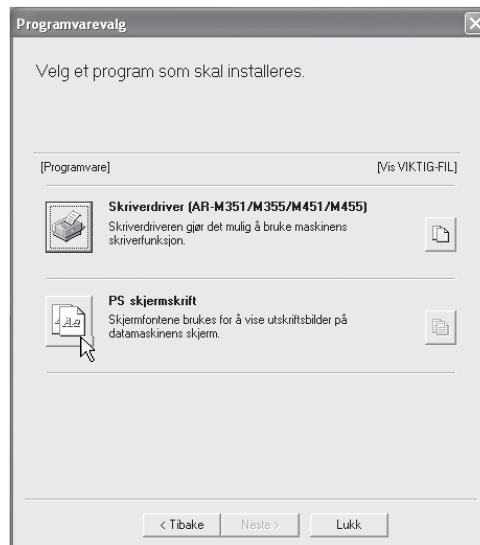

7 Følg instruksjonene på skjermen.

8 Klikk på [Lukk]-knappen i skjermbildet i trinn 6.

3 INSTALLASJON I ET MACINTOSH-MILJØ

Denne delen forklarer hvordan du installerer PPD-filen for å kunne skrive ut fra en Macintosh og hvordan skriverdriverinnstillingene konfigureres.

🖨️ MAC OS X: denne siden

(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)

🖨️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: side 34

- For at maskinen skal kunne brukes som en skriver i et Macintosh-miljø kreves skriverutvidelsessettet og PS3-utvidelsessettet. I tillegg må maskinen være koblet til et nettverk. En USB-tilkobling kan ikke brukes.
- PC-faksdriveren kan ikke brukes i et Macintosh-miljø.

MAC OS X



Forklaringene for skjermer og prosedyrer er først og fremst for Mac OS X v10.4. Skjermene kan variere i andre versjoner av operativsystemet.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.


Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbeltklikk på [CD-ROM]-ikonet (📀) på skrivebordet.

3 Dobbeltklikk på [MacOSX]-mappen.

Før du installerer programvaren, må du lese "ReadMe First". "ReadMe First" er i [Norwegian]-mappen i [Readme]-mappen.

4 Dobbeltklikk på mappen som korresponderer til versjonen av operativsystemet.

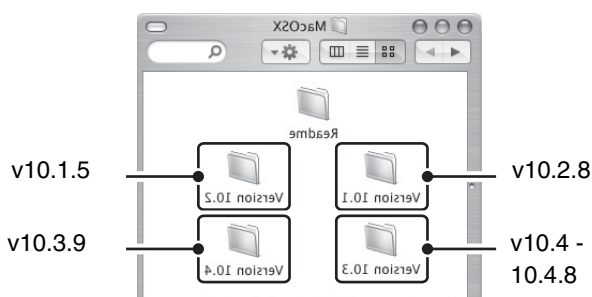

5 Dobbeltklikk på [MX-B03]-ikonet (🖨️).



- Hvis "Godkjenning"-vinduet vises i Mac OS X v10.1.5, klikker du på låseikonet (🔒), angir passordet og klikker på [OK]-knappen.
- Hvis "Godkjenn"-vinduet vises i Mac OS X v10.2.8, angir du passordet og klikker på [OK]-knappen.

6 Klikk på [Fortsett]-knappen.



7 Lisensavtalevinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Fortsett]-knappen.

Det kommer opp en melding med spørsmål om du er enig i vilkårene for lisensen. Klikk på [Enig]-knappen.



Hvis lisensen er på feil språk, skifter du språk i språkmenyen.

8 Velg harddisken der PPD-filen skal installeres, og klikk på [Fortsett]-knappen.

Pass på å velge harddisken der operativsystemet er installert.



9 Klikk på [Installer]-knappen.

Installeringen starter.



Hvis "Godkjenn"-vinduet kommer opp, angir du passordet og klikker på [OK]-knappen.

10 Når meldingen "Programvareinstalleringen var vellykket" kommer opp i installasjonsvinduet, klikker du på [Lukk]-knappen.

Dette fullfører programvareinstallasjonen. Nå må du konfigurere innstillingene i skriverdriveren.

11 Velg [Verktøy] fra [Gå]-menyen.

Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5 eller v10.2.8, velger du [Programmer] fra [Gå]-menyen.



12 Dobbelklikk på [Skriveroppsettverktøy]-ikonet (🖨️).


Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5 eller v10.2.8, dobbeltklikker du på [Verktøy]-mappen og dobbeltklikker så på [Utskriftssenter]-ikonet.



Hvis dette er første gang du installerer en skriver på datamaskinen, vil du se en bekreftelsesmelding. Klikk på [Legg til]-knappen.

13 Klikk på [Legg til].


Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5, klikker du på [Legg til skriver]-knappen.

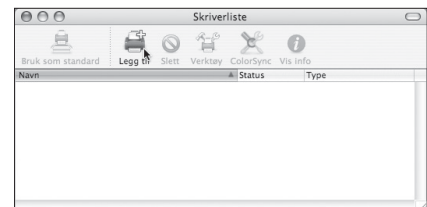

14 Konfigurer skriverdriveren.

- Prosedyren for å konfigurere skriverdriveren varierer og er avhengig av på operativsystemversjonen. Prosedyren for versjon 10.4-10.4.8 og prosedyren for andre versjoner forklares hver for seg nedenfor.
- Maskinen kan skrive ut ved å bruke IPP-funksjonen. Hvis du ønsker å bruke IPP-funksjonen, se "Skrive ut med IPP-funksjonen" (side 33) for å konfigurere skriverdriverinnstillingene

v10.4 - 10.4.8

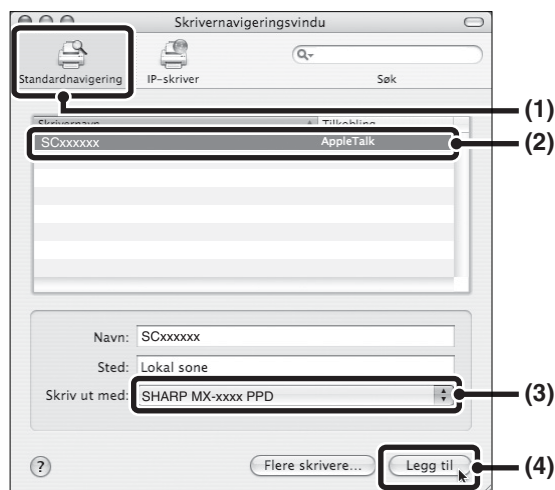

- (1) Klikk på [Standardnavigering] ikonet.**
Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen på menyen som inkluderer skriveren.
- (2) Klikk på modellnavnet for maskinen.**
 - Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)
 - PPD-filen i maskinen velges automatisk.
- (3) Forviss deg om at du har valg PPD-filen på din modell.**
- (4) Klikk på [Legg til]-knappen.**
PPD-filen til maskinen velges automatisk, og de ytre utstyrsenheterne som er installert på maskinen oppdages og konfigureres automatisk.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9




- (1) Velg [AppleTalk].**
Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen på menyen som inkluderer skriveren.
- (2) Klikk på modellnavnet for maskinen.**
Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)
- (3) Velg PPD-filen for maskinen.**
 - Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5, velg [Annen]. Vinduet for valg av PPD-fil vises. Klikk på "navn på oppstartsdisk" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj], og velg deretter PPD-filen for din modell og klikk på [Velg]-knappen.
 - Hvis du bruker Mac OS X v10.2.8, velger du [Sharp] og klikker på PPD-filen for din modell.
 - Hvis du bruker Mac OS X10.3.9, velg [Velg automatisk].
- (4) Klikk på [Legg til]-knappen.**
Hvis du bruker Mac OS X v10.3.9, PPD-filen til maskinen velges automatisk, og de ytre utstyrsenheterne som er installert på maskinen oppdages og konfigureres automatisk.



PPD-filen installeres i følgende mapper på oppstartsdisen.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj]

Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5, er konfigureringen av skriverdriveren nå fullført. Hvis du bruker andre versjoner enn Mac OS X v.10.1.5, gå til neste trinn.

15 Vis skriverinformasjon.

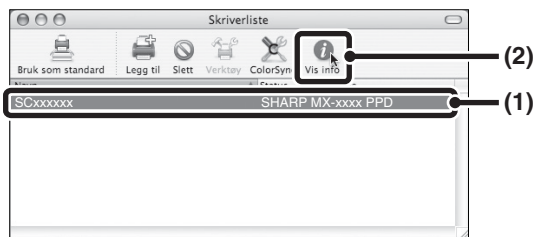


(1) Klikk på maskinnavnet.

(2) Klikk på [Vis info].

Hvis du bruker Mac OS X v10.2.8, velg [Vis info] fra [Skrivere]-menyen.

16 Velg maskinkonfigurasjonen.

Hvis du valgte [Velg automatisk] i (3) i trinn 14, blir maskinens konfigurasjon oppdaget og automatisk konfigurert. Sjekk de konfigurerte innstillingene for å forsikre deg om at de er riktige.

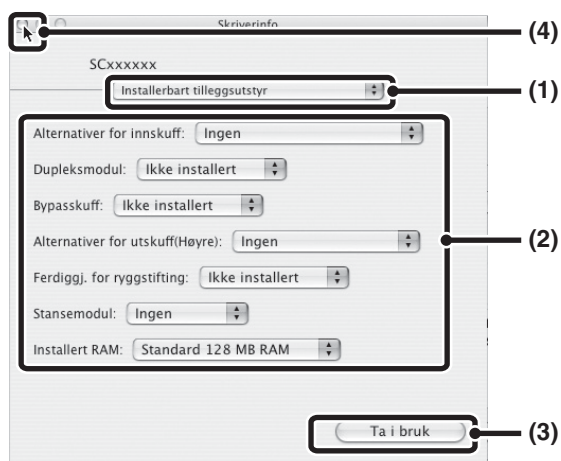

(1) Velg [Installerbart tilleggsutstyr].

(2) Velg ekstraustyret som er installert på maskinen.

(3) Klikk på [Ta i bruk]-knappen.

(4) Klikk for å lukke vinduet.




Du kan sjekke alle de installerte alternativene ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER], og trykk på tasten [Listeutskrift (bruker)], og trykk så på tasten [Skriv ut] i "Liste Over Spesialfunksjoner".

Dette fullfører konfigureringen av skriverdriveren.

► Skrive ut med IPP-funksjonen

Maskinen kan skrive ut ved å bruke IPP-funksjonen. Når maskinen står på et eksternt brukersted, kan denne funksjonen brukes i stedet for faksfunksjonen til å skrive ut bilder med høyere kvalitet gjennom faks. Hvis du ønsker å bruke IPP-funksjonen, følg disse trinnene for å velge PPD-filen når du konfigurerer skriverdriveren (trinn 14 på side 31).


v10.4 - 10.4.8

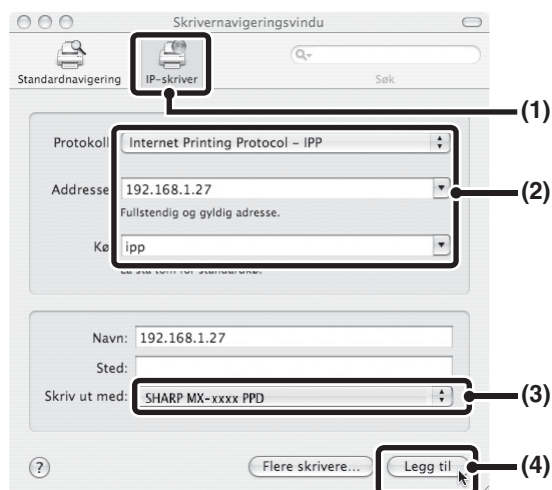

- (1) Klikk på [IP-skriver]-ikonet.
- (2) Velg [Internet Printing Protocol] i "Protokoll". Tast inn adressen til maskinen (IP-adressen eller domenenavnet) og kønavnet.
Tast inn "ipp" i "Kø".
- (3) Velg [Sharp] i "Skriv ut med" og klikk på PPD-filen for modellen din.
- (4) Klikk på [Legg til]-knappen.

☞ Sjekk IP-Adressen til maskinen (side 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

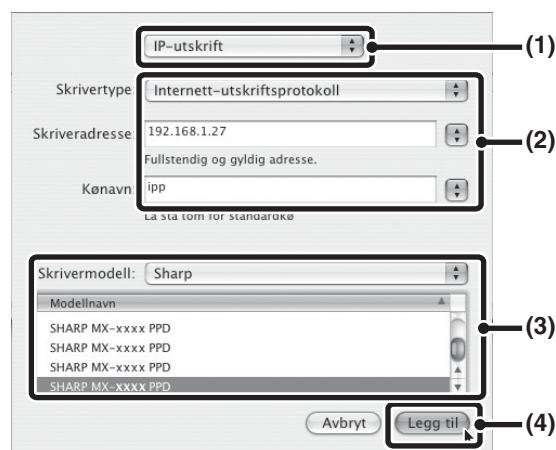

- (1) Klikk på [IP-skriver].
Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5, velg [LPR-skrivere med IP].
- (2) Velg [Internet Printing Protocol] i "Printer Type". Tast inn adressen til maskinen (IP-adressen eller domenenavnet) og "Kønavnet".
 - Hvis du bruker Mac OS X v10.1.5, tast inn adressen til maskinen (IP-adresse eller domenenavn) i "LPR-skriverens adr".
 - Hvis du bruker Mac OS X v10.2.8, tast inn adressen til maskinen (IP-adresse eller domenenavn) i "Skriverens adresse".
 - Tast inn "ipp" i "Kønavn".
- (3) Velg [Sharp] i "Skrivermodell" og klikk på PPD-filen for modellen din.
Hvis du bruker Mac OS X v.10.1.5, velg [Annen].
Vinduet for valg av PPD-fil vises. Klikk på "navn på oppstartsdisk" - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj], velg deretter PPD-filen for din modell og klikk på [Velg]-knappen.
- (4) Klikk på [Legg til]-knappen.
☞ Sjekk IP-Adressen til maskinen (side 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2

 Hvis du bruker Mac OS 9.0 til 9.2.2, må du kontrollere at "LaserWriter 8" har blitt installert og at avkrysningsboksen for "LaserWriter 8" er valgt ☒ i "Tilleggskontroll" i "Kontrollpanel". Hvis ikke, må du installere den fra system-CD-ROM-en som fulgte med Macintosh-datamaskinen din.

1 Legg inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.


2 Dobbelklikk på [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet.

3 Dobbelklikk på [MacOS]-mappen.

Før du installerer programvaren, må du lese "ReadMe First". "ReadMe First" er i [Norwegian]-mappen i [Readme]-mappen.

4 Dobbelklikk på [Installer]-ikonet ().

5 Klikk på [Installer]-knappen.

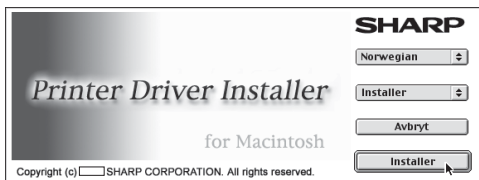


6 Lisensavtalevinduet kommer opp. Pass på at du forstår innholdet i lisensavtalen, og klikk deretter på [Ja]-knappen.

7 Les meldingen i vinduet som kommer frem, og klikk deretter på [Fortsett]-knappen.

Installering av PPD-filen begynner.
Etter installasjonen kommer det opp en melding med spørsmål om du ønsker å starte datamaskinen på nytt.
Klikk på [OK]-tasten og start datamaskinen på nytt.

8 Velg [Velger] fra Apple-meny.

9 Opprett en skriver.

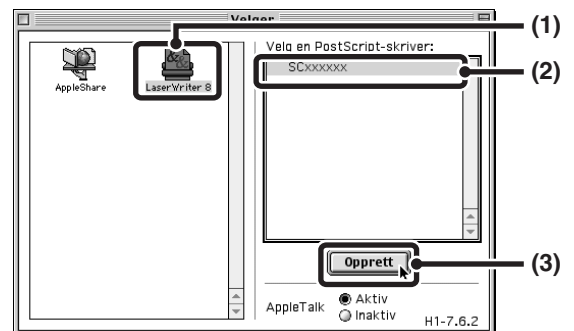

(1) Klikk på [LaserWriter 8]-ikonet.

Hvis flere AppleTalk-soner er vist, velger du sonen som inkluderer skriveren.


(2) Klikk på modellnavnet for maskinen.

Maskinens modellnavn vises vanligvis som [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" er en rekke tegn som varierer avhengig av modellen.)

(3) Klikk på [Opprett]-knappen.

Dette fullfører programvareinstallasjonen. Nå må du konfigurere innstillingene i skriverdriveren.

10 Velg PPD-filen.

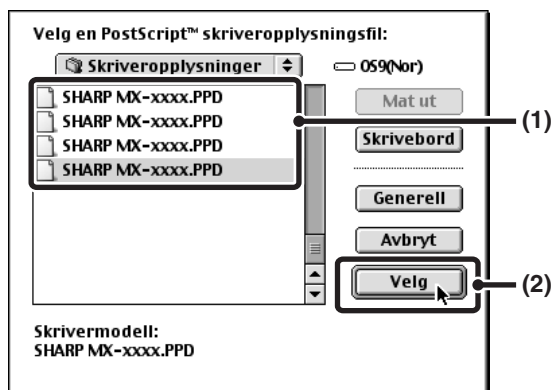


- (1) Klikk på PPD-filen for din modell.
- (2) Klikk på [Velg]-knappen.



- Hvis dialogboksen ovenfor ikke kommer opp og du kommer tilbake til "Velger"-dialogboksen, følg disse trinnene for å velge PPD-filen manuelt.
 - (1) Kontroller at maskinen er valgt i "Velg en PostScript-skriver"-listen, og klikk deretter på [Oppsett]-knappen etterfulgt av [Velg PPD]-knappen.
 - (2) Velg PPD-filen for din modell og klikk på [Åpne]-knappen.
 - (3) Klikk på [OK]-knappen.
- PPD-filen er installert i [Skriveropplysninger]-mappen i [Tillegg]-mappen.


11 Kontroller at maskinen er valgt i "Velg en PostScript-skriver"-listen, og klikk deretter på [Oppsett]-knappen.

12 Klikk på [Konfigurer]-knappen.

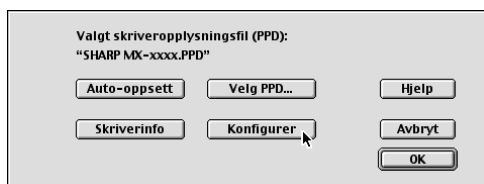

- Klikk på [Auto-oppsett]-knappen for å konfigurere innstillingene automatisk basert på det installerte ekstraustyret som blir funnet.

13 Velg maskinkonfigurasjonen.

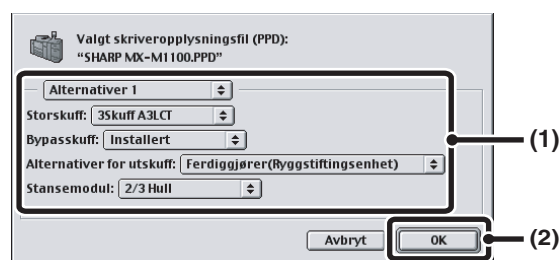

- (1) Velg ekstraustyret som er installert på maskinen.
- (2) Klikk på [OK]-knappen.



- Du kan sjekke alle de installerte alternativene ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i systeminnstillingene. Følg disse trinnene for å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner": Trykk på tasten [SYSTEM INNSTILLINGER], og trykk på tasten [Listeutskrift (bruker)], og trykk så på tasten [Skriv ut] i "Liste Over Spesialfunksjoner".

14 Klikk på [OK]-knappen i vinduet i trinn 12 for å lukke vinduet.

15 Trykk på lukkeboksen (☐) for å lukke "Velger".

Dette fullfører konfigureringen av skriverdriveren.

Installere skjerskriftene

Skjerskrifttypene for Mac OS 9.0-9.2.2 finner du i [Font]-mappen på "PRINTER UTILITIES" CD-ROM-en som følger med PS3 ekspansjonssettet. Kopier skrifttypene du ønsker å installere til [Systemmappe] på oppstartsdisk.




- Hvis du får problemer som kan være forårsaket av den installerte skjerskrifttypen, må du slette den installerte skrifttypen fra systemet med en gang.


FEILSØKING

Dette kapittelet presenterer løsninger på vanlige installasjonsproblemer. Gå til den følgende innholdsfortegnelsen for å finne riktig side og svar på spørsmålet eller problemet ditt.

- Programvaren kan ikke installeres..... 36
- Maskinen blir ikke funnet (når den er tilkoblet et nettverk)..... 36
- Plug-and-play-skjermen vises ikke. (USB-tilkobling i Windows)..... 37
- Skriverdriveren installeres ikke riktig av plug-and-play (USB-tilkobling i Windows)..... 38
- Printerdriveren vil ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003) 38

Problem	Sjekk følgende	Løsning
Programvaren kan ikke installeres.	Er det nok ledig plass på harddisken?	Slett alle filer og programmer du ikke trenger for å frigjøre plass på harddisken.
	Bruker du et operativsystem som ikke støttes?	Kontroller at programvaren kan kjøres på operativsystemet. For å få detaljert informasjon om installasjonskravene for hver programvare i Windows, klikker du på [Vis VIKTIG-FIL]-knappen i installasjonsprogrammet. I et Macintosh-miljø kan dette sjekkes i "ReadMe First" i mappen [Norwegian] i [Readme]-mappen på "Software CD-ROM"-en.
Maskinen blir ikke funnet (når den er tilkoblet et nettverk).	Er IP-adressen til maskinen konfigurert?	Hvis IP-adressen til maskinen ikke er konfigurert, vil ikke maskinen bli funnet. Kontroller at IP-adressen er riktig konfigurert i "Nettverks-Innstillinger" i maskinens systeminnstillinger (administrator). → Systeminnstillinger (Administrator) > "Nettverks-Innstillinger"
	Er datamaskinen tilkoblet samme nettverk som maskinen?	Windows: Hvis maskinen og datamaskinen ikke er tilkoblet samme lokalnettverk, blir ikke maskinen funnet. Hvis de er tilkoblet forskjellige undernettverk, klikker du på [Spesifiser forhold]-knappen og angir maskinens navn (vertsnavn) eller IP-adresse for å søke etter maskinen. Macintosh: Hvis det finnes flere AppleTalk-soner, velger du sonen maskinen er tilkoblet fra menyen.

Problem	Sjekk følgende	Løsning
Maskinen blir ikke funnet (når den er tilkoblet et nettverk).	Er strømmen til maskinen på?	Hvis maskinen er slått av, vil den ikke bli funnet. Slå på hovedbryteren og [STRØMBRYTER]-tasten (⏻), i den rekkefølgen. (I Windows må du søke igjen etter å ha slått på maskinen.)
	Er datamaskinen korrekt tilkoblet maskinen?	Sørg for at kabelen er koblet til nettverkskoblingene på din datamaskin og på maskinen. Sjekk koblingene på koblingspunktet også.  KOBLE TIL MASKINEN MED USB-KABEL (Windows) (side 7)
Plug-and-play-skjermen vises ikke. (USB-tilkobling i Windows)	Er strømmen til maskinen på?	Når en USB-kabel er tilkoblet, må du kontrollere at strømmen til maskinen er "PÅ" og deretter koble en USB-kabel til maskinen. Når maskinen ikke er slått på, slår du på hovedbryteren og [STRØMBRYTER]-tasten (⏻), i den rekkefølgen.
	Kan datamaskinen din bruke en USB-tilkobling?	Undersøk om datamaskinen kan bruke et USB-grensesnitt i Enhetsbehandling på datamaskinen. (For informasjon om "Enhetsbehandling", går du til Hjelp i Windows.) Hvis USB kan brukes, vil controller chipset type og root hub vises under "Universal Serial Bus-kontroller" i "Enhetsbehandling". (Hvilke elementer som vises varierer avhengig av datamaskinen din.)  Hvis disse to elementene vises, skal USB fungere. Hvis du ser et gult utropstegn ved siden av "Universal Serial Bus-kontroller" eller de to elementene ikke vises, henvis til brukerhåndboken for datamaskinen eller undersøk med datamaskinleverandøren om å aktivere USB, og installer deretter skriverdriveren på nytt.

Problem	Sjekk følgende	Løsning
Skriverdriveren installeres ikke riktig av plug-and-play (USB-tilkobling i Windows).	Koblet du maskinen til datamaskinen før du installerte skriverdriveren?	Hvis du bruker Windows 2000/XP/Server 2003/Vista og maskinen var tilkoblet datamaskinen med en USB-kabel før skriverdriveren var installert fra installasjonsprogrammet, må du sjekke om det er informasjon om den mislykkede installasjonen i "Enhetsbehandling". (For å få informasjon om "Enhetsbehandling", går du til Hjelp i Windows.) Hvis modellnavnet til maskinen vises i "Andre enheter" i "Enhetsbehandling", må du slette det, starte datamaskinen på nytt og installere skriverdriveren igjen. 

► Printerdriveren vil ikke installeres (Windows 2000/XP/Server 2003)

Hvis skriverdriveren ikke kan installeres på Windows 2000/XP/Server 2003, følger du trinnene nedenfor for å sjekke innstillingene for datamaskinen.

1 Klikk [Start]-knappen og deretter [Kontrollpanel].

I Windows 2000 klikker du [Start]-knappen, peker på [Innstillinger] og klikker [Kontrollpanel].

2 Klikk [Ytelse og vedlikehold] og så [System].

I Windows 2000 dobbeltklikker du [System]-ikonet.

3 Klikk [Maskinvare]-kategorien og så [Driversignering]-knappen.

4 Sjekk innstillingene i "Hva vil du at Windows skal gjøre?" ("Bekreftelse av filsignatur" i Windows 2000).



Hvis [Blokkere] er valgt, kan ikke skriverdriveren installeres. Velg [Varsle] og installer skriverdriveren på nytt.

ENDRE PORTEN

Når maskinen brukes i et Windows-miljø, må du følge trinnene under for å forandre porten når du har forandret IP-adressen til maskinen eller installert PC-Fax-driveren når maskinen er tilkoblet med USB-kabel.

1 Klikk på [Start]-knappen og deretter på [Skrivere og telefakser].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000, klikk på [Start]-knappen, velg [Innstillinger] og klikk deretter på [Skrivere].
- I Windows Vista, klikk på [Start]-knappen (), klikk på [Kontrollpanel] og klikk så på [Skrivere].




-  Hvis [Skrivere og telefakser] ikke vises på [Start]-menyen i Windows XP, klikker du på [Start]-knappen, [Kontrollpanel], [Skrivere og annen maskinvare], og deretter på [Skrivere og telefakser].

2 Åpne skjermbildet for skrivereregenskaper.

- (1) Høyreklikk på printerdriverikonet til maskinen.
- (2) Velg [Egenskaper].

3 Legge til eller endre en port.

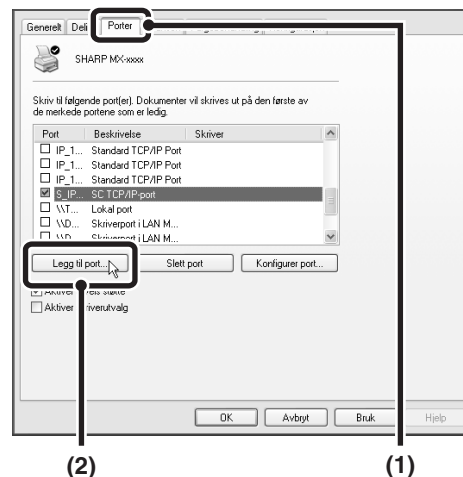

(1) Klikk på kategorien [Porter].


I Windows 98/Me, klikk på kategorien [Detaljer].

(2) Klikk på [Legg til Port]-knappen.

-  Hvis du vil bytte til en tidligere opprettet port, som for eksempel en USB-port, velger du den ønskede porten (USB001 osv.) fra listen og klikker på [Bruk]-tasten. Da endres porten.


4 Velg [SC TCP/IP Port] og klikk deretter på [Ny port]-knappen.

I Windows 98/Me, velg [Annet], [SC TCP/IP Port] og klikk deretter på [OK]-knappen.

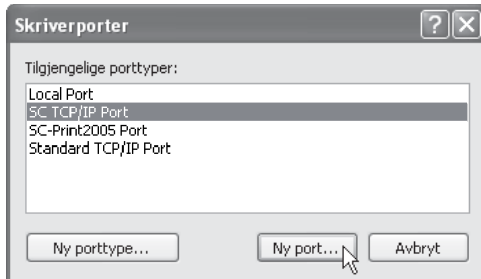

- "SC TCP/IP Port" legges til når skriverdriveren er installert med "Standardinstallasjon" eller "Skreddersydd installasjon" der "LPR Direkte utskrift" er valgt.
- Hvis skriverdriveren er installert med "Skreddersydd installasjon" der "IPP" er valgt, blir [SC-Print2005 Port] lagt til. Hvis du vil endre skriverporten når maskinen er tilkoblet et intranett eller regionnett (WAN) ved hjelp av IPP-funksjonen, velger du [SC-Print2005 Port], klikker [Ny port]-tasten ([OK]-tasten i Windows 98/Me), og følger instruksjonene på skjermen for å opprette porten igjen.

5 Opprett den nye porten.

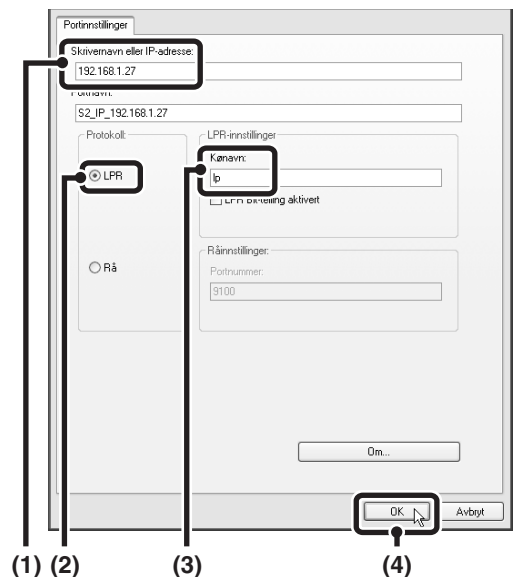

(1) Angi maskinens IP-adresse.

☞ Sjekk IP-Adressen til maskinen (side 7)

(2) Kontroller at [LPR] er valgt.

(3) Kontroller at [lp] er valgt.

(4) Klikk på [OK]-knappen.

6 Klikk på [Lukk]-knappen i skjermbildet i trinn 4.

Dette trinnet er ikke nødvendig i Windows 98/Me. Gå til neste trinn.

7 Kontroller at skriverporten som ble opprettet er valgt i skriveregenskapsvinduet, og klikk deretter på [Bruk]-knappen.

► Ved bruk av en port opprettet med "Standard TCP/IP-port"

Når du bruker en port opprettet med "Standard TCP/IP-port" i Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, kontroller at boksen [SNMP-status aktivert] ikke er markert (☐) i vinduet som vises etter at du har klikket på knappen [Konfigurer port] i vinduet i trinn 3. Hvis boksen [SNMP-status aktivert] er markert (☑), kan det hende at du ikke kan skrive ut på korrekt måte.

FJERNE PROGRAMVAREN

Hvis du vil avinstallere skriverdriveren eller programvaren som er installert ved hjelp av installasjonsprogrammet, følger du trinnene nedenfor.

Windows

1 Klikk [Start]-knappen og deretter [Kontrollpanel].

I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikker du [Start], peker på [Innstillinger] og velger [Kontrollpanel].

2 Klikk [Legg til eller fjern programmer].

- I Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dobbeltklikker du ikonet [Legg til / fjern programmer].
- I Windows Vista, klikk på [Avinstaller et program].

3 Velg programmet eller driveren du vil slette.

Hvis du vil ha mer informasjon, går du til brukerveiledningen for operativsystemet eller Hjelp.

4 Start datamaskinen på nytt.

Mac OS X

1 Slett skriveren som bruker maskinens PPD-fil, fra skriverlisten.

Hvis du vil vise skriverlisten, se trinn 11 og 12 i "MAC OS X" (side 30).

2 Slett PPD-filen.

PPD-filen er kopiert til følgende mappe på oppstartsdisken.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [no.lproj]

Slett PPD-filen på maskinen fra denne mappen.

3 Slett installeringsinformasjonen.

Installeringsinformasjonsfilen er kopiert til følgende mappe på oppstartsdisken.

[Library] - [Receipts]

Slett filen [MX-B03.pkg] fra denne mappen.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Etter at du har slettet skriverikonet som bruker maskinens PPD-fil, fra skrivebordet, følger du trinnene nedenfor.


1 Sett "Software CD-ROM" inn i CD-ROM-stasjonen.

Legg inn "Software CD-ROM" der det står "Disc 2" foran på CD-ROM-en.

2 Dobbeltklikk [CD-ROM]-ikonet () på skrivebordet og dobbeltklikk [MacOS]-mappen.

3 Dobbeltklikk [Installer]-ikonet ()

4 Velg [Fjern] i installasjonsmenyen og klikk [Fjern]-knappen.

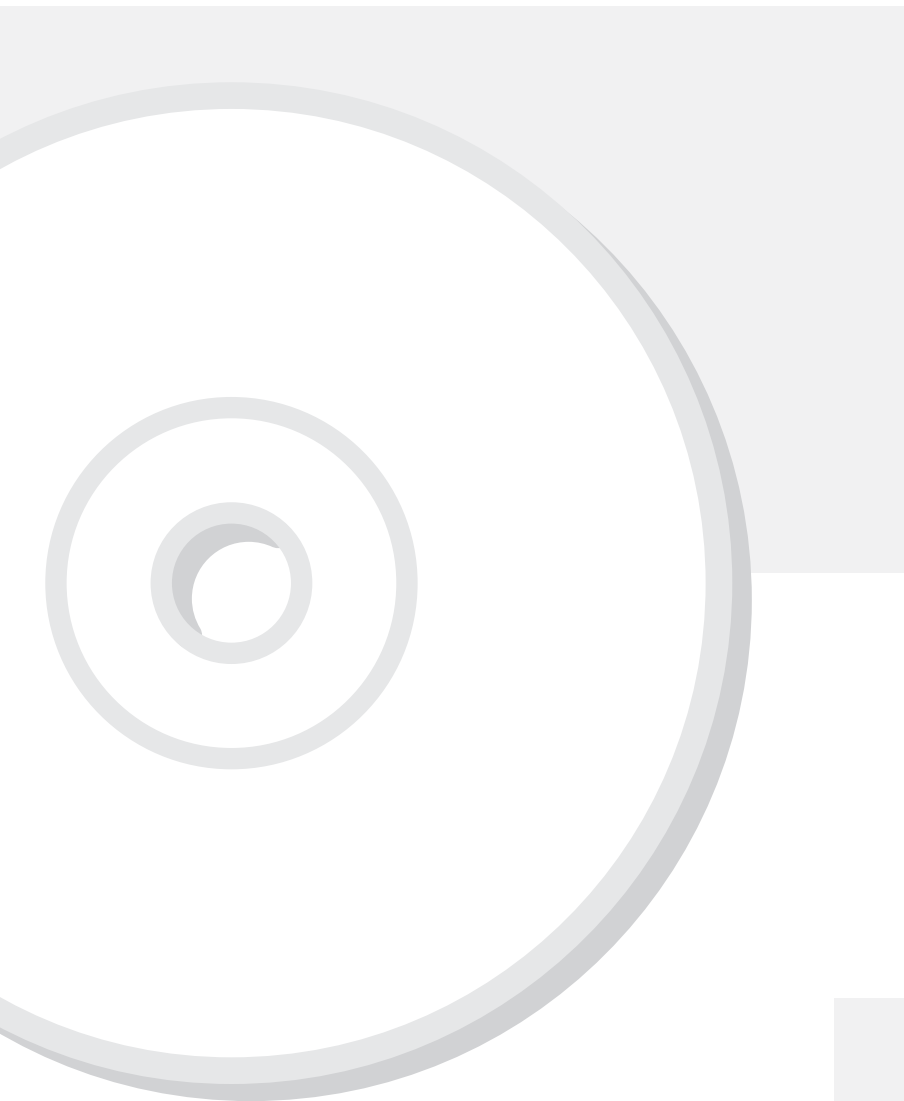

SHARP®
SHARP CORPORATION

TRYCKT I FRANKRIKE
TINSZ3795GHZZ

