


SHARP®

AL-2020/AL-2040

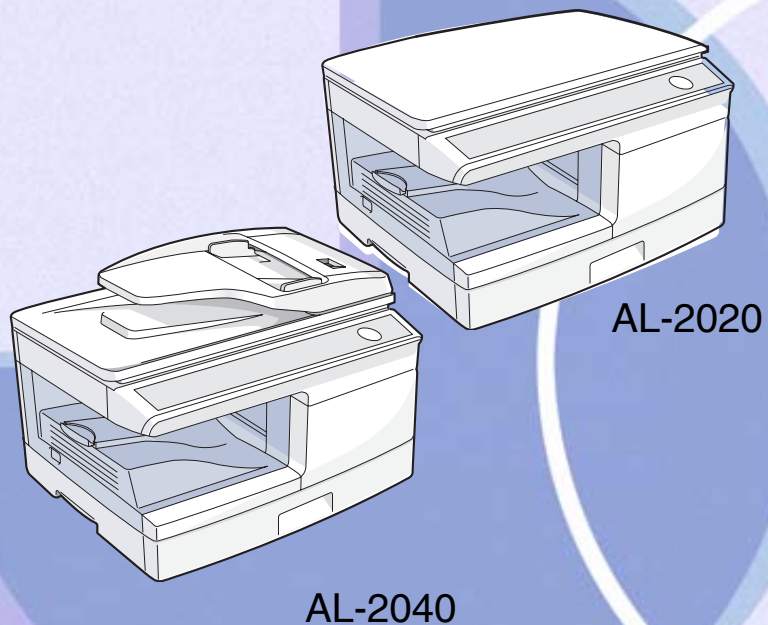

Online-manual

Start

Innhold

1 Bruken av online-håndboken

Bruken av online-håndboken	1
----------------------------	---

2 Skrive ut

Oversikt over utskrift	2
Grunnleggende utskriftsfunksjoner	3
Starte skriverdriveren med "Start"-knappen	4
Skriverdriverinnstillinger	5
Utskrift av vannmerke	6
Tilpassing av utskrevet bilde til papiret	7
Skriving av flere sider på en side	8
Dobbeltsidig utskrift	9
Oversikt over Utskriftsstatusvind	10

3 Skann

Oversikt over skanning	11
Skanne et bilde fra TWAIN-egnet applikasjon	12
Skanne et bilde fra WIA-egnet applikasjon (Windows XP/Vista)	16
Skanne et bilde fra "Veiviser for skanner og kamera" (Windows XP/Vista)	18
Oversikt over Button Manager	21
Button Manager-innstillinger	22

4 Feilsøking

Identifisering av problemer på enheten	23
Kontroll av forbindelsen mellom enhet og datamaskin	24
Kontroll av datamaskinen	25
Plug and Play Screen vises ikke (når USB er tilkople	26
Mislykket installasjon av MFP-driver (Windows 2000/XP)	27
Blek, ujevn eller tilsmurt utskrift	28
Tegn eller grafikk blir ikke skrevet ut i korrekt posisjon	29
Ingen utskrift	30
Dårlig skanneresultat	31
Det skannede bildet er ikke plassert korrekt	32
Ikke i stand til å skanne bildet	33
Avinstallere programvaren	34

5 Skriverdriverfunksjoner

Skriverdriverfunksjoner	35
-------------------------	----

6 Websiden på maskinen

Om websiden	37
Konfigurasjon om websiden	38

7 Register

1

Bruken av online-håndboken


Denne online-håndboken gir instruksjoner for betjeningen av din nye enhet. Les forklaringen under om hvordan du bruker online-håndboken, og søk deretter etter den informasjonen du behøver.

Du finner mer informasjon om datamaskiner, operativsystemer og Acrobat Reader i de respektive håndbøker eller hjelp-filer.

Betjeningen av online-håndboken

Klikk på denne knappen for å vise innholdsfortegnelsen til den elektroniske håndboken. Fra innholdsfortegnelsen kan du hoppe til forskjellige sider.

Klikk på denne knappen for å vise stikkordsregisteret til den elektroniske håndboken. Fra stikkordsregisteret kan du hoppe til forskjellige sider.

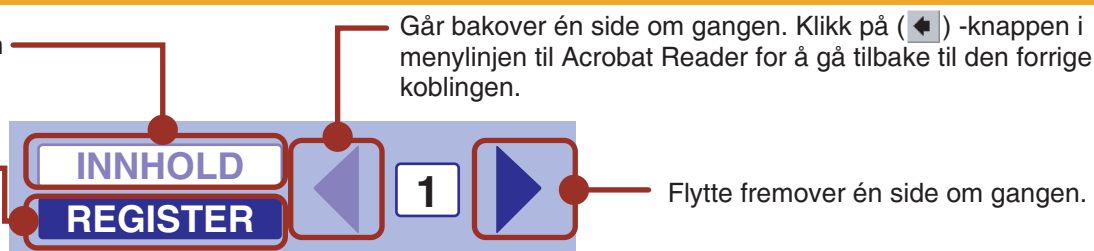

Følge lenker

Lenker kan kople deler av et dokument til andre deler for videre informasjon. I dette dokumentet er bokstaver i grønn farge lenkefelt. For å følge en lenke, må du velge et hånd-verktøy (☞), et zoom-verktøy eller et valg-verktøy. Plasser pekeren over lenkefeltet på siden til pekeren skifter til en hånd med pekefinger (☞). Klikk så på lenken.

Bruk av bokmerker

Denne online-håndboken har bokmerker på hovedsidene i hvert avsnitt. Du kan gå til de ønskede sidene ved helt enkelt å klikke på bokmerket for dem.

Utskrift av online-håndboken

Hvis du ønsker å skrive ut den elektroniske håndboken kan du gå til Acrobat Reader, klikke på "Fil"-menyen og velge "Skriv ut". Når du har angitt skriverinnstillingene, kan du klikke på "OK" for å skrive ut.



Merk

- I denne online-håndboken er skjermbildene og betjeningsprosedyrene hovedsakelig for Windows XP. Hvis du har en annen versjon av Windows, kan noen skjermer avvike fra skjermene i denne håndboken.
- I henvisninger til "AL-xxxx" i denne veiledningen, bytter du ut "xxxx" med modellnavnet for denne maskinen.
- Angitt ettarkmater gjelder kun for AL-2040.

INNHold

REGISTER

1

2 Oversikt over utskrift


Flytdiagrammet under gir en oversikt over utskriften.

Referanse: Du finner mer informasjon om utskrift i avsnittet [Grunnleggende utskriftsfunksjoner](#).



Forsiktig

- Skriverfunksjonen er kun tilgjengelig når maskinen er koblet til datamaskinen med USB-kabel. Det er ikke mulig å skrive ut over nettverkstilkobling.
- Når papirskuffen eller multi-manuell mater er papirkilden, må du kontrollere at det er fylt på papir, før du starter utskriften.
- Kontroller at utskriften er ferdig utført før du slår enheten av. Ikke kople fra strømledningen før du har slått enheten av.

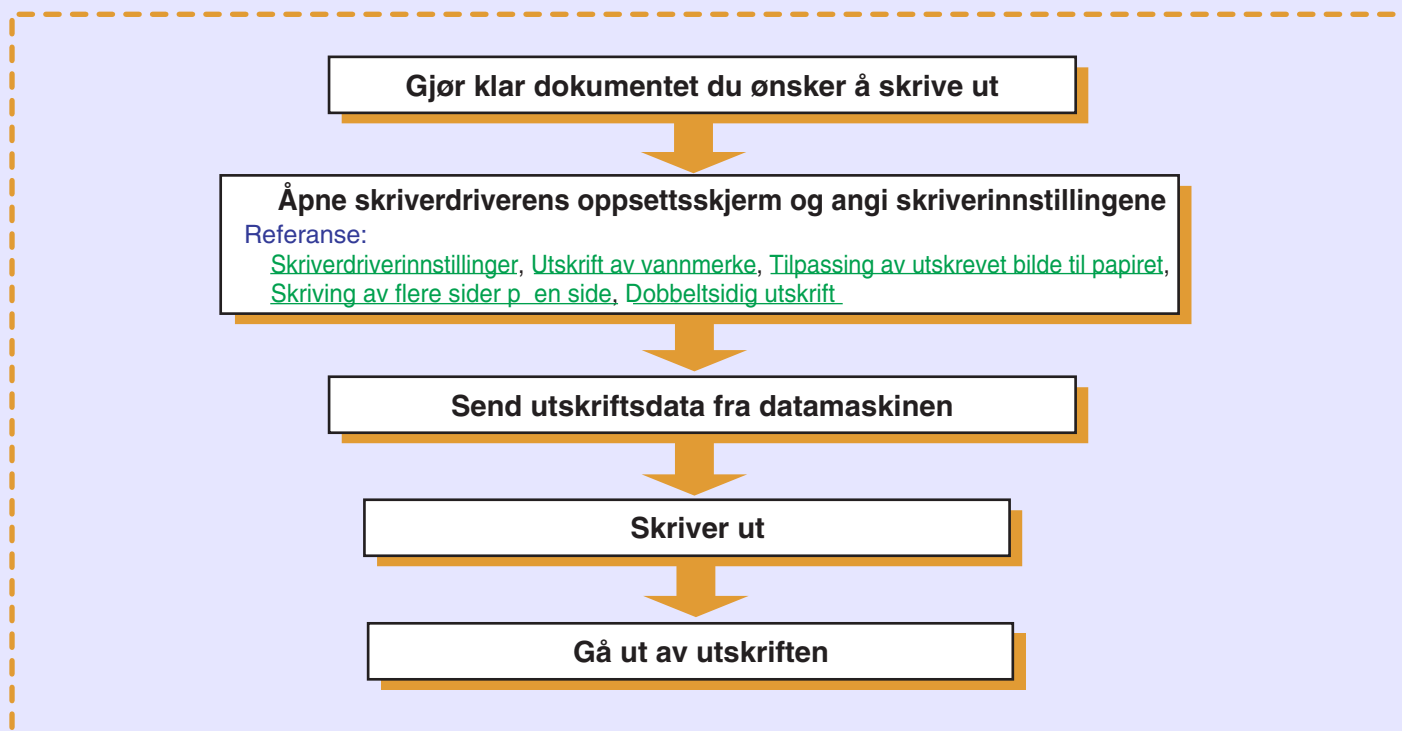


2 Grunnleggende utskriftsfunksjoner

Dette er et eksempel på utskrift fra WordPad for å skrive ut et dokument på papir i A4-format.

1 Start WordPad, lag en ny fil, og skriv inn teksten som du vil skrive ut.

2 Velg "Skriv ut" fra programmets "Fil"-meny.

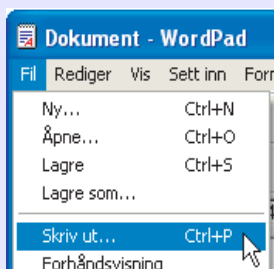


3 Kontroller at "SHARP AL-xxxx" er valgt som gjeldende skriver. Klikk på "Innstillinger" for å åpne skriverdriverens innstillingsvindu hvis du ønsker å endre utskriftsinnstillingene.

Klikk på kategorien "Egenskaper" i Windows 98/Me.



Referanse: [Skriverdriverinnstillinger](#), [Skrive ut vannmerke](#), [Tilpasse utskriftsbildet til papiret](#), [Skriving av flere sider på en side](#), [Dobbeltsidig utskrift](#)

4 Klikk på "Skriv ut" i "Skriv ut".
Klikk på kategorien "OK" i Windows 98/Me.

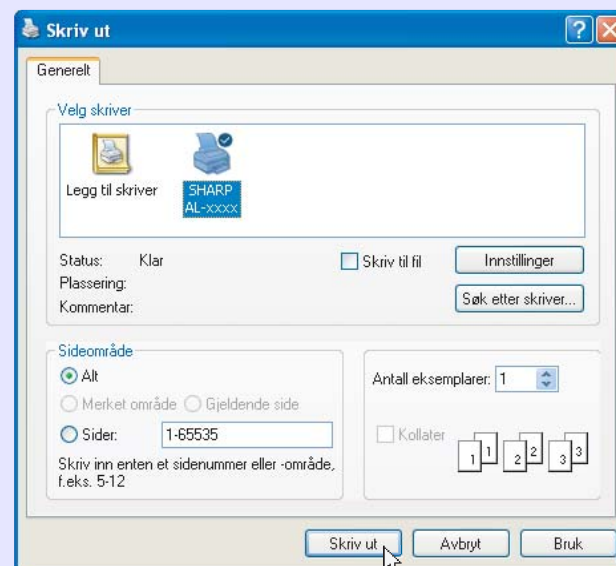

Utskriften starter i samsvar med dine preferanser.



Merk

Windows 2000 har ikke "Innstillinger" i denne dialogboksen. Veksle til ønsket kategori ved å klikke på den og angi skriverinnstillingene.

INNHold

REGISTER

3

2


Starte skriverdriveren med "Start"-knappen

Du kan åpne skriverdriveren og endre innstillingene av den fra Windows "Start" knapp. Innstillinger som justeres på denne måten vil være opprinnelige innstillinger når du skriver ut fra en applikasjon. (Hvis du endrer innstillingene i oppsettskjermen for skriverdriveren når du tar utskriften, vil innstillingene tilbakestilles til opprinnelige innstillinger når du forlater applikasjonen igjen.)

Referanse: [Grunnleggende utskriftsfunksjoner](#)

Windows 2000/XP/Vista

- 1** Klikk "Start"-knappen og så "Kontrollpanel".
I Windows 2000 klikker du på "Start" og velger "Innstillinger".
- 2** Klikk "Skrivere og annen maskinvare" og så "Skrivere og telefakser".
 - I Windows Vista, klikker du på "Skriver".
 - I Windows 2000, klikker du på "Skrivere".
- 3** Klikk på skriverdriverikonet "SHARP AL-xxxx" og velg "Egenskaper" fra "Fil"-menyen.

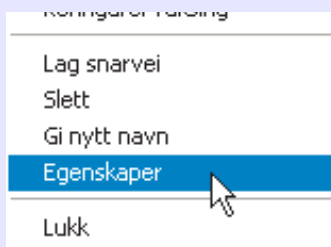

I Windows Vista, klikker "Skriver".


- 4** Klikk "Utskriftsinnstillinger"-knappen i kategorien "Generelt".

Oppsettskjermen for skriverdriveren kommer til syne.

Referanse: [Skriverdriverinnstillinger](#)

Windows 98/Me

- 1** Klikk "Start"-knappen, velg "Innstillinger" og klikk "Skrivere".
- 2** Klikk på skriverdriverikonet "SHARP AL-xxxx" og velg "Egenskaper" fra "Fil"-menyen.

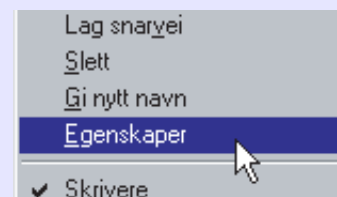

- 3** Klikk på kategorien "Oppstilling".



Oppsettskjermen for skriverdriveren kommer til syne.

Referanse: [Skriverdriverinnstillinger](#)

INNHold

REGISTER

4

2

Skriverdriverinnstillinger

For å se Hjelp for en innstilling må du klikke på (?) knappen i øverste høyre hjørne i vinduet og deretter klikke på innstillingen.

Fane

Indeks som gjør det mulig å velge mellom ulike oppsettsskjermer.

Avmerkingsboks

Klikk på dette alternativet for å aktivere/deaktivere hver funksjon.

Innstillingene du valgte i "Samle sider på "n utskrift", "Dokumentstil", "Tilpass til papirstørrelse", "Bilderetning" og "Vannmerke" vises på dette bildet.

Avmerkingsknapp

Lar deg velge ett element fra en liste over alternativer.


Skuffen som er valgt i "Papirvalg" på fanen "Papir" vises i blått. Du kan også velge en skuff ved å klikke på den.

"OK" knapp

Klikk denne knappen for å lagre innstillingene og gå ut av dialogboksen.

"Avbryt" knapp

Klikk denne knappen for å gå ut av dialogboksen uten å gjøre endringer i innstillingene.

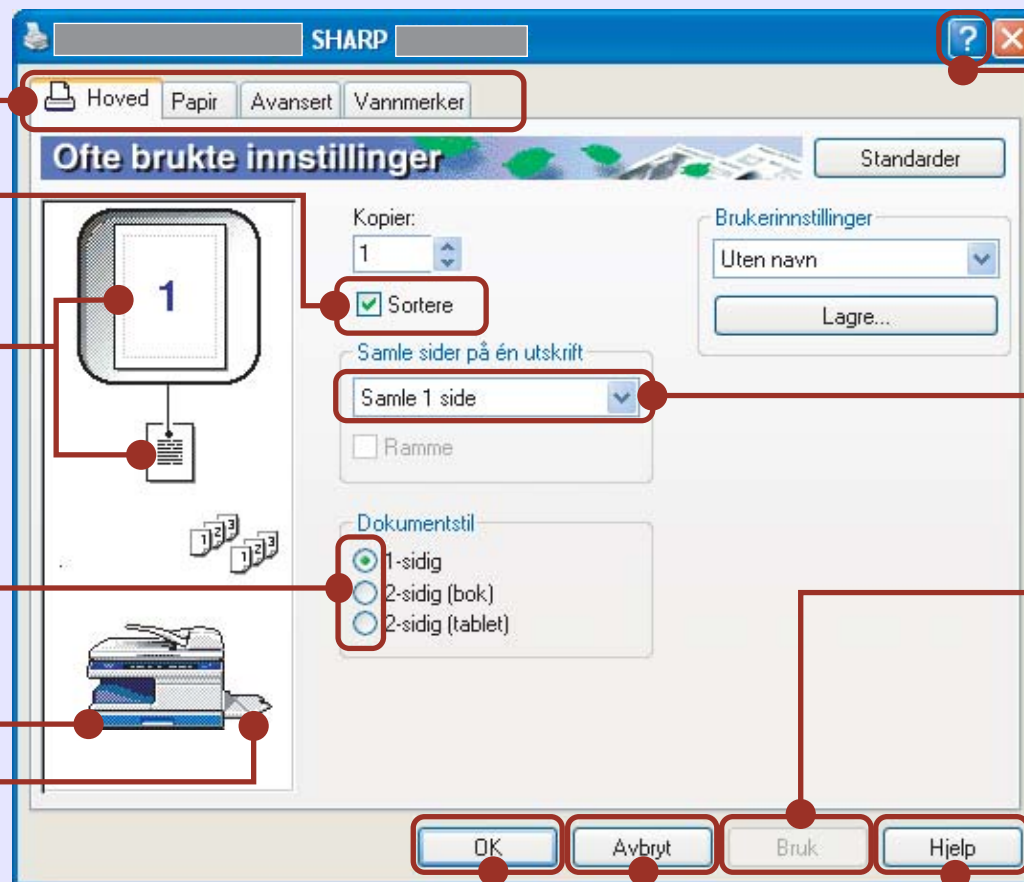

(?) knapp

Klikk på denne knappen, og klikk deretter på en innstilling for å se Hjelp for denne innstillingen.



Du kan også se Hjelp ved å høyreklikke på innstillingen med musen.

Rullegardinliste

Gir deg muligheten til å velge fra en liste over valgmuligheter.

"Bruk" knapp

Klikk for å lagre innstillingene uten å lukke dialogboksen.



"Bruk"-knappen vises ikke når du åpner dette vinduet fra et program.

"Hjelp" knapp

Help-vinduet åpnes, og du kan se innstillingsforklaringer på fanen.

INNHold

REGISTER

5

2


Utskrift av vannmerke

Se følgende trinn for å skrive ut vannmerker, som "KONFIDENSIELT", på dokumentet ditt. Åpne skriverdriveren og klikk på kategorien "Vannmerker".



Referanse: Se [Grunnleggende](#) utskriftsfunksjoner for detaljert informasjon om hvordan skriverdriveren åpnes

Utskrift av vannmerke

Velg vannmerket du ønsker å skrive ut fra rullegardinlisten "Vannmerke", for eksempel "KONFIDENSIELT", og start utskriften.

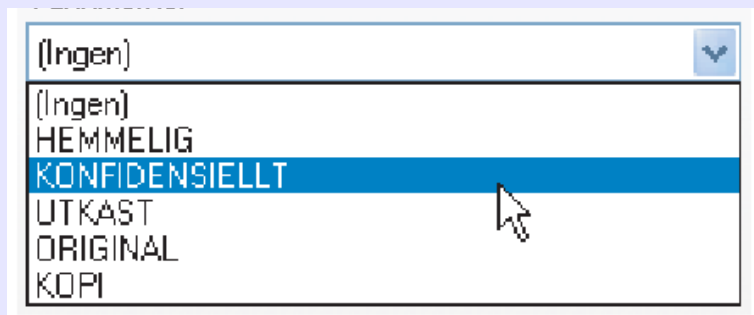

Utskriftsprøve

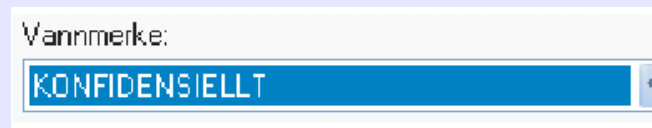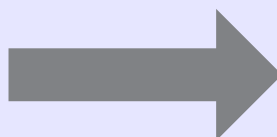

Du finner detaljert informasjon om vannmerkeinnstilling i hjelp-filen for skriverdriveren.

Referanse: [Skriverdriverinnstillinger](#)

2 Tilpassing av utskrevet bilde til papiret

Skriverdriveren kan justere zoomgraden for utskriften i samsvar med det papiret som er lagt inn i enheten. Følg trinnene under for å bruke denne funksjonen. Instruksjonene under forutsetter at du skriver ut et dokument i A4-format på papir i A5-format.



Merk


"Tilpass til papirstørrelse" innstillingen er ikke tilgjengelig når man har valgt "Samle sider på én utskrift".

Referanse: [Skriving av flere sider på en side](#)

1 Klikk på "Papir" tungen i oppsettskjermen for skriverdriveren.


2 Velg papirformat for utskrift av data fra "Papirstørrelse".

3 Sett kryss i "Tilpass til side" ruten.

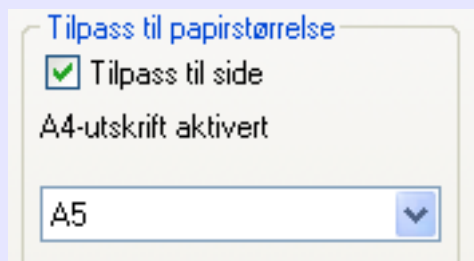

4 Velg papirformat for "Tilpass til papirstørrelse", som svarer til papirformatet i enheten.

Nå vil blidet som skrives ut automatisk bli tilpasset papiret i enheten.

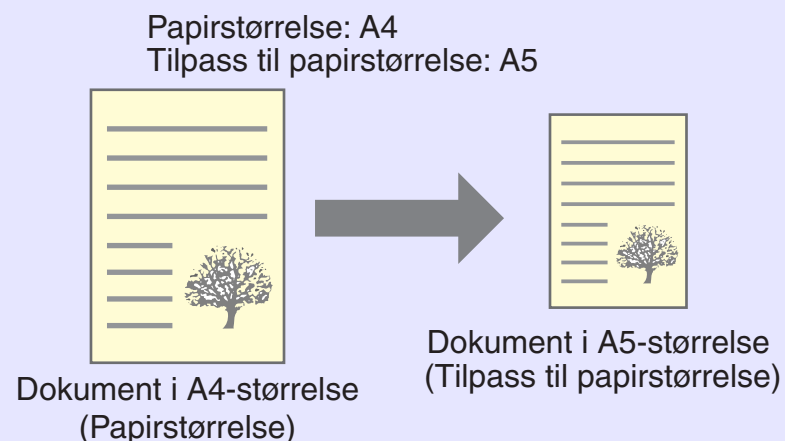

INNHold

REGISTER

7

2

Skriving av flere sider på en side

Denne funksjonen gir deg anledning til å skrive to eller fire dokumentsider på en eneste side.



For å benytte denne funksjonen må du åpne oppsettskjermen for skriverdriveren og velge "Samle 2 sider" eller "Samle 4 sider" for "Samle sider på én utskrift" i "Hoved" tungen.



Merk

"Samle sider på én utskrift" innstillingen er ikke tilgjengelig når man har valgt "Tilpass til papirstørrelse".

Referanse: [Tilpassing av utskrevet bilde til papiret](#)

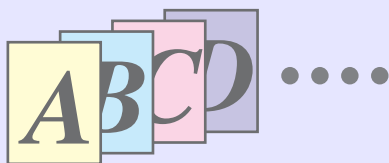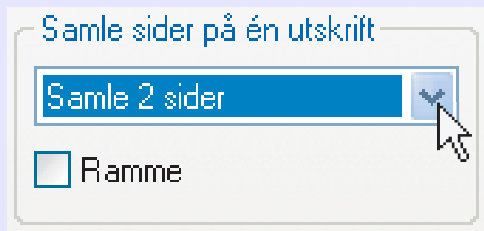

Samle sider på én utskrift	☐ Ramme	☒ Ramme
"Samle 2 sider"		
"Samle 4 sider"		

Hvis du krysser av i "Ramme" ruten, vil det bli skrevet ut skillelinjer på hver side.

INNHold

REGISTER

8

2 Dobbeltsidig utskrift

Du kan skrive på begge sider av papiret.

Bruk denne funksjonen ved å åpne skriverdriverens oppsettsskjerm og velge "2-sidig (bok)" eller "2-sidig (tablet)" fra "Dokumentstil" i kategorien "Hoved".

Dokumentstil

☐ 1-sidig

☒ 2-sidig (bok)




☐ 2-sidig (tablet)



Merk

Den manuelle multiarkmateren kan ikke benyttes til dobbeltsidig utskrift.

Eksemplet under viser resultatet når portrettdata blir skrevet på begge sider av arket.

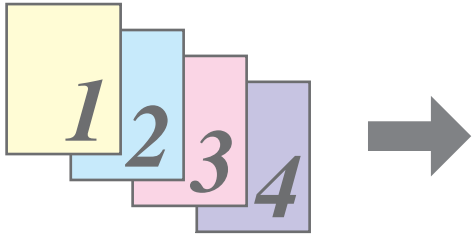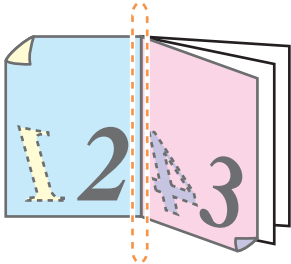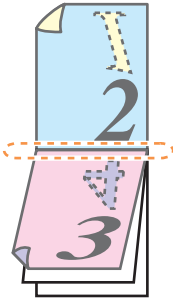Utskriftsdata	Utskriftsresultat	
	2-sidig (bok)	2-sidig (tablet)
	 Sidene blir skrevet ut slik at de kan festes sammen i siden.	 Sidene blir skrevet ut slik at de kan festes sammen i toppen.

INNHOOLD

REGISTER

9

2

Oversikt over Utskriftsstatusvindu

Når utskriften starter, aktiveres Utskriftsstatusvindu og vises på skjermen.

"Utskriftsstatusvindu er et program som er utviklet for å vise aktuell skriverstatus, inkl. navnet på dokumentet som blir skrevet ut og feilmeldinger."

Statusikon


Dette ikonet informerer deg om utskriftens status.

Fane

Indeks som gjør det mulig veksle mellom ulike oppsettsskjermer.

"Lukk" knapp

Klikk denne knappen for lukke utskriftsstatusvinduet.

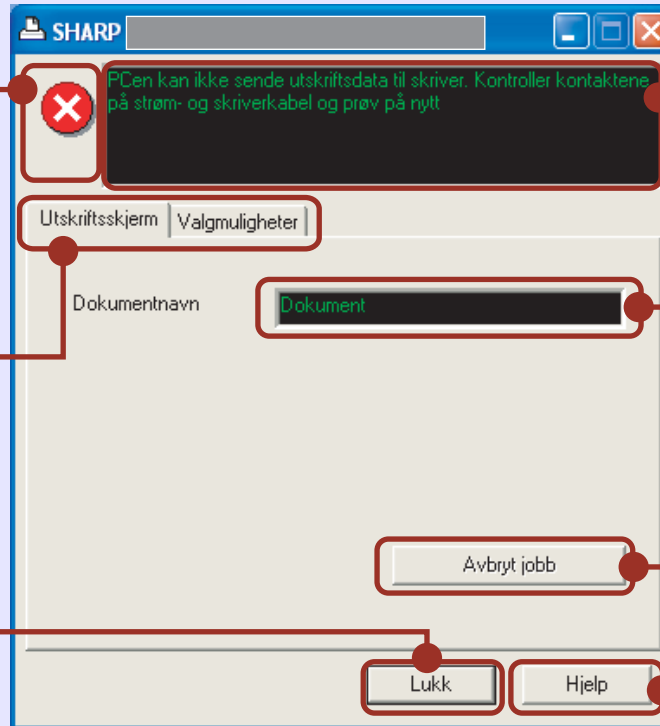

Statusvindu

Gir detaljer ang ende gjeldende status for utskriftsjobben.

Dokumentnavn

Viser navnet til den aktive utskriftsjobben.

"Avbryt jobb" knapp

Utskriften kan avbrytes ved klikke denne knappen flr maskinen mottar jobben.

"Hjelp"-knapp


Klikk p denne knappen for vise hjelpefilen til utskriftsstatusvinduet.

3 Oversikt over skanning

Flytdiagrammet under gir en oversikt over skanningen.



Skannefunksjonen kan kun benyttes med datamaskiner som er koblet til maskinen med USB-kabel. Hvis du er koblet til maskinen via LAN, kan kun utskriftsfunksjonen benyttes.

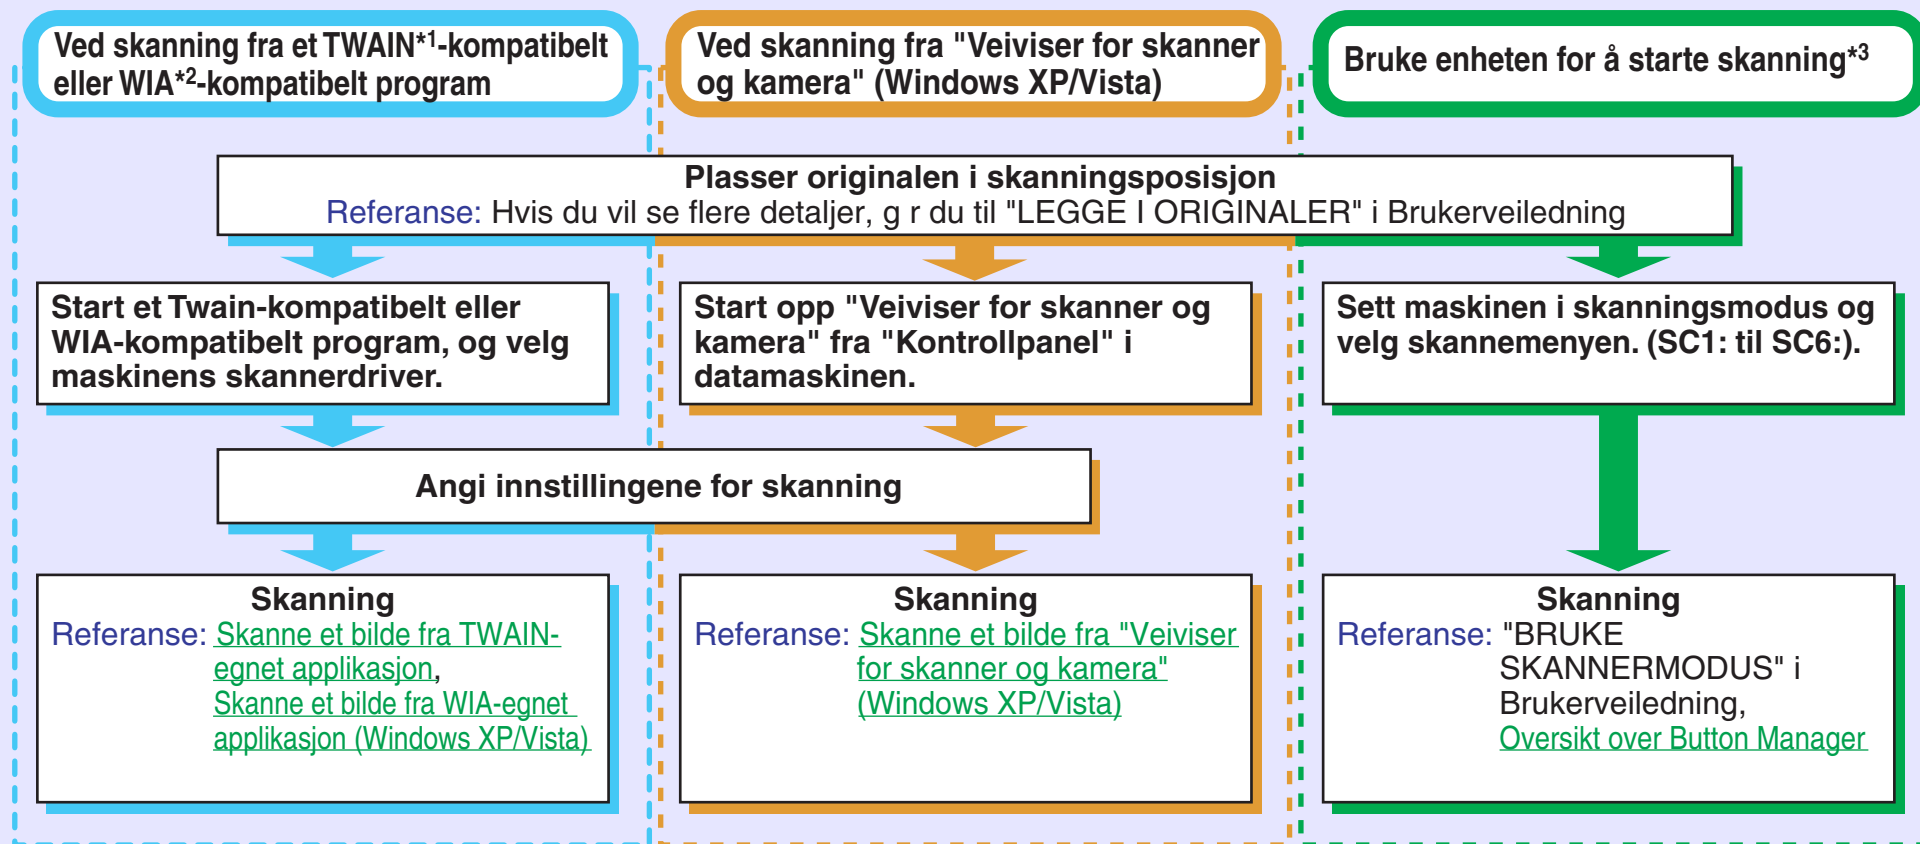

*1: TWAIN er en industristandard for grensesnitt til utstyr for billedatabasebehandling, inkl. skannere. Ved å installere en TWAIN-driver på datamaskinen kan du skanne og arbeide med bilder ved hjelp av en hel rekke TWAIN-egnete applikasjoner.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) er en Windows-funksjon som gjør det mulig for en skanner, et digitalt kamera eller annet bildeutstyr å kommunisere med en bildebehandler applikasjon. WIA-driveren for denne enheten kan kun brukes i Windows XP/Vista.

*3: Du må først installere Button Manager og velge korrekte innstillinger på kontrollpanelet for å skanne ved hjelp av enhetens kontrollpanel. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se "BRUKE SKANNERMODUS" i Brukerveiledning. Merk at ikke alle skannerfunksjoner er tilgjengelige ved bruk av Button Manager.

INNHOOLD

REGISTER

11


3 Skanne et bilde fra TWAIN-egnet applikasjon (del 1)

SHARP skannerdriver svarer til TWAIN, industristandarden, noe som gjør den kompatibel med en hel rekke TWAIN-egnete applikasjoner. Under finner du en skritt-for-skritt veiledning for å hente et skannet bilde frem på Sharpdesk desktop-skjermen ved hjelp av Sharpdesk.


1 Legg originalen(e) du ønsker å skanne på glassplaten/ettarkmateren.

Referanse: Hvis du ønsker informasjon om å legge i en original til skanning, se "ORIGINALLEGGING" i Brukerveiledning.

2 Klikk på "File"-menyen og velg "Select Scanner" når du har startet Sharpdesk.

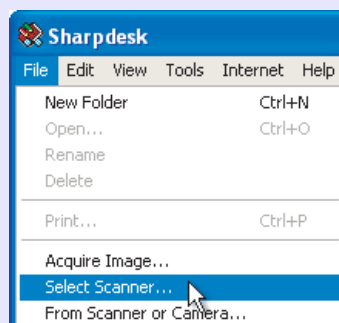

3 Velg "SHARP MFP TWAIN P", og klikk på "Velg".

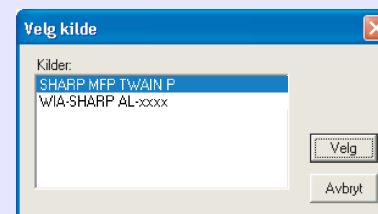

Merk

- "Hvis du bruker Windows XP/Vista, kan du også velge "WIA-SHARP AL-xxxx" for å skanne ved hjelp av WIA-driveren."

Referanse: [Skanne et bilde fra WIA-egnet applikasjon \(Windows XP/Vista\)](#)

- Avhengig av hvilket system du har, kan "SHARP MFP TWAIN P 1.0 (32-32)" og "WIA-SHARP AL-xxxx 1.0 (32-32)" bli vist på "Velg kilde"-skjermen.
- "Metoden for å ta tilgang til "Select Scanner" alternativet varierer, alt etter applikasjon. Du finner mer informasjon i håndboken for eller i hjelp-filen i applikasjonen."

3 Skanne et bilde fra TWAIN-egnet applikasjon (del 2)


4 Velg "Acquire Image" fra "File"-menyen eller klikk på "Acquire" ().

Oppsettskjermen for skannerdriveren kommer til syne.

Referanse: [Skannerdriverinnstillinger](#)

5 Velg posisjonen du plasserte originalen i i trinn 1 i "Skanningsposisjon"-menyen ("Platen" (glassplaten) eller "SPF").

Velg "SPF" når du har lagt originalen i ettarkmateren.

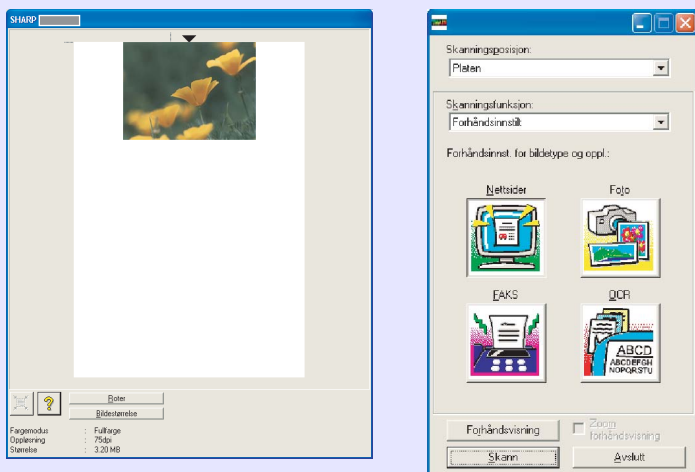

6 Klikk på "Forhåndsvisning" knappen. Preview-bildet kommer til syne.



Merk

- Hvis roteringen eller vinkelen på bildet forandres, kan du nullstille originalen og klikke på "Forhåndsvisning" én gang til.
- Hvis du legger flere sider i ettarkmateren forhåndsviser enheten kun den siden som er på toppen av originalene og sender den til utmatingsområdet for originaler. Returner den forhåndsvisste siden til ettarkmateren før du starter skannejobben.

7 Spesifiser skanneområdet og innstill skannepreferansene.

Du finner informasjon om spesifisering av skanneområde og innstilling av skannepreferanser i hjelp-filen for skannerdriveren.

Referanse: [Skannerdriverinnstillinger](#)




Forsiktig

Valg av store områder med full farge sammen med høy oppløsning fører til store datafiler med lengre skannetid. Det anbefales å stille inn skanneinnstillingene avhengig av originaltypen som skal skannes, f.eks. websider (skjerm), bilde, FAKS eller OCR.

8 Klikk på "Skann" etter at du har stilt inn ønskede innstillinger.

Trykk på [Esc] på tastaturet for å avbryte skannejobben etter at du har klikket på "Skann".

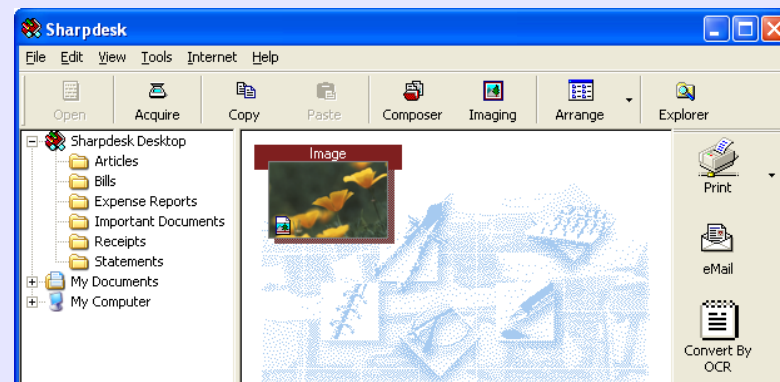

Når du lukker skannerdriveren etter skanning, vises bildedataene som ny fil i Sharpdesk.

INNHold

REGISTER

13

Skannerdriverinnstillinger

Skannerdriverens oppsettsskjerm består av "Skjermbilde for oppsett", der du kan velge skanneinnstillinger, og "Skjermbilde for forhåndsvisning", som viser det skannede bildet. Hvis du ønsker informasjon om skanneinnstillingene, kan du klikke "Hjelp" for å vise Hjelp.

Oppsettskjermen

"Skanningsposisjon"-meny

Velg ønsket skanneposisjon fra "Platen" (glassplaten) eller "SPF".



Merk

Velg "SPF" når du har lagt originalen i ettarkmateren.


"Skann"-knapp

Klikk for å skanne en original eller et bilde, avhengig av innstillingene. Kontroller at innstillingene er korrekte før du trykker på "Skann".



Merk

Trykk på [Esc] på tastaturet eller på enhetens slettetast for å avbryte skannejobben etter at du har trykket på "Skann".

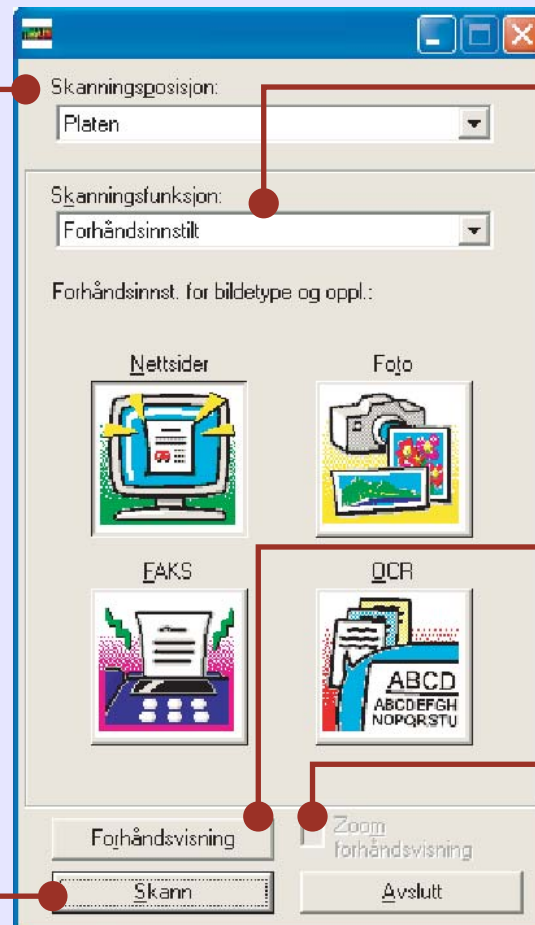

"Skanningsfunksjon"-meny

Veksle mellom "Forhåndsinnstilt" og "Egendefinert innstilling" skannemodus. Klikk på "Hjelp" for å vise hjelp for hver av disse innstillingene.

"Forhåndsvisning"-knapp

Forhåndsviser dokumentet.



Merk

Hvis "Forhåndsvisning" raskt avbrytes med [Esc] på tastaturet eller slettetasten på enheten, kan det hende at ingen bilder vises på forhåndsvisningsskjermen.

"Zoom forhåndsvisning" avmerkingsboks

Hvis avkrysningsruten [Zoom forhåndsvisning] er valgt før [Forhåndsvisning]-knappen er aktivert, forstørres det valgte området i forhåndsvisningsvinduet.

3

Skanne et bilde fra TWAIN-egnet applikasjon (del 4)

Forhåndsvisning-skjermen


"Auto - Skanneområde-justerings"-knapp

Klikk når forhåndsvisningsskjermen vises for å angi skanneområdet automatisk.



"Hjelp"-knapp

Klikk for å vise hjelpefilen for skannerdriveren.

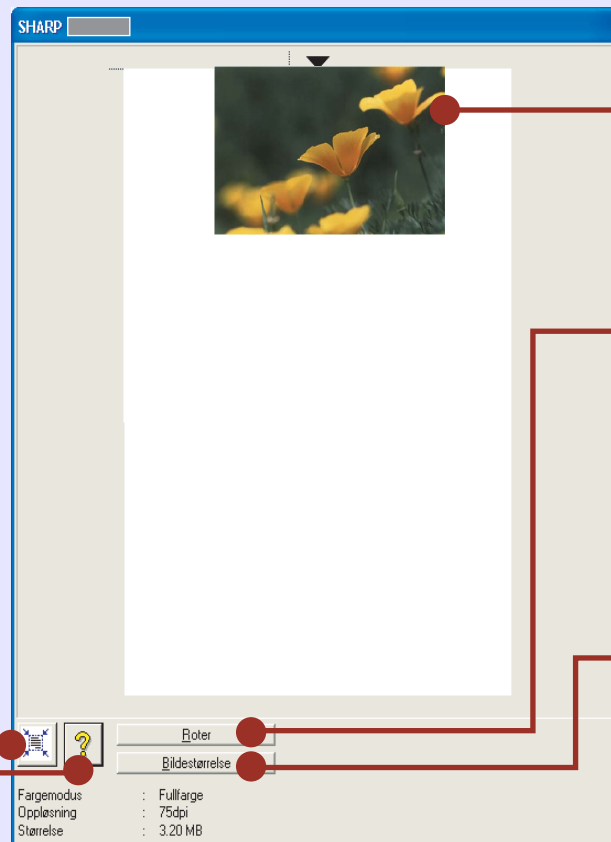

Forhåndsvisningsvindu

Klikk "Forhåndsvisning"-knappen i skjermbildet oppsett for å vise det skannede bildet. Du kan spesifisere skanningsområdet ved å dra muser vinduet.

"Roter"-knapp

Klikk for å rotere forhåndsvisningsbildet 90 grader klokkevis. Dette gir deg muligheten til å korrigere uten å plassere originalen på nytt. Ved skanning, bildefilen opprettet i retningen som er vist i forhåndsvisningsvinduet.

"Bildestørrelse"-knapp

Klikk for å åpne en dialogboks hvor du kan spesifisere skanningsområdet ved å angi numre. Du kan velge pik mm eller tommer som enheter for numrene. Når du før spesifisert et skanningsområde, kan du skrive inn numre å endre området med det øvre venstre hjørnet som referansepunkt.

INNHold

REGISTER

15

3

Skanne et bilde fra WIA-egnet applikasjon (Windows XP/Vista) (part 1)

Hvis du bruker Windows XP/Vista, kan du bruke WIA-driveren for å skanne fra Sharpdesk, Paint og andre WIA-egnede applikasjoner. Prosedyren for skanning ved hjelp av Paint er forklart under.

1


Legg originalen du ønsker å skanne på glassplaten/ettarkmateren.

Referanse: Hvis du ønsker informasjon om å legge i en original til skanning, se "ORIGINALLEGGE I" i Brukerveiledning.

2


Klikk på "Fil"-menyen og velg "Fra skanner eller kamera" når du har startet Paint.

Skanneskjermen for WIA-driveren vises.

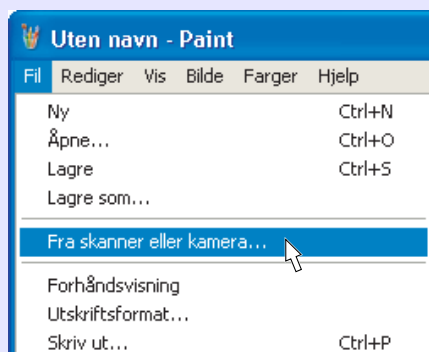

Merk

Hvis du har WIA drivere for annet utstyr installert på datamaskinen, vil "Velg enhet" skjermen bli åpnet. Velg "SHARP AL-xxxx" og klikk på "OK"-knappen."

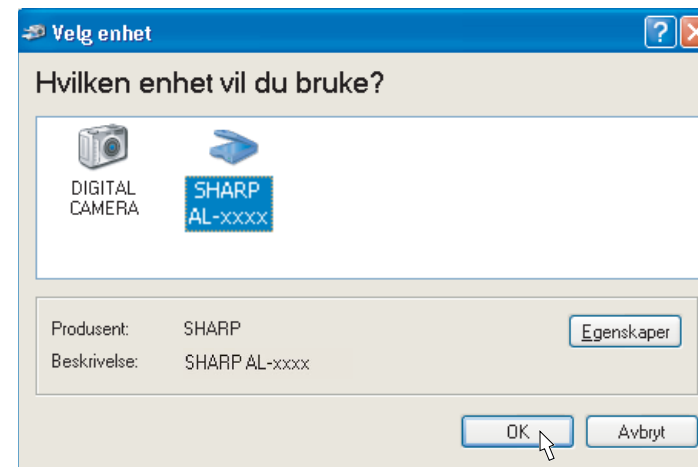

INNHold

REGISTER

16


3

Velg papirkilde og bildetype og klikk på "Forhåndsvisning".

Preview-bildet kommer til syne.

Hvis du plasserte originalen på dokumentglasset, velger du "Planskanner" i "Papirkilde".

Hvis du la originalen i ettarkmateren, velger du "Dokumentmater" som "Papirkilde" og angir originalens størrelse i "Sidestørrelse".

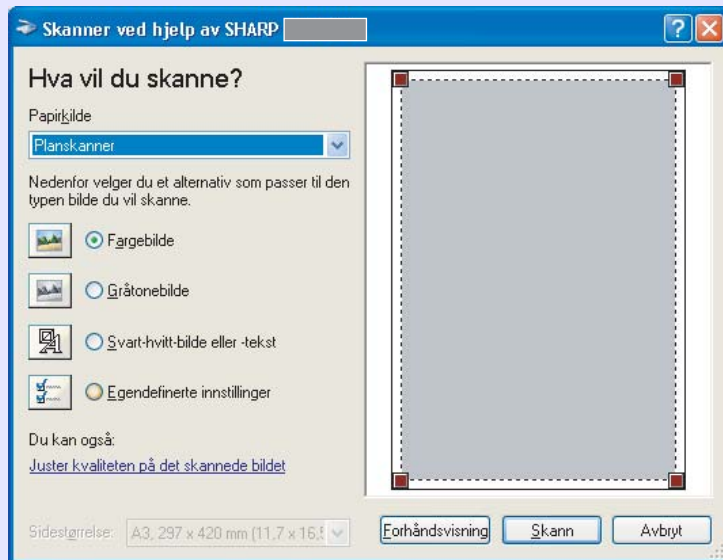

4

Klikk på "Skann" knappen.

Skanningen begynner og bildet tas inn i Paint.

Benytt "Lagre" i din applikasjon for å velge filnavn og mappe for det skannede bildet og lagre så bildet.

Hvis du ønsker å avbryte skannejobben etter at du har klikket på "Skann", klikker du på "Avbryt".



Merk

- Hvis du velger "Dokumentmater" som "Papirkilde" og klikker på "Forhåndsvisning", forhåndsvises originalen i ettarkmateren. Den forhånds viste originalen sendes til utmatingsområdet for originaler, og den følgende originalen stopper i ettarkmateren. Ta ut originalen ved å trykke på "C (slett)" og returner originalene til ettarkmateren før du starter skannejobben.
- For å se Hjelp for en innstilling må du klikke på (?) knappen i øverste høyre hjørne i vinduet og deretter klikke på innstillingen.

3 Skanne et bilde fra "Veiviser for skanner og kamera" (Windows XP/Vista) (del 1)


Fremgangsmåten for å skanne med "Veiviser for skanner og kamera" i Windows XP er forklart her. "Veiviser for skanner og kamera" gir deg muligheten til å skanne et bilde uten å bruke et WIA-kompatibelt program.

1 Legg originalen du ønsker å skanne på glassplaten/ettarkmateren.


Referanse: Hvis du ønsker informasjon om å legge i en original til skanning, se "ORIGINALLEGGE I " i Brukerveiledning.

2 Klikk "Start"-knappen, klikk "Kontrollpanel", klikk "Skrivere og annen maskinvare" og deretter "Skannere og kameraer".

3 Klikk på "SHARP AL-xxxx", og deretter på "Hent bilder" i "Bildegjengivelsesoppgaver".
"Veiviser for skanner og kamera" vises.

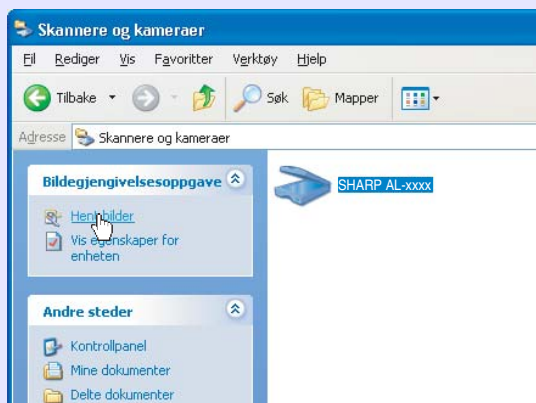


4 Klikk på "Neste" knappen.

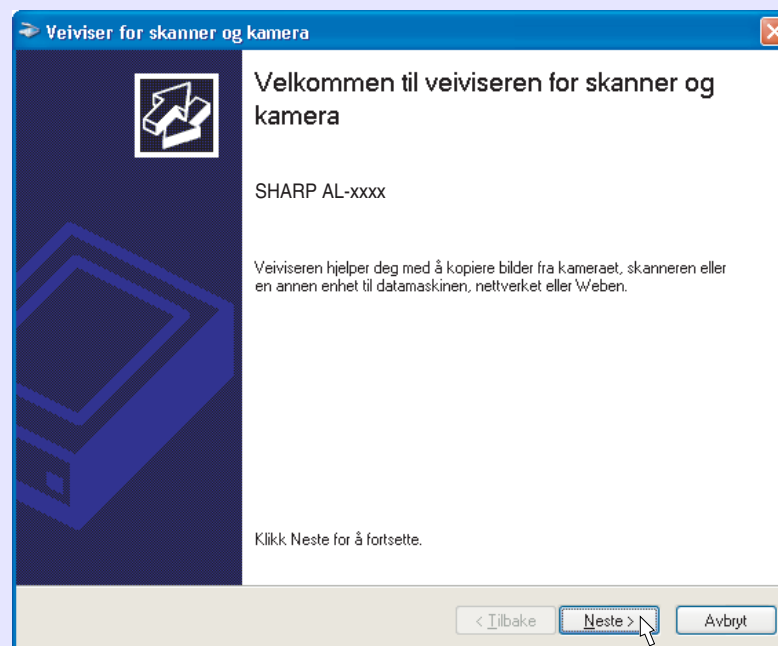

5

Velg "Bildetype" og "Papirkilde" og klikk på "Neste". Hvis du plasserte originalen på dokumentglasset, velger du "Planskanner" i "Papirkilde". Hvis du la originalen i ettarkmateren, velger du "Dokumentmater" som "Papirkilde" og angir originalens størrelse i "Sidestørrelse". Du kan klikke på "Forhåndsvisning" for å vise forhåndsvisningsbildet.

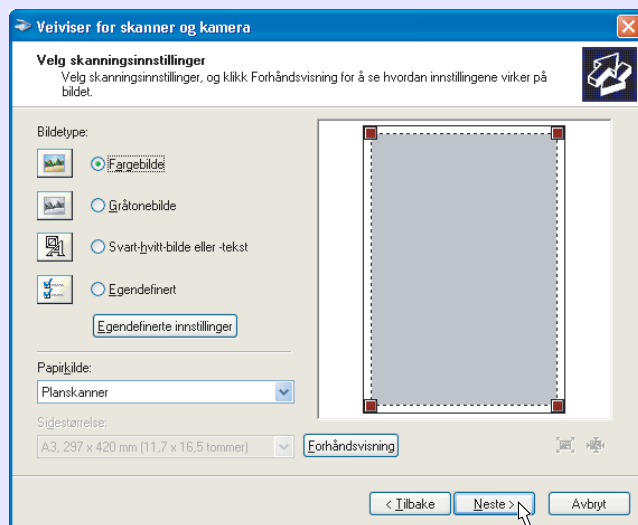


Merk

- Hvis du velger "Dokumentmater" som "Papirkilde" og klikker på "Forhåndsvisning", forhåndsvises den øverste originalen i ettarkmateren. Den forhånds viste originalen sendes til utmatingsområdet for originaler, så den må returneres til ettarkmateren før skannejobben startes.
- Hvis du vil justere innstillingene for oppløsning, bildetype, lysstyrke og kontrast, klikker du knappen "Egendefinerte innstillinger".

6

Angi et gruppenavn, format og mappe der du ønsker å lagre bildet, og klikk deretter på "Neste"-knappen.


JPG, BMP, TIF eller PNG kan velges som format. Klikk "Neste"-knappen for å starte skanningen.

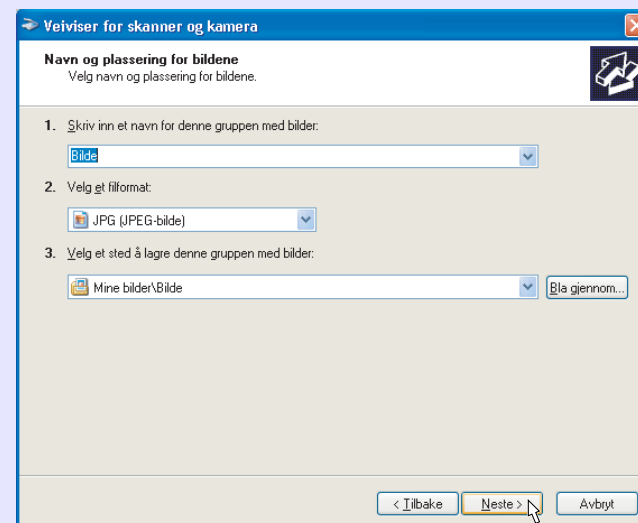

7

Når skanningen er ferdig, vises følgende skjerm. Velg neste oppgave du ønsker å utføre, og klikk deretter på "Neste".


"Hvis du er klar til å avslutte økten, kan du klikke på "Ingenting, jeg er ferdig med disse bildene"

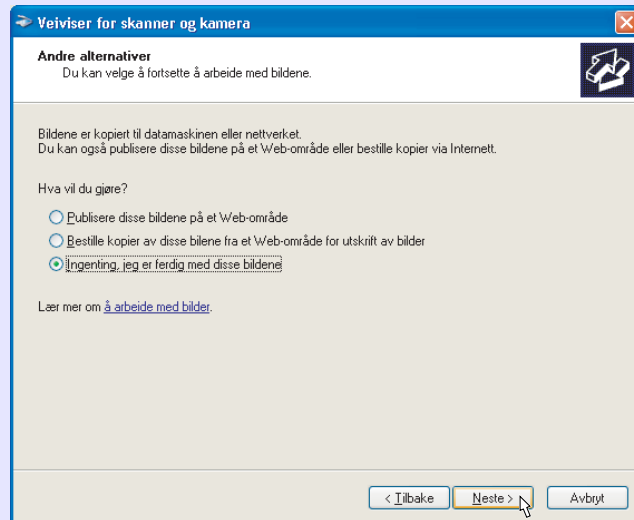

8

Klikk på "Fullfør" knappen.

"Veiviser for skanner og kamera" lukkes og det skannede bildet er lagret i den angitte mappen.

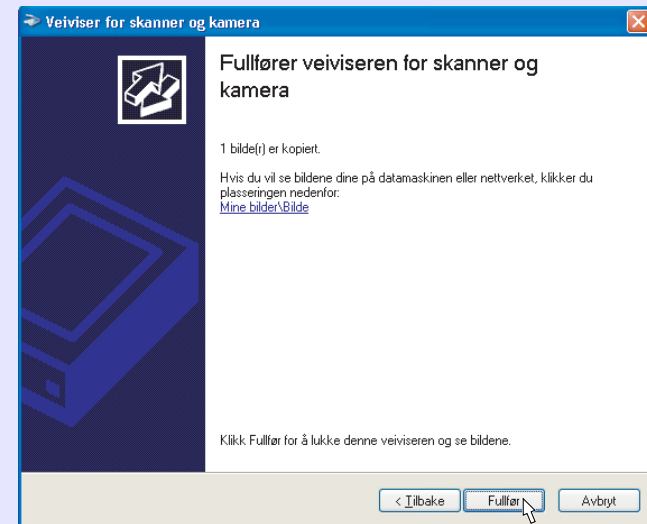

3

Oversikt over Button Manager

Button Manager er et hjelpeprogram som kobler skannefunksjoner til SKANN-tasten på enheten. Denne programvaren hjelper deg med å stille inn skannefunksjoner til seks ulike skannemenyer som kan kobles til SKANN-tasten på enheten.

Referanse: Innstillingene må være valgt i kontrollpanel etter at Button Manager er installert for å begynne å skanne ved hjelp av enhetens kontrollpanel. Hvis du ønsker informasjon om å installere Button Manager, velge kontrollpanelinnstillinger og skanne ved hjelp av enhetens kontrollpanel, se "BRUKE SKANNERMODUS" i Brukerveiledning.

Funksjonene til Button Manager er vist nedenunder.

Fane

Klikk for å angi alternativer for skannemenyen.

"Skanninnstilling"-område

Angi vilkårene for skanning.


 Visse programmer kan ha et begrenset utvalg innstillinger.

"OK" knapp

Klikk for å lagre innstillingene og gå ut av dialogboksen.

"Avbryt" knapp

Klikk denne knappen for å gå ut av dialogboksen uten å gjøre endringer i innstillingene.

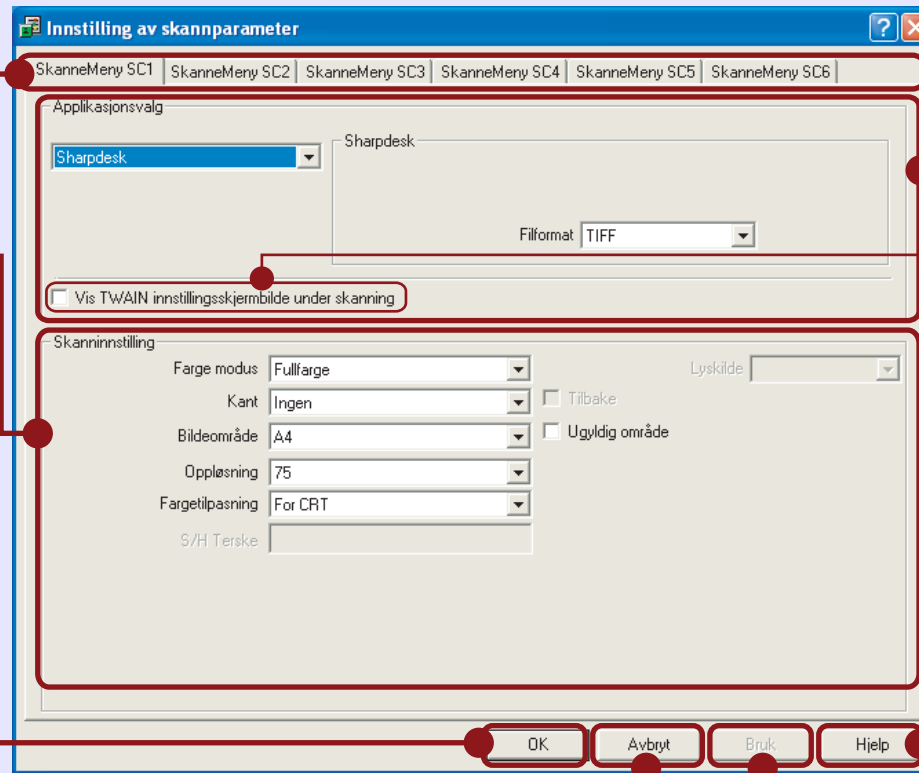

"Applikasjonsvalg"-område
Velg oppstartapplikasjon her.

Vis TWAIN innstillingsskjerm bilde under skanning

Du kan velge om du vil vise skjermbildet for TWAIN eller ikke. Når du merker av i merkeboksen, vises skjermbildet for TWAIN når skanningen utføres, og gir deg muligheten til å justere vilkårene for skanning.

"Hjelp" knapp

Klikk denne knappen for å vise hjelpefilen for Button Manager.

"Bruk" knapp

Klikk for å lagre innstillingene uten å lukke dialogboksen.

Du kan angi og endre alternativene for seks skannemenyer fra fem funksjoner. Se [Button Manager innstillinger](#) for å angi og endre alternativene for skannemenyen.



Merk

Lukk kildeprogrammet før du trykker på SKANN-tasten på enheten.

INNOLD

REGISTER

21

3 Button Manager innstillinger

Button Manager blir vanligvis værende aktiv under Windows operativsystem etter at den er installert. Følg punktene under for å innstille skannealternativer etter eget ønske.

Du finner detaljert informasjon om innstillingene i innstillingsskjermen for Button Manager i hjelp-filen for Button Manager.

- 1** Klikk på Button Manager symbolet () i oppgavelinjen med høyre musetast.



Merk

Hvis Button Manager-ikonet ikke vises på oppgavelinjen, klikker du på "start"-knappen, velger "Alle programmer" ("Programmer" på Windows 98/Me/2000), velger "SHARP Button Manager P", og klikker deretter "Button Manager" for å starte Button Manager.

- 2** Velg "Innstillinger" fra den viste hurtigmenyen. Innstillingsskjermen for Button Manager åpnes.

Referanse: [Oversikt over Button Manager](#)

- 3** Klikk på tungen til den skannemenyen som du vil sette opp.

SkanneMeny SC1 | SkanneMeny SC2 | SkanneMeny SC3 | SkanneMeny SC4 | SkanneMeny SC5 | SkanneMeny SC6

- 4** Still inn oppstartsprogrammet i "Applikasjonsvalg"-området.



Merk

- Når avmerkingsboksen "Vise TWAIN innstillingsskjerm bilde under skanning" er valgt, vises innstillingsskjerm bildet for skanning når skanningen utføres slik at du kan justere vilkårene for skanning.
- Hvis en annen applikasjon enn "Sharpdesk" er valgt i "Applikasjonsvalg"-området, kan vanligvis bare én original skannes. Hvis "Sharpdesk" er valgt, kan flere originaler lastet i SPF/RSPF skannes i én enkelt operasjon.

Referanse: [Oversikt over Button Manager](#)

- 5** Angi "Fargemodus", "Kant" og andre skanningsinnstillinger i "Skanneroppsett"-området.

Referanse: [Oversikt over Button Manager](#)

- 6** Klikk på "OK"-knappen.
Du har fullført innstillingene.

INNHold

REGISTER

22

4 Identifisering av problemer på enheten

hvis det har oppstått problemer i enheten, må du først kontrollere om du kan kopiere med enheten. kontroller punktene under hvis enheten ikke fungerer slik den skal men kan kopiere.

Referanse: Se "FEILSØKING" i Brukerveiledning hvis problemer med kopimaskinen oppstår.



Merk

Kontroller at enheten ikke arbeider. Du kan ikke ta utskrifter fra datamaskinen eller skanne fra enheten så lenge enheten kopierer.



Forsiktig

Det er kun mulig å bruke enhetens skannefunksjon hvis enheten er koplet til datamaskinen med en USB-kabel.

Hvis du ikke klarer å løse problemet etter at elementene over er kontrollert, bør du kontakte et autorisert SHARP-servicesenter.

INNHold

REGISTER

23

SJEKK 1 Er grensesnittkabelen kompatibel med enheten og datamaskinen?

Grensesnittskablene som er kompatible med denne enheten er USB- og LAN-kabler. Kontroller hvilken type kabel som støttes av datamaskinen din, og anskaff deretter én av følgende kabeltyper:

USB-kabel

Bruk en skjermet kabel.

LAN-kabel (kun AL-2040)

Bruk en skjermet kabel.



Forsiktig

- *AL-2020 har ikke LAN-kontakt.*
- *Enhetens skannefunksjon kan kun benyttes hvis enheten er koblet til datamaskinen din med USB-kabel.*

SJEKK 2 Er grensesnittkabelen forsvarlig tilkople?

Kontroller om grensesnittkabelen er koblet korrekt til kontaktene på enheten og datamaskinen. Det anbefales også å kontrollere at kontaktpinnene ikke er bøyd.

Referanse: Se "KOBLE TIL GRENSESNIITTSKABELEN" i Brukerveiledning hvis du ønsker mer informasjon om grensesnittstilkobling.

SJEKK 3 Finnes det andre ytre USB-enheter som er koblet til sammen med enheten?

Hvis andre ytre USB-enheter er tilkople via samme klemmekopling, må du kople dem fra for å se om problemet fortsatt finnes.

Hvis USB-kabelen blir frakoplet

Hvis USB-kabelen blir frakoplet, selv bare en eneste gang mens enheten er i drift, kan det oppstå forstyrrelser på utskrift og skanning.

Hvis dette skjer, må du kontrollere USB-kabelen og sjekke at den er koblet korrekt til; start deretter datamaskinen opp på nytt.

Ved bruk av port som er opprettet med Standard TCP/IP-port

Hvis du bruker en port som er opprettet med standard TCP/IP-port i Windows 2000/XP/Vista, kan det oppstå feil ved utskrift hvis [SNMP-status aktivert] er valgt i skriverdriverens portinnstillinger. Åpne skriverdriverregenskapene, og klikk på [Konfigurer port] på [Porter]-fanen. Kontroller at [SNMP-status aktivert] ikke er valgt i vinduet som vises .

Referanse: [Plug and Play Screen vises ikke \(når USB er tilkople\)](#)

SJEKK 1 Er det nok ledig minne eller lagerplass på harddisken?

Du må ha nok plass på harddisken for å kunne bruke denne enheten. Hvis der ikke er nok plass på harddisken, må du slette unødvendige filer for å øke den ledige plassen. Hvis minnet er for lite, må du lukke unødvendige applikasjoner for å få tilstrekkelig minne til å skrive ut eller skanne. Hvis du fortsatt ikke er i stand til å skrive ut eller skanne, må du installere mer minne i datamaskinen.

SJEKK 2 Er harddisken defragmentert?

Hvis data hyppig blir lagret/slettet, kan harddisken bli fragmentert, noe som gjør at skrive- eller skannehastigheten reduseres. I et slikt tilfelle anbefales det å defragmentere harddisken. Du kan bruke Windows-verktøyet eller et annet verktøy for defragmentering av harddisk som er å få kjøpt i handelen.

4 Plug and Play Screen vises ikke (når USB er tilkople


Hvis Plug and Play skjermen ikke vises etter at du har koplet enheten til datamaskinen med en USB-kabel og slått begge enhetene på, må du følge punktene under for å kontrollere at USB-porten er tilgjengelig.

1 Klikk på "start", klikk "Kontrollpanel", og deretter "Ytelse og vedlikehold".

- I Windows Vista klikker du på "Start", "Kontrollpanel" og klikker deretter på "System og vedlikehold".
- I Windows 98/Me/2000 klikker du på "Start", velger "Innstillinger", og klikker deretter på "Kontrollpanel".

2 Klikk på "System", kategorien "Maskinvare", og klikk deretter på "Enhetsbehandling"-knappen.


"Universal seriell busskontroller" vises på listen over enheter.

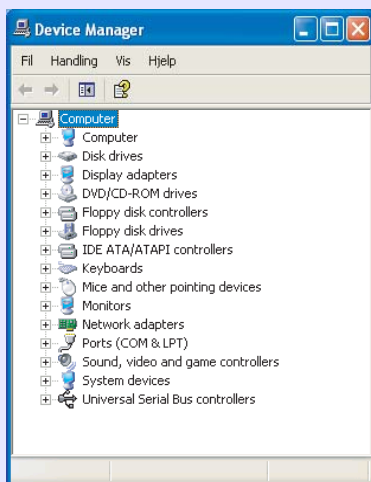

Merk

- Hvis "System" ikke vises i Windows Me, klikker du "Vise alle kontrollpanel-alternativer" for å vise.
- Dobbeltklikk på "System" og klikk på kategorien "Enhetsbehandling" i Windows 98/Me.
- I Windows 2000 dobbeltklikker du på "System"-ikonet, klikker på "Maskinvare" og deretter på "Enhetsbehandling".
- I Windows Vista klikker du på "System", og klikker deretter på "Enhetsbehandling" fra "Oppgaver".

3 Klikk på (+)-ikonet ved siden av "Universal seriell busskontroller".



To elementer vises: Controller chipset type og Root Hub. Hvis disse elementene vises, kan du bruke USB-porten. Hvis "Universal seriell busskontroller" viser et gult utropstegn eller ikke vises, må du se i datamaskinens håndbok for å finne feilsøking av USB eller kontakte datamaskinprodusenten.

4 Når du kontrollerer at USB-porten er aktivert, installerer du programvaren i henhold til "INSTALLERE PROGRAMVAREN" i Brukerveiledning.

INNHold

REGISTER

26


4 Mislykket installasjon av MFP-driver (Windows 2000/XP)

Hvis det ikke er mulig å installere MFP-driveren under Windows 2000/XP, må du kontrollere datamaskinens innstillinger i samsvar med prosedyren under.


1 Klikk **"Start"-knappen** og så **"Kontrollpanel"**.
I Windows 2000 klikker du på "Start", velger "Innstillinger", og klikker deretter på "Kontrollpanel".

2 Klikk **"Ytelse og vedlikehold"** og så **"System"**.
I Windows 2000, dobbeltklikker du på "System".

3 Klikk på **"Maskinvare"** og deretter på **"Driversignering"**.
Følgende dialogrute åpnes.

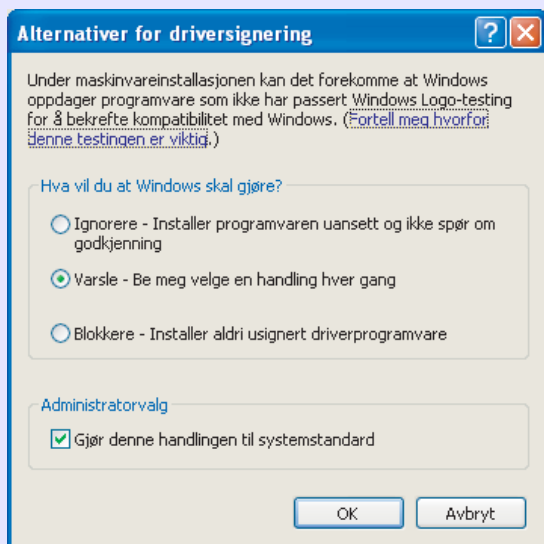

4 Kontroller **"Hva vil du at Windows skal gjøre?"** (**"Bekreftelse av filsignatur"** i Windows 2000).

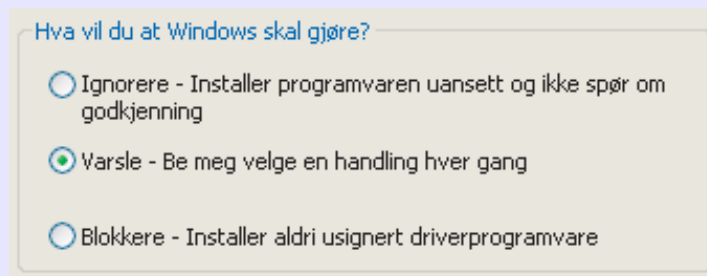

Hvis alternativet "Blokkere" er valgt fra datamaskinen, kan MFP-driveren ikke installeres. Velg "Varsle" og installer deretter MFP-driveren som forklart i "INSTALLERE PROGRAMVAREN" i Brukerveiledning.

Hvis utskriften er blek, ujevn eller tilsmurt, må du følge punktene under.

SJEKK 1 Er skriverdriveren innstilt slik at den passer til både papir og skrivejobb?

Du kan velge "Kladd", "Normal" eller "Photo" som utskriftskvalitet i kategorien "Advanced" på skriverdriverens oppsettsskjerm. Når "Photo" er valgt kan du klikke på "Image Adjustment" og justere lysstyrken og kontrasten i dialogboksen som vises. Juster disse innstillingene i forhold til utskriftsdataene og prøv å skrive ut igjen.

Referanse: [Skriverdriverinnstillinger](#)

SJEKK 2 Er papiret krøllet?

Hvis papiret er krøllet, må du rette det ut og legge det på plass i enheten igjen.

SJEKK 3 Er papiret for tykt eller for tynt?

Kun papir som veier mellom 56 og 80 g/m² kan benyttes i papirskuffen. Kun papir som veier mellom 56 og 128 g/m² kan benyttes i den manuelle multiarkmateren.

SJEKK 4 Er det på tide å skifte ut toner-/fremkallerpatronen eller trommelpatronen?

Når det er på tide å skifte ut toner-/fremkallerpatronen eller trommelpatronen, vil indikatoren for nødvendig utskiftning av toner-/fremkallerpatron (⋈) eller indikatoren for nødvendig utskiftning av trommelpatron (☹) lyse permanent på enhetens kontrollpanel. Når det er på tide å skifte ut en av patronene, blinker indikatoren. Skift ut patronen og prøv å skrive ut på nytt.

Referanse: Se "ERSTATTING AV TD-KASSETT", "ERSTATTING AV TROMMELKASSETT" og "OM FORSYNINGSVARER OG EKSTRAUTSTYR" i Brukerveiledning.

SJEKK 5 Har du innstilt tilstrekkelige marger i papirinnstillingene i applikasjonen?

Hvis margene innstilles så de ligger utenfor området med garantert kvalitet, kan det oppstå flekker eller smøring i øvre eller nedre kant av papiret.

Ved valg av papirinnstillingene i programmet skal marginene angis fra topp, bunn, venstre og høyre kant av papiret til 4 mm.

Hvis dokumentet blir skrevet ut skjevt eller delvis utenfor papiret, må du følge punktene under.

SJEKK 1 Er formatet til papiret som er fylt på skuffen det samme som det format som er spesifisert i skriverdriveren?

Kontroller om "Papirstørrelse" alternativene passer til papirformatet i skuffen.

Hvis "Tilpass til side" innstillingen er aktivert, må du sørge for at papirformatet som velges fra nedtrekkslisten for "Tilpass til papirstørrelse" alternativet er det samme som formatet på det innlagte papiret.

SJEKK 2 Er orienteringen i dokumentinnstillingen korrekt?

Klikk på "Papir" tungen i oppsettskjermen for skriverdriveren og kontroller at "Bilderetning" alternativet er innstilt i samsvar med dine behov.

SJEKK 3 Er papiret for lagt korrekt inn?

Hvis et dokument er fysisk skadet når det mates ut, eller hvis bildet er skjevt på papiret, må du kaste det ødelagte arket, legge inn nytt papir og ta en ny utskrift. Legg inn papiret så det ikke finnes synlig klaring mellom papiret og papirføringene.

Referanse: Se "LEGGE I PAPIR" i Brukerveiledning for å få mer informasjon om å legge i papir.

SJEKK 4 Har du spesifisert margene korrekt for applikasjonen som benyttes?

Kontroller layouten for dokumentets marger og innstillingen av papirformat i applikasjonen. Kontroller også om utskriftsinnstillingene er spesifisert korrekt i samsvar med papirformatet.

Referanse: [Blek, ujevn eller tilsmurt utskrift](#)

4 Ingen utskrift

Hvis det ikke blir skrevet ut noe selv om enheten er slått på, må du vente en liten stund. Enheten trenger leger tid for å behandle komplekse data. Hvis enheten fortsatt ikke skriver ut, må du sjekke kontrollisten under.

SJEKK 1 Har det oppstått papirkø?

Når matefeil-indikatoren (⚠) blinker eller (P) blinker på displayet, vil enheten stanse på grunn av matefeil.


Fjern papirstoppen i henhold til forklaringene i "FJERNING AV PAPIRSTOPP" i Bruerveiledning.

SJEKK 2 Er ONLINE-indikatoren av?

ON LINE-indikatoren på kontrollpanelet slås av mens enheten brukes til kopiering. Skanning og utskrift kan da ikke utføres. Når kopieringen er fullført, slås ON LINE-indikatoren på etter at den angitte tidsinnstillingen for automatisk tømning er utløpt, og enheten kommer til å være klar til skanning og skrivning. Du kan også trykke på slettetasten to ganger eller trykke på ON LINE-tasten for å gjøre enheten klar til skanning eller utskrift.

SJEKK 3 Er enheten korrekt valgt for skrivejobben i den aktuelle applikasjonen?

Når du velger "Skriv ut" fra "Fil"-menyen i programmene, må "SHARP AL-xxxx"-skriveren som vises i "Skriv ut" være valgt.

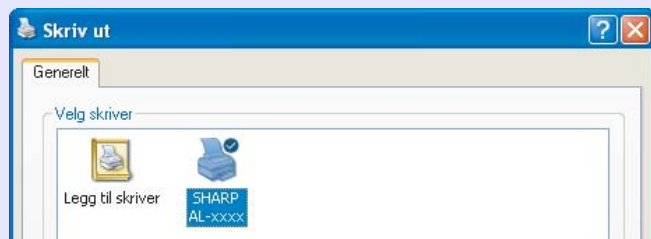

SJEKK 4 Er skriverdriveren installert forskriftsmessig?

Kontroller om skriverdriveren er installert i samsvar med punktene under.

1 Klikk "Start"-knappen, klikk "Kontrollpanel", klikk "Skrivere og annen maskinvare" og deretter "Skrivere og telefakser".

- I Windows Vista, klikker du på "Start", og deretter på "Kontrollpanel" og "Skrivere".
- I Windows 98/Me/2000 klikker du på "Start", velger "Innstillinger", og klikker deretter på "Skrivere".

2 "Kontroller om "SHARP AL-xxxx" skriverdriversymbolet er vist."



Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut etter at "SHARP AL-xxxx"-skriverdriverikonet er bekreftet, kan det hende at skriverdriveren ikke er korrekt installert. Slett i så fall programvaren, og installer den på nytt.

Referanse: [Avinstallere programvaren](#)

4 Dårlig skanneresultat

Hvis du får dårlig kvalitet som resultat av en skannejobb og du ikke er i stand til å bedre kvaliteten ved å endre preferansene, må du sjekke kontrollisten under.

SJEKK 1 Er originalen ren?

Kontroller originalen før du skanner. Hvis det er støv på originalen, vil resultatet heller ikke bli rent. Sørg i tillegg for at glassplaten er ren.

SJEKK 2 Har du spesifisert en passende oppløsning?

Kontroller at verdien i innstillingen "oppløsning" i skannerdriveren svarer til der den innsatte originalen krever.

Referanse: [Skanne et bilde fra et TWAIN-egnet applikasjon.](#)
[Skanne et bilde fra et WIA-egnet applikasjon \(Windows XP/Vista\).](#)
[Skanne et bilde fra "Veiviser for skanner og kamera" \(Windows XP/Vista\).](#)

SJEKK 3 Har du spesifisert en passende verdi for "S/H Terskel" innstillingen?

Hvis du skanner med et TWAIN-kompatibelt program og bruker "Mono 2 gradasjon (Grønn)", "Mono 2 gradasjon (Rød)" eller "Mono 2 gradasjon (Blå)", må du kontrollere at en passende verdi for "S/H Terskel"-innstilling er angitt. En større terskelverdi gir et mørkere resultat, mens mindre terskelverdier gjør det lysere. Klikk på "Auto-terskel" i kategorien "Bilde" på "Egendefinerte innstillinger"-skjermen.

Referanse: [Skanne et bilde fra TWAIN-egnet applikasjon](#)

SJEKK 4 Har du foretatt en passende justering av lysstyrke og kontrast?

Hvis du skanner med et TWAIN-kompatibelt program og bilderesultatet har uegnet lysstyrke eller kontrast (for eksempel for sterkt), aktiverer du innstillingen for "Auto-justering av lysstyrke/kontrast" i kategorien "Farge" på "[Egendefinerte innstillinger](#)"-skjermen.

Hvis du skanner med et WIA-kompatibelt program eller "Veiviser for skanner og kamera", klikk "[Juster kvaliteten på det skannede bildet](#)" eller "[Egendefinerte innstillinger](#)"-knappen, og juster lysstyrken og kontrasten på skjermen som vises.

Det skannede bildet er ikke plassert korrekt

Hvis det skannede bildet ikke er korrekt plassert, må du sjekke kontrollisten under.

SJEKK 1 Har du plassert originalen så den er rett?


Legg originalen på glassplaten.

Referanse: Se "LEGGE I ORIGINAL" i Brukerveiledning for å se informasjon om hvordan originalen legges i.

SJEKK 2 Har du lagt originalen korrekt på glassplaten?


Legg originalen på glassplaten i den retningen som er vist på illustrasjonen under.

Juster midten av originalen med (►) -merket.

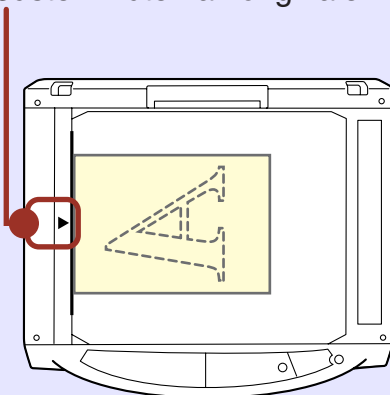

SJEKK 3 Har du lagt originalen korrekt i ettarkmateren?

Juster lederne på originalen som vist på illustrasjonen under for å skanne fra ettarkmateren.

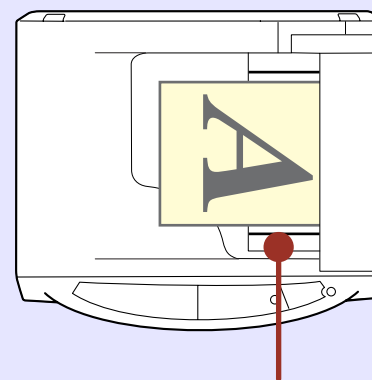

Juster papirlederen i henhold til originalen.

Hvis du ikke kan skanne bildet, må du slå datamaskinen av. Slå av strømbryteren på enheten for å slå den av, kople enheten fra strømkilden og kople den deretter til igjen. Foreta en ny start av datamaskinen. Førsøk på nytt å skanne. Hvis skanning fortsatt ikke er mulig, må du sjekke kontrollisten under.

SJEKK 1 Er applikasjonen kompatibel med TWAIN?

Hvis du bruker Windows 98/Me/2000 og din applikasjon ikke er TWAIN-egnet, kan ikke applikasjonen ta opp bildene. Bruk en applikasjon som er TWAIN-egnet, f.eks. den inkluderte Sharpdesk.

SJEKK 2 Har du valgt skannerdriver for denne enheten i din applikasjon?

Kontroller at "SHARP MFP TWAIN P" eller "WIA-SHARP AL-xxxx" er valgt på programmet ditt.

Referanse: [Skanne et bilde fra TWAIN-egnet applikasjon](#)

SJEKK 3 Har du spesifisert alle skannepreferanser korrekt?

Valg av store områder med full farge sammen med høy oppløsning fører til store datafiler med lengre skannetid. Det anbefales å stille inn skanneinnstillingene avhengig av originaltypen som skal skannes, f.eks. websider (skjerm), bilde, FAKS eller OCR.

SJEKK 4 Har datamaskinen nok minne?

Det kan hende at datamaskinen ikke har nok tilgjengelig minne til å holde dokumentet som du ønsker å skanne. Reduser oppløsningen på skanningen.

SJEKK 5 Er den spesifiserte perioden for program-tidsavbrytelse allerede gått?

Verken skrive- eller skannejobber kan sendes til enheten fra datamaskinen i løpet av den spesifiserte perioden med program-tidsavbrytelse etter kopiering.

Hvis du ønsker å sende en skannejobb umiddelbart, trykker du på slettetasten to ganger, ONLINE-tasten eller SKANN-tasten på enheten.

Referanse: Hvis du ønsker mer informasjon, se "BRUKERPROGRAMMER" i Brukerveiledning.

SJEKK 6 Prøver du å skanne flere originaler i ettarkmateren på én gang?

Når flere originaler legges i ettarkmateren, bestemmer programtypen om kun én original kan skannes i én operasjon eller om flere originaler kan skannes. Kontroller hva som er mulig med ditt program. (Med Sharpdesk er det mulig å skanne flere originaler i én operasjon.)

SJEKK 7 Understøtter datamaskinens operativsystem skannerdriveren?

Operativsystemer som understøtter enhetens skannerdriver er Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

SJEKK 8 Bruker du et egnet grensesnitt?

Kontroller at kabelen er godt festet til LAN-kontakten eller USB-kontakten på datamaskinen og enheten.

SJEKK 9 Er skannerdriveren og Button Manager installert forskriftsmessig?

Hvis vanlig skanning fortsatt ikke kan utføres etter at elementene på sjekklisten over er bekreftet, må programvaren slettes og deretter installeres på nytt.

Referanse: [Avinstallere programvaren](#)

4 Avinstallere programvaren

Hvis skrivning eller skanning ikke er mulig eller Button Manager ikke fungerer på korrekt måte, kontrollerer du elementene i "[Ingen utskrift](#)" eller "[Kan ikke skanne bildet](#)". Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet, følger du trinnene under for å avinstallere programvaren (skriverdriver, skannerdriver, Button Manager), og installer på nytt.



Forsiktig


Lukk alle programmer før du avinstallerer programvaren.

1 Klikk "Start"-knappen og så "Kontrollpanel".

- I Windows Vista klikker du på "Avinstaller et program".
- I Windows 98/Me/2000 klikker du på "Start", velger "Innstillinger", og klikker deretter på "Kontrollpanel".

2 Klikk på "Legg til eller fjern programmer".

I Windows 98/Me/2000 dobbeltklikker du ikonet "Legg til/fjern programmer". Følgende dialogrute åpnes.

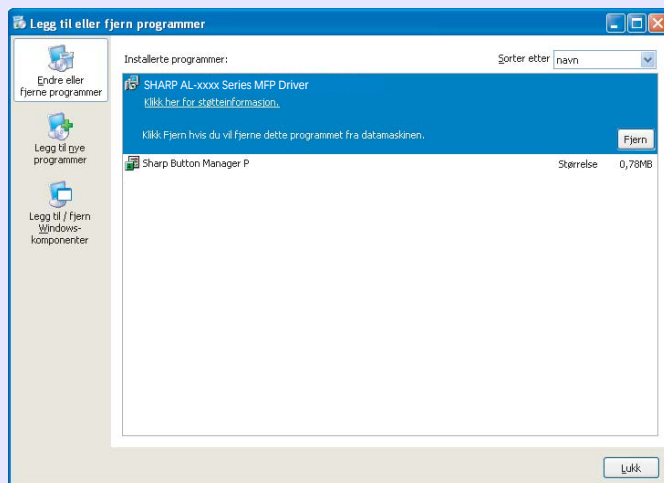

Slett "SHARP AL-xxxx Series MFP driver" og "Sharp Button Manager P" fra programlisten. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i bruksanvisningen eller hjelpefilene for operativsystemet ditt.

3 Foreta en ny start av datamaskinen.

Slettingen av driveren og Button Manager er fullført når du starter datamaskinen på nytt. Hvis du ønsker å installere på nytt, følger du instruksjonene i "INSTALLERE PROGRAMVAREN" i Brukerveiledning.

INNHold

REGISTER

34

Kategori	Instelling	Valg	Startinnstilling
Hoveddel	Kopier	1 til 999	1
	Sortering	På/Av	På
	Samle sider på én utskrift	Samle 1 side/Samle 2 sider/Samle 4 sider	Samle 1 side
	Kantlinje	På/Av	Av
	Dokumentstil	1-sidig/2-sidig (Bok)/2-Sidig (Tavle)	1-sidig
	Brukerinnstillinger	-	Fabrikkinnstillinger
	[Brukerinnstillinger]		
	Innstillingsnavn	Opp til syv navn, 20 tegn hver	-
Papir	Papirstørrelse	A3 [Tilpass til side]* ¹ , A4, A5, A6, B4 [Tilpass til side]* ¹ , B5, Ledger [Tilpass til side]* ¹ , Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Tilpass til side]* ¹ , 16K, Custom Paper	A4* ²
	Tilpass til side	På/Av	Av
	Bilderetning	Stående/Liggende/Rotere 180 grader	Stående
	Papirkilde	Skuff1, manuelt materbrett	Skuff 1
	[Egendefinert]		
	Bredde	98,3 til 215,9 (mm.)	98,3 (mm)* ²
	Lengde	148,0 til 355,6 (mm.)	148,0 (mm)* ²
	Format	millimeter	millimeter* ²

(fortsetter)

*1: Reduseres til A4-format eller angitt format før utskrift.

*2: Denne opprinnelige innstillingen kan variere avhengig av operativsystemets innstillinger.

Hvis du ønsker informasjon om hver innstilling, kan du se Hjelp i skriverdriverens oppsettsskjerm.

Kategori	Instelling	Valg	Startinnstilling
Avansert	Utskriftskvalitet	Kladd/Normal/Foto	Normal
	2 Gradasjonsutskrift	På/Av	Av
	[Bildejustering]		
	Lysstyrke	0 til 100	50
	Kontrast	0 til 100	50
Vannmerker	Vannmerke	(Ingen)/HEMMELIG/KONFIDENSIELLT/KLADD/ORIGINAL/KOPI	(Ingen)
	Tekst	-	-
	Format	6 til 300	200
	Vinkel	-90 til +90	45
	Gråskala	0 til 255	192
	Kun på første side	På/Av	Av

6 Om websiden

Hvis maskinen benyttes som nettverksskriver, kan du gå til websiden i maskinen ved hjelp av en nettleser. Du kan kontrollere og endre nettverksinnstillinger på websiden, og du kan kontrollere skriverens status.



Merk

- En IP-adresse må være angitt for maskinen for å gå til nettsiden i maskinen.
- Internet Explorer 6.0 (eller nyere) eller Netscape Navigator 7.0 (eller nyere) anbefales som nettleser.


Åpne websiden

Bruk følgende prosedyre for å åpne websiden.


1 Åpne nettleseren på datamaskinen.

2 Skriv inn IP-adressen til maskinen som URL i nettleserens "Adressefelt".
Skriv inn IP-adressen som tidligere er konfigurert i maskinen.

Eksempel: Hvis IP-adressen er 192.168.1.43;

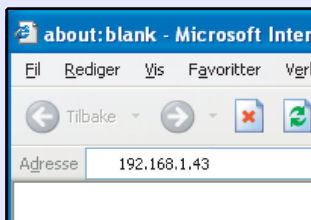

Når tilkoblingen er fullført, vises websiden i nettleseren.

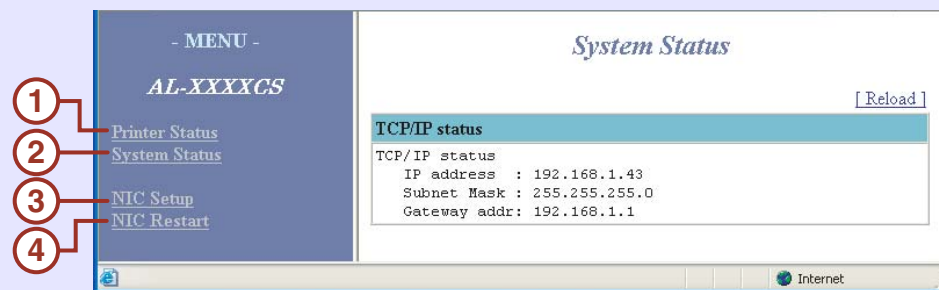

- 1 Printer Status**
Vis skriverens status.
- 2 System Status**
Vis systemets status.
- 3 NIC Setup**
Endre nettverksinnstillingene.
- 4 NIC Restart**
Start nettverkstilkoblingen på nytt for å ta i bruk nye innstillinger.

INNHold

REGISTER

37

6 Konfigurasjon om websiden

Klikk på "NIC Setup" for å endre nettverksinnstillingene. Følgende skjerm vises.

Name	Value
IP Address	192.168.1.43
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
RARP	DISABLE
DHCP	DISABLE
Password	

Submit Reset

[NIC Setup]

Klikk på "Submit" ("Send")-knappen for å lagre nye innstillinger når nettverksinnstillingene er endret. Klikk på "Reset" ("Nullstilling") for å avbryte de nye innstillingene.



Merk

Hvis du får en melding om å skrive inn brukernavn og passord, skriver du "admin" som brukernavn, "Sharp" som passord og klikker på "OK".

Passordet kan endres på NIC Setup-siden over. (Opptil sju tegn kan angis.)

INNHold

REGISTER

38

7 Register

A	"Auto-Skanneområde-justerings" - knapp	15		Hoveddel	5		"Skann" knapp	
							TWAIN-driver	14
B	Bruken av online-håndboken	1	I	Ikke i stand til å skanne bildet	33		WIA-driver	17
	Button Manager	21		Ingen utskrift	30		Skannekilde	13
	Button Manager innstillinger	22		Innstillinger			Skanning	11
				Button Manager	22		Skanning av bilde	
D	Deinstallasjon			Skannerdriver			TWAIN-driver	12
	Button Manager	34		TWAIN-driver	14		Veiviser for skanner og kamera	18
	Skannerdriver	34		Veiviser for skanner og kamera	19		WIA-driver	16
	Skriverdriver	34		WIA-driver	17		Skanningsfunksjon	14
	Dobbeltssidig utskrift	9		Skriverdriver	5		Skanninstilling	21
	Dokumentstil	9	M	Marg	28		Skriverdriverfunksjoner	35
							Skriverdriverinnstillinger	5
F	Feilsøking	23	O	Om websiden	37		Start	
	"Forhåndsvisning" knapp			Oppsettskjerme	14		Button Manager	22
	TWAIN-driver	14		Oversikt			Skriverdriver	4
	Veiviser for skanner og kamera	19		Skanning	11	T	Tilpass til papirstørrelse	7
	WIA-driver	17		Utskrift	2		Tilpass til side	7
	Forhåndsvisning-skjerme	15		Oversikt over Button Manager	21		TWAIN	11
				Oversikt over skanning	11	U	Utskrift	2
G	Grensesnitt	24		Oversikt over utskrift	2		Utskrift av vannmerke	6
	Grunnleggende utskriftsfunksjoner	3		Oversikt over utskriftsstatusvindu	10		Utskriftsstatusvindu	10
H	Hjelp		P	Papirstørrelse	7	V	Vannmerke	6
	Button Manager	21		Programvalg	21		Veiviser for skanner og kamera	11
	Skannerdriver		R	Ramme	8		Velg enhet	16
	TWAIN-driver	14	S	Samle sider på én utskrift	8	W	Webside	37
	WIA-driver	17					WIA	11
	Skriverdriver	5						
	Utskriftsstatusvindu	10						



AL2020_AL2040_v1