

DLP Cinema® Projektor

NEC

Bedienungshandbuch

DLP Cinema® Projektor

NC900C-A

NEC Display Solutions, Ltd.

Modell Nr. NP-NC900C-A

Wichtige Informationen

Vorsichtsmaßnahmen: Lesen Sie sich dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie den **NC900C-A** benutzen, und bewahren Sie das Bedienungshandbuch in greifbarer Nähe als spätere Referenz auf. In diesem Handbuch wird der NC900C-A (Projektoreinheit) „Projektor“ und das NC-90MS01 (integrierter Media-Server) „Media Block“ oder „IMB“ genannt.

- DLP, DLP Cinema und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen von Texas Instruments.
- CineLink ist ein Warenzeichen von Texas Instruments.
- Andere in diesem Handbuch genannte Produkt- und Herstellernamen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen.
- Die Bildschirmanzeigen und Abbildungen in diesem Handbuch können leicht von den tatsächlichen Anzeigen abweichen.
- GPL/LGPL Softwarelizenzen
Das Produkt beinhaltet Software, die unter GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) und anderen lizenziert ist.
Für weitere Informationen zu jeder Software lesen Sie bitte die „readme.pdf“ im Ordner „about GPL&LGPL“ auf der mitgelieferten CD-ROM.



WARNUNG:

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN DARF DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.



ACHTUNG:

ZUR VERMEIDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE. INNERHALB DES GEHÄUSES BEFINDEN SICH KEINE FÜR DIE BEDIENUNG DES GERÄTES ERFORDERLICHEN TEILE. LASSEN SIE DEN KUNDENDIENST NUR VON HIERFÜR QUALIFIZIERTEN PERSONEN DURCHFÜHREN.



Dieses symbol warnt den bediener, dass innerhalb des gerätes unisolierte teile vorhanden sind, die hochspannung führen und deren berührung einen elektrischen schlag verursachen kann.



Dieses symbol macht den bediener darauf aufmerksam, dass wichtige, den betrieb und die wartung des gerätes betreffende schriften beigefügt sind. um irgendwelche probleme zu vermeiden, sollten diese beschreibungen sorgfältig gelesen werden.

Maschinenlärminformations-Verordnung – 3. GPSGV,

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.



WARNUNG:

Dieses Gerät ist ein Produkt der Klasse A. Der Betrieb dieses Gerätes in Wohngebieten kann erhebliche Störungen des Funkempfangs verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer diese Störungen beseitigen.



ACHTUNG:

- Verwenden Sie ein Signalkabel mit Ferritkern, um Störungen beim Radio- und Fernsehempfang zu reduzieren. Die Verwendung eines Signalkabels ohne Ferritkern kann Störungen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen.
- Durch Prüfung dieses Gerätes nach FCC, Part 15 wurde die Einhaltung der Grenzwerte für digitale „Class A“-Geräte bestätigt. Diese Grenzwerte gelten für einen wirksamen Schutz gegen Störungen in Gewerbegebieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht entsprechend dem Bedienungshandbuch aufgestellt und betrieben wird, Störungen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen. Die Verwendung dieses Gerätes in Wohngebieten verursacht wahrscheinlich Störungen, die der Benutzer in eigener Verantwortung zu beseitigen hat.

Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen eine lange Lebensdauer Ihres Projektors sicherstellen und vor Feuer und elektrischen Schlägen schützen. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und beachten Sie alle Warnungen.

Installation

1. Wenn Sie Informationen zum Transport und zur Installation des Projektors wünschen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Versuchen Sie nicht, den Projektor selbst zu transportieren oder zu installieren.
Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs des Projektors und zur Minimierung des Risikos von Verletzungen von Personen muss der Projektor von qualifizierten Technikern installiert werden.
2. Stellen Sie den Projektor auf eine flache, waagerechte Fläche in einer trockenen Umgebung; frei von Staub und Feuchtigkeit.
3. Stellen Sie den Projektor weder in direktes Sonnenlicht noch in die Nähe einer Heizung oder sonstiger Hitze abstrahlender Einrichtungen.
4. Wenn das Gerät direktem Sonnenlicht, Rauch oder Dampf ausgesetzt wird, können interne Komponenten beschädigt werden.
5. Behandeln Sie Ihren Projektor vorsichtig. Fallenlassen oder starkes Schütteln kann interne Komponenten beschädigen.
6. Zum Tragen des Projektors werden mindestens vier Personen benötigt.
7. Halten Sie den Projektor nicht mit der Hand am Linsenbereich fest. Anderenfalls kann der Projektor umkippen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.

8. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Projektor.
9. Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie den Projektor umsetzen.
10. Die Einstellungen des Kühlgebläses müssen angepasst werden, wenn der Projektor in Höhenlagen von ca. 5500 Fuß / 1600 Meter oder höher verwendet wird. Wenden Sie sich vorher an Ihren Händler.
11. Wenn der Projektor an der Decke installiert werden soll:
 - Versuchen Sie nicht, den Projektor selbst zu installieren.
 - Der Projektor muss von qualifiziertem Servicepersonal installiert werden, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und die Verletzungsgefahr zu reduzieren.
 - Die Decke muss für das Gewicht des Projektors eine ausreichende Festigkeit aufweisen und die Installation muss entsprechend den örtlichen Bauvorschriften ausgeführt werden.
 - Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.





WARNUNG:

1. Bedecken Sie die Linse nicht mit der mitgelieferten Linsenkepe o.ä. während der Projektor eingeschaltet ist. Dies kann eine Verformung oder ein Schmelzen der Kappe verursachen. Darüber hinaus würden Sie sich aufgrund der vom Lichtausgang abgestrahlten Hitze wahrscheinlich die Hände verbrennen.
2. Platzieren Sie keine hitzeempfindlichen Objekte vor der Projektorlinse. Dies könnte zum Schmelzen des Objekts durch die Hitze am Lichtausgang führen.



Kippen Sie den Projektor nicht mehr als 15° nach vorn oder hinten. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen. Wählen Sie nach dem Anbringen des Projektors an der Decke eine geeignete Option für den [Fan Tile Setting].

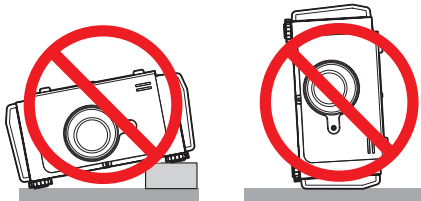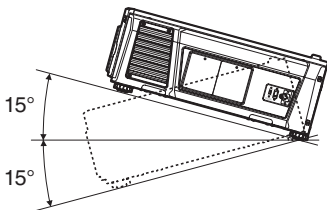

Spannungsversorgung

1. Der Projektor wurde so konzipiert, dass er mit der unten aufgeführten Netzspannung läuft.
 - 100–130 V Wechselstrom 10,3 bis 7,9 A 50/60 Hz Einphasenstrom
 - 200–240 V Wechselstrom 5,1 bis 4,3 A 50/60 Hz EinphasenstromStellen Sie sicher, dass die vorhandene Spannungsversorgung diesen Vorgaben entspricht, bevor Sie versuchen, Ihren Projektor zu betreiben.
2. Es wird kein Netzkabel mit dem Projektor geliefert. Fragen Sie Ihren Händler, welches Netzkabel auszuwählen und zu kaufen ist. Verwenden Sie ein Netzkabel, das die Normen und Netzspannung des Landes, in dem der Projektor verwendet wird, erfüllt. Siehe „2-2. Anschließen des Netzkabels“ (Seite 17) für Einzelheiten zum Anschließen des Netzkabels.
3. Behandeln Sie das Netzkabel vorsichtig. Ein beschädigtes oder durchgeschauertes Netzkabel kann elektrische Schläge oder einen Brand verursachen.
 - Biegen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig.
 - Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Projektor oder unter einen anderen schweren Gegenstand.
 - Bedecken Sie das Netzkabel auch nicht mit weichen Materialien, z. B. mit Teppichen.
 - Erhitzen Sie das Netzkabel nicht.
4. Wenn Sie das Netzkabel und das Signalkabel in unmittelbarer Nähe zueinander platzieren, kann Überlagerungsrauschen auftreten. Vergrößern Sie in einem derartigen Fall den Abstand zwischen diesen beiden Kabeln.
5. Berühren Sie den Projektor auf keinen Fall während eines Gewitters. Wenn Sie dies nicht beachten, kann dies zu einem elektrischen Schlag oder einem Feuer führen.
6. Wenn der Projektor an der Decke montiert wird, installieren Sie den Leistungsschalter an einer Stelle, die von Hand leicht erreichbar ist.

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Bränden und elektrischen Schlägen

1. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und stellen Sie außerdem sicher, dass die Lüftungsschlitze frei bleiben, damit sich innerhalb des Projektors kein Hitzestau bilden kann. Lassen Sie mindestens 30 cm Abstand zwischen Ihrem Projektor und der Wand. Halten Sie insbesondere einen Freiraum von mindestens 70 cm vor dem Luftauslass auf der Rückseite und von mindestens 50 cm vor dem Luftauslass auf der Lampenseite ein.
2. Vermeiden Sie, dass Fremdgegenstände wie Büroklammern und Papierschnipsel in den Projektor fallen. Versuchen Sie nicht, in den Projektor gefallene Gegenstände selbst zu entfernen. Stecken Sie keine Metallgegenstände wie einen Draht oder Schraubendreher in Ihren Projektor. Wenn etwas in den Projektor gefallen ist, müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen und den Gegenstand von qualifiziertem Servicepersonal entfernen lassen.

3. Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und lassen Sie den ihn von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, falls einer der folgenden Fälle zutrifft:
 - Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder ausgefranst ist.
 - Falls Flüssigkeit in den Projektor gelangt ist, oder wenn er Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 - Falls der Projektor nicht normal arbeitet, obwohl Sie die in diesem Bedienungshandbuch beschriebenen Anleitungen befolgen.
 - Wenn der Projektor fallengelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
 - Wenn der Projektor eine eindeutige Leistungsveränderung aufweist, die einer Wartung bedarf.
4. Lichtkegel des Projektors fern. Da das von der Linse projizierte Licht umfassend ist, können alle abnormalen Gegenstände, die in der Lage sind, das aus der Linse austretende Licht umzulenken, unvorhersehbare Ereignisse wie z.B. einen Brand oder Augenverletzungen verursachen.
5. Wenn ein LAN-Kabel verwendet wird: Schließen Sie es aus Sicherheitsgründen nicht an den Anschluss der Peripheriegeräte-Verbindung an, das eine zu hohe Spannung führen könnte.
6. Schauen Sie nicht in die Linse, wenn der Projektor eingeschaltet ist. Dies könnte schwere Augenverletzungen zur Folge haben.



7. Berühren Sie während des normalen Projektorbetriebs nicht den Luftauslass am Projektor, da dieser heiß ist.

Reinigung

1. Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie das Netzkabel ab, bevor das Gehäuse gereinigt oder die Lampe ausgetauscht wird.
2. Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem Tuch. Bei starker Verschmutzung verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät niemals mit starken Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln wie z.B. Alkohol oder Verdünnern.
3. Reinigen Sie die Linse mit einer Blaseinrichtung oder einem Linsentuch. Beachten Sie dabei, dass die Linsenoberfläche weder zerkratzt noch auf andere Weise beschädigt wird.
4. Berühren Sie den Projektor oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu elektrischen Schlägen oder zu einem Brand kommen.



ACHTUNG:

1. Ziehen Sie das Netzkabel nicht aus der Steckdose oder vom Projektor ab, während der Projektor mit Strom versorgt wird. Andernfalls kann der Projektor beschädigt werden.
 - Während der Projektion von Bildern
 - Während des Abkühlens, nach dem Projektor ausgeschaltet worden ist. (Die POWER-Anzeige blinkt grün, während das Gebläse in Betrieb ist, und auf der LCD-Anzeige wird „cooling...“ angezeigt. Das abkühlende Fan fährt fort, für 90 Sekunden zu arbeiten.)
2. Schalten Sie den Wechselstrom 90 Sekunden lang nicht aus, nachdem die Lampe eingeschaltet wurde und während die POWER-Anzeige grün blinkt. Andernfalls könnte die Lampe vorzeitig ausfallen.
3. Es wird empfohlen, eine Steckdose mit einem Schutzscharter von mindestens 20 A zu benutzen.

Vorsicht beim Transportieren des Projektors/Umgang mit der optischen Linse

Wenn Sie den Projektor mit der Linse verschicken, entfernen Sie die Linse vor dem Versand. Bringen Sie immer die Staubschutzkappe an der Linse an, wenn diese nicht am Projektor angebracht ist. Die Linse und der Lens Shift Mechanismus können durch unsachgemäße Handhabung während des Transports beschädigt werden.

Austausch der Lampe

1. Verwenden Sie für Sicherheit und Leistung die angegebene Lampe.
2. Um die Lampe auszuwechseln, folgen Sie allen Anweisungen auf Seite 52.
3. Aufgrund der unter Druck luftdicht verschlossenen Lampe besteht bei falscher Handhabung eine geringe Explosionsgefahr. Wenn sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet, ist dieses Risiko minimal; die Explosionsgefahr erhöht sich jedoch im Falle einer Beschädigung oder bei einer Benutzung über die empfohlenen Betriebsstunden hinaus. Beachten Sie bitte, dass im Gerät ein Warnsystem integriert ist, das bei Erreichen der voreingestellten Betriebsdauer die nachfolgende Meldung anzeigt: „Lamp1 OverTime“ oder „Lamp2 OverTime“. Wenn Sie diese Meldung sehen, wechseln Sie bitte die Lampe 1 oder Lampe 2 aus. Im Falle einer Lampenexplosion tritt aus den Lüftungsschlitzen der Rückseite des Gerätes Rauch aus. Stehen Sie nicht vor den Entlüftungsöffnungen während des Betriebes. Dieser Rauch besteht aus einer ganz besonderen Form von Glas und aus Quecksilbers. Solange dieser Rauch nicht in die Augen gelangt, bestehen keinerlei gesundheitliche Risiken. Wenn Ihre Augen dem Gas ausgesetzt worden sind, spülen Sie die Augen bitte sofort mit Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Reiben Sie die Augen nicht! Dies könnte ernsthafte Verletzungen zur Folge haben.

Eine Lampeneigenschaft:

Als Lichtquelle dient dem Projektor eine Hochdruck-Quecksilberlampe. Zu den Eigenschaften der Lampe gehört es, dass ihre Helligkeit mit zunehmendem Alter teilweise abnimmt. Auch ein wiederholtes Ein- und Ausschalten der Lampe erhöht die Wahrscheinlichkeit einer geringeren Helligkeit.



ACHTUNG:

- **BERÜHREN SIE DIE LAMPE** direkt nach der Benutzung **NICHT**. Sie ist dann noch immer extrem heiß. Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie anschließend das Netzkabel ab. Lassen Sie die Lampe für mindestens eine Stunde abkühlen, bevor Sie sie handhaben.
- Stellen Sie beim Entnehmen der Lampe aus einem an der Decke montierten Projektor sicher, dass sich keine Personen unter dem Projektor aufhalten. Bei einer ausgebrannten Lampe könnten Glassplitter herausfallen.

Entsorgung Ihres benutzten Gerätes



Die EU-weite Gesetzgebung, wie sie in jedem einzelnen Mitgliedstaat gilt, bestimmt, dass benutzte elektrische und elektronische Geräte mit dieser Markierung (links) getrennt vom normalen Haushaltsabfall entsorgt werden müssen.

Dies schließt Projektoren und deren elektrisches Zubehör oder ihre Lampen mit ein. Folgen Sie beim Entsorgen eines solchen Gerätes bitte den Anweisungen Ihrer örtlichen Behörde und/oder konsultieren Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Nach der Sammlung benutzter Geräte werden diese erneut verwendet und entsprechend den Umweltbestimmungen recycelt. Das trägt dazu bei, die Abfallmenge zu reduzieren sowie die negativen Auswirkungen beispielsweise des in der Lampe enthaltenen Quecksilbers auf die Gesundheit und die Umwelt möglichst gering zu halten.

Die Markierung auf elektrischen und elektronischen Geräten gilt nur für die gegenwärtigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Bei Fragen, die sich aus unklaren Punkten oder Reparaturarbeiten ergeben

Bei Fragen, die sich aus unklaren Punkten, Fehlfunktionen oder Reparaturarbeiten am Produkt ergeben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die folgende Niederlassung.

In Europa

Firmenname: NEC Display Solutions Europe GmbH
Adresse: Landshuter Allee 12-14, D-80637 München, Germany
Telefon: +49 89 99699 0
Fax-Nummer: +49 89 99699 500
E-Mail-Adresse: info@nec-displays.com
Web-Adresse: <http://www.nec-display-solutions.com>

In Nordamerika

Firmenname: NEC Display Solutions of America, Inc.
Adresse: 500 Park Boulevard, Suite 1100 Itasca, Illinois 60143, U.S.A.
Telefon: +1 800 836 0655
Fax-Nummer: +1 800 356 2415
E-Mail-Adresse: pjtechsupport@necdisplay.com
Web-Adresse: <http://www.necdisplay.com/>

In China

Firmenname: NEC Solutions (China) Co., Ltd.
Adresse: Rm 1903, Shining Building, 35 Xueyuan Rd, Haidian District Beijing 100191, P.R.C.
Telefon: +8610 59342706

In Hongkong, Taiwan, Singapur, Malaysia und Indonesien

Firmenname: Strong Westrex, Inc.
Adresse: Room 4108 China Resources Building, No. 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.
Telefon: +852 2827 8289
Fax-Nummer: +852 2827 5993
E-Mail-Adresse: hkstrong@netvigator.com

In Südkorea

Firmenname: Hyosung ITX Co., Ltd.
Adresse: 1F, Ire Building, 2, Yangpyeong-dong 4-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-967
Telefon: +82-2-2102-8591
Fax-Nummer: +82-2-2102-8600
E-Mail-Adresse: moneybear@hyosung.com
Web-Adresse: <http://www.hyosungitx.com>

In Australien und Neuseeland

Firmenname: NEC Australia Pty Ltd
Adresse: 26 Rodborough Road Frenchs Forest NSW 2086
Telefon: 131 632 (von überall in Australien)
E-Mail-Adresse: displays@nec.com.au
Web-Adresse: <http://www.nec.com.au>

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen	2
1.Lieferumfang und die Bezeichnungen der Projektorkomponenten 7	
1-1. Ausstattungsmerkmale	7
1-2. Lieferumfang.....	9
1-3. Bezeichnungen der Projektorkomponenten	10
2.Installation und Anschluss	16
2-1. Arbeitsschritte für die Aufstellung und den Anschluss	16
2-2. Anschließen des Netzkabels	17
2-3. Anschluss der Bildeingangsanschlüsse	22
2-4. Anschluss der verschiedenen Steueranschlüsse.....	22
3.Projektion von Bildern (Grundbetrieb)	23
3-1. Arbeitsschritte für die Projektion von Bildern	23
3-2. Einschalten Ihres Projektors	24
3-3. Auswahl des Eingangssignaltitels	27
3-4. Einstellen der Position und der Größe des projizierten Bildschirms.....	28
3-5. Vermeiden von Fehlbedienungen	33
3-6. Ein-/Ausschalten der Lampe bei eingeschaltetem Projektor	34
3-7. Ausschalten Ihres Projektors.....	35
4.Verwendung der Menüs	37
4-1. Grundfunktion der Einstellungsmenüs	37
4-2. Tabelle der Einstellungsmenüs.....	42
4-3. Title Select	43
4-4. Configuration	44
4-5. Title Setup	47
4-6. Information	47
5.Wartung Ihres Projektors.....	51
5-1. Reinigung des Gehäuses	51
5-2. Reinigung des Linse	51
5-3. Austauschen von Lampe und Luftfilter	52
6.Anhang	65
6-1. Fehlersuche	65
6-2. Anzeige-Displayliste	66
6-3. Betrieb mit einem HTTP-Browser	69
6-4. Schreiben der Protokolldatei (Save Information)	73
6-5. Umrisszeichnung	76
6-6. Technische Daten	77
6-7. Netzkabel	78
6-8. Pin-Zuordnung und Funktionen des Anschlusses	80
6-9. Liste der zugehörigen Produkte	87

1. Lieferumfang und die Bezeichnungen der Projektorkomponenten

1-1. Ausstattungsmerkmale

- **DLP Cinema® Projektor**

Erfüllt die strengen Projektionsnormen, die von der Industriegruppe „Digital Cinema Initiatives“ (DCI) in den Vereinigten Staaten unter Verwendung der führenden Bildgebungstechnologie von NEC definiert werden. Das Gerät unterstützt auch 3D-Projektion und hohe Bildwechselfrequenzen (HFR).

- **Kleinerer Aufstellungsplatz und größere Freiheit dank eines kompakteren und leichteren Gehäuses**

Durch den Einsatz eines neu entwickelten 0,69" DLP Cinema-Chips ist der DLP Cinema® Projektor mit Abmessungen von 621mm (Breite) × 798mm (Tiefe) × 314mm (Höhe) und einem Gewicht von ca. 44kg noch kompakter und leichter als das Vorgängermodell geworden.

Der Projektor braucht nicht an einen externen Abluftkanal angeschlossen zu werden. Er unterstützt auch Boden- und Deckenmontage. Daher liefert der Projektor eine kleinere Stellfläche und mehr Freiheit. Eine große Auswahl an optionalen Objektiven (getrennt erhältlich) ist ebenfalls für den Projektor erhältlich, um breit gefächerte Installationsmethoden zu unterstützen (der Projektor verlässt das Werk ohne Objektiv).

- **Reduzierte Wartungszeit durch Lampenwechsel auf Geräteebe**

Die Lampen können auf Geräteebe ausgetauscht werden. Diese Methode erleichtert den Lampenwechsel und reduziert die Zeit für Wartungsarbeiten erheblich. Durch die Einführung einer Hochdruck-Quecksilberdampf Lampe verbraucht der Projektor weniger Strom als das Vorgängermodell.

Durch den Einsatz eines Zwei-Lampen-Systems kann die Projektion mit der anderen Lampe fortgesetzt werden, selbst wenn eine Lampe erlischt, obschon die Helligkeit schwächer wird (der Projektor erfüllt nicht die DCI-Normen, wenn nur eine einzige Lampe verwendet wird).

- **Ausgestattet mit bedienerfreundlichen Funktionen**

(1) Auf Tastendruck steuerbare Lampenstromspeicherfunktion

Der Projektor ist mit einer Lampenstromspeicherfunktion ausgestattet, mit der die Helligkeit der Bilder auf dem Bildschirm für jedes Eingangssignal gespeichert werden kann.

Auch wenn Sie mehrere Bilder projizieren, die über verschiedene Einstellungen hinsichtlich Bildgröße und Helligkeit verfügen, können Sie sie mit den vorprogrammierten Bedingungen für jedes Signal projizieren, indem Sie einfach das entsprechende Signal auswählen.

1. Lieferumfang und die Bezeichnungen der Projektorkomponenten

- (2) Häufig benutzte Titel können in Preset-Tasten registriert werden

Der Projektor wurde mit 16 neuen Preset-Tasten ausgestattet, mit denen die Auswahl der registrierten Titel (Eingangssignale) vereinfacht wird. Bei diesem Projektor können maximal 100 Titel registriert werden (Eingangssignal-Registrierung). Von diesen registrierten Titeln können beliebige 16 Titel den Preset-Tasten zugeordnet werden.

- (3) Der Projektor kann über ein mit dem Netzwerk verbundenen PC aus konfiguriert und bedient werden

Sie können den Projektor über ein Netzwerk von einem PC aus betreiben, indem Sie den separat erhältlichen Digital Cinema Communicator (DCC) für S2 verwenden.


- **Fortschrittlicher Staubschutz**

Ein Staubkontrollschutz ist zwischen jedem DMD-Chip von R, G und B und dem Spektroskop-/Kondensatorprisma angeordnet. Es verhindert, dass Staub und Schmutz in der Luft sowie ölige Partikel im Rauch (tritt in Event-Hallen auf), mit der Oberfläche der DMD-Einheit in Kontakt kommen und Betriebsstörungen verursachen.


1-2. Lieferumfang

Überprüfen Sie den Inhalt des Zubehörs.

☐ Projektor

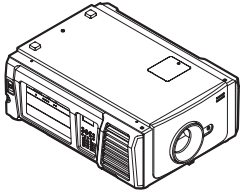

☐ Netzkabelstopper

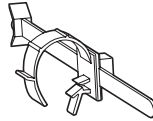

☐ Staubkappe für Linse

☐ Wartungstürschlüssel x 2




☐ Dummy-Klammer



☐ CD-ROM (Bedienungsanleitung)




☐ Wichtige Informationen

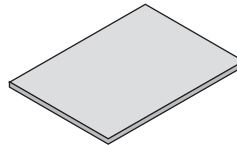

☐ Garantie (für Japan)




☐ Begrenzte Garantie (für Nordamerika)



TIPP Falls Sie nicht alle der oben dargestellten Zubehörteile erhalten haben, oder falls einige davon beschädigt sind, kontaktieren Sie Ihren Händler/Lieferanten. Weicht etwas von den Zeichnungen in dieser Anleitung ab, was aber kein Problem im Betrieb bedeutet.

1-3. Bezeichnungen der Projektorkomponenten

1-3-1. Vorderseite des Projektors

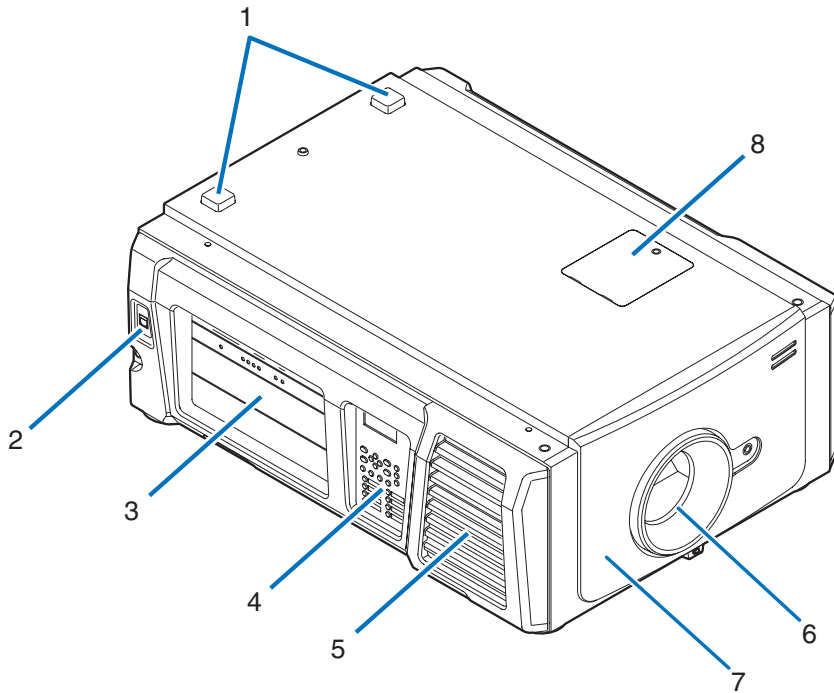

1. STATUS-Anzeige

Diese zeigen den Status des Projektors an. Wenn der Projektor normal funktioniert, leuchten/blinken diese in Grün oder Orange. Wenn ein Fehler auftritt, leuchten/blinken sie in Rot. Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie den Inhalt der Anzeige auf dem LCD-Monitor. (Siehe Seite 68)

2. LAN-Anschluss

Anschluss für externe Geräte, wie z. B. ein Kino-Server oder ein mit dem DCC installierter PC. (Siehe Seite 13)

3. Anschlüsse

Verschiedene Bildsignalkabel werden hier angeschlossen. (Siehe Seite 13)

Durch den Einbau der optionalen Signaleingangskarte (NC-80LB01-B/NC-80DS01-B) können Sie die Signaleingangsbuchsen erweitern.

Wenden Sie sich an Ihren Händler/Lieferanten, um weitere Informationen zu getrennt erhältlichen optionalen Produkten zu erhalten.

4. Bedienfeld

Am Bedienfeld können Sie Ihren Projektor ein- und ausschalten, Titel auswählen und verschiedene Einstellungen am projizierten Bild durchführen. (Siehe Seite 14)

5. Lufteinlass / Luftfilter

Der Lufteinlass dient der internen Kühlung des Projektors. Decken Sie ihn nicht ab.

Ein Luftfilter ist am Lufteinlass angebracht, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Angaben zum Auswechseln des Luftfilters finden Sie unter „5-3. Auswechseln von Lampe und Luftfilter“ (Seite 52).

6. Linse (optional)

Bilder werden durch das Linse projiziert. Lassen Sie das Linse von Ihrem Händler/Lieferanten installieren oder austauschen.

1. Lieferumfang und die Bezeichnungen der Projektorkomponenten

7. Verriegelungsanschluss (Vorderseite des Projektors)


Dies ist der Anschluss für die Projektor-Sicherheitsvorrichtung. Er wird verwendet, um den Projektor von einer externen Quelle aus zu bedienen. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verwendung dieses Anschlusses an Ihren Händler/Lieferanten.

8. Kerbfilterabdeckung

Entfernen Sie die Abdeckung, um den Kerbfilter auszutauschen. Wenden Sie sich bezüglich Einzelheiten zum Austausch von Kerbfiltern an Ihren Händler/Lieferanten.

HINWEIS Decken Sie die Lufteinlässe und -auslässe nicht ab, wenn der Projektor in Betrieb ist. Unzureichende Belüftung führt zu einem Anstieg der Innentemperatur und kann einen Brand oder Fehlfunktionen verursachen.

1-3-2. Rückseite des Projektors

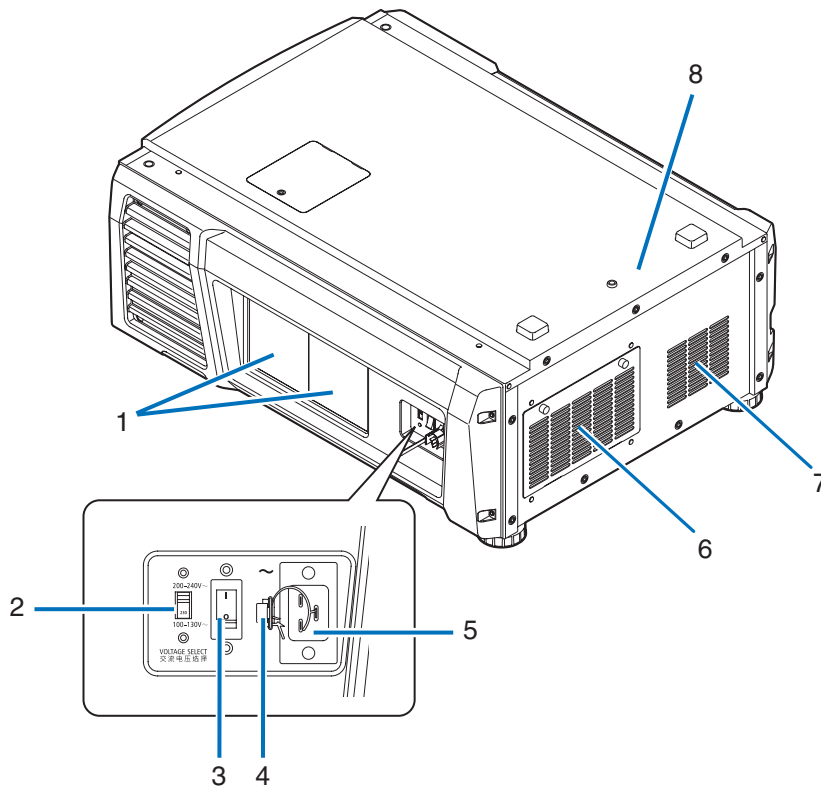

1. Lampenabdeckung

Diese kann geöffnet werden, um die Lampe auszutauschen. Angaben zum Auswechseln der Lampe finden Sie unter „5-3. Austauschen von Lampe und Luftfilter“ (Seite 52).

2. Schalters VOLTAGE SELECT

Kann zur Anpassung an die Spannung der Stromversorgung umgeschaltet werden. (Siehe Seite 17)

3. Hauptschalter

Während Netzspannung zugeführt wird, stellen Sie den Hauptschalter auf ON (1), so dass Ihr Projektor in den Standby-Modus versetzt wird.

4. Netzkabelstopper

Verhindert, dass sich der Netzstecker vom Projektor löst.

5. Netzeingang

Hier wird das Netzkabel angeschlossen. Das Netzkabel wird nicht mitgeliefert. Wenden Sie sich bei Fragen zum Netzkabel an Ihren Händler/Lieferanten.

1. Lieferumfang und die Bezeichnungen der Projektorkomponenten

6. Lufteinlass / Luftfilter

Der Lufteinlass dient der internen Kühlung des Projektors. Decken Sie ihn nicht ab.

Ein Luftfilter ist am Lufteinlass angebracht, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Angaben zum Auswechseln des Luftfilters finden Sie unter „5-3. Auswechseln von Lampe und Luftfilter“ (Seite 52).

7. Luftauslass

Über den Luftauslass wird die Wärme im Projektor abgeleitet. Decken Sie ihn nicht ab.

8. Summer (Rückseite des Projektors)

Der Summer ertönt, wenn der Projektor eingeschaltet wird oder ein Fehler aufgetreten ist.

HINWEIS


Decken Sie die Lufteinlässe und -auslässe nicht ab, wenn der Projektor in Betrieb ist. Unzureichende Belüftung führt zu einem Anstieg der Innentemperatur und kann einen Brand oder Fehlfunktionen verursachen.



ACHTUNG:

BERÜHREN SIE NICHT DIE LAMPE unmittelbar nach dem Gebrauch. Sie ist äußerst heiß. Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie dann das Netzkabel ab. Lassen Sie die Lampe mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie anfassen.

1-3-3. Unterseite des Projektors

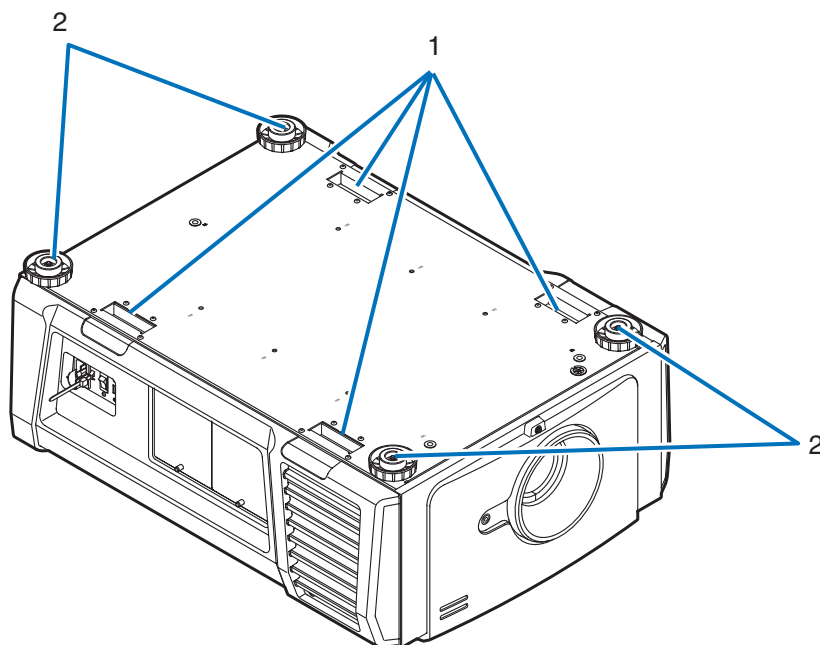


1. Griff (4 Positionen)

Griffe zum Transportieren des Projektors.

2. Höhenversteller (an vier Positionen)

Bei normaler Installation können Sie die Projektorneigung an 4 Positionen anpassen.

1-3-4. Anschlüsse

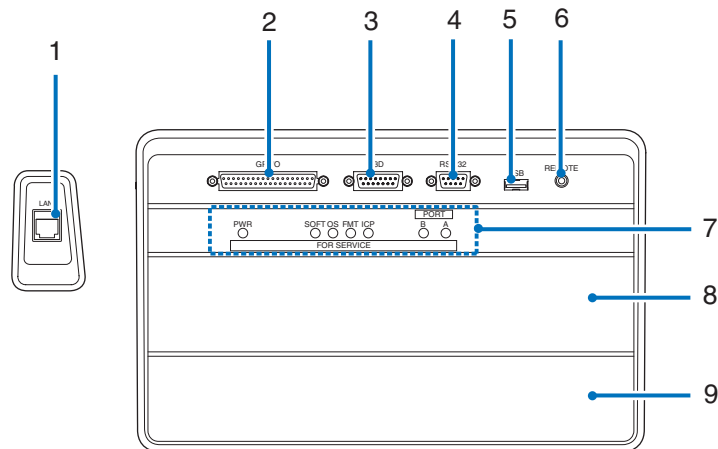

1. Ethernet-Port (LAN) (RJ-45)

Der Port als Schnittstelle zu einem Bildsignalserver oder zum Steuern des Projektors von einem PC aus über ein Netzwerk. Verbinden Sie den Projektor und den PC mit einem im Handel erhältlichen Ethernet-Kabel (10/100/1000Base-T).

2. Externer Steueranschluss (GP I/O) (D-Sub 37P)

Der Anschluss zur externen Steuerung des Projektors oder zum Anschließen eines 3D-Bildsystems an den Projektor. (Siehe Seite 81)

3. 3D-Anschluss (3D) (D-Sub 15P)

Der Anschluss zum Anschließen eines 3D-Bildsystems an den Projektor. (Siehe Seite 86)

4. PC-Steueranschluss (RS-232) (D-Sub 9P)

Der Anschluss für den Betrieb des Projektors von einem PC über RS-232C oder für Servicetechniker zur Einstellung von Projektordaten. Schließen Sie den Projektor mit einem im Handel erhältlichen RS-232C-Direktkabel an den PC an.

5. USB-Port (USB) (Typ A)

Der Port für die Projektorwartung.

6. Serviceanschluss (REMOTE) (Stereo-Mini)

Dieser Anschluss wird nur für Servicezwecke verwendet.

7. Geräteverwaltungsanzeige

Die Anzeige für den Projektorstatus. Sie wird vom Servicepersonal während der Wartung verwendet.

8. Steckplatz B


Wird in diesem Projektor nicht verwendet.

9. Steckplatz A

Der Steckplatz wird für ein Bild Media Block (IMB) oder optionale Produkte (Seite 87) verwendet. Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation von optionalen Produkten an Ihren Händler/Lieferanten.

Nehmen Sie auf die IMB-Gebrauchsanleitung Bezug, um Einzelheiten zu IMB zu erfahren.

1-3-5. Bedienfeld

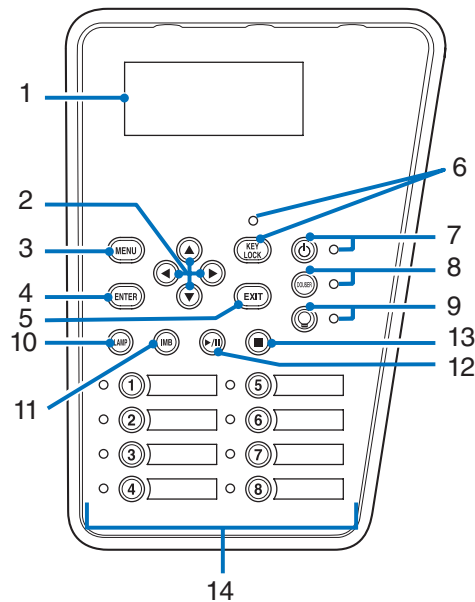

1. LCD-Bildschirm

Der LCD-Bildschirm zeigt Menüs und Einstellungswerte für den Projektorbetrieb an.

2. ▲/▼/◀/▶ (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)-Tasten

Drücken Sie diese Tasten, um eine Menüelement auszuwählen, während ein Menü angezeigt wird.

3. MENU-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Menü für verschiedene Einstellungen und Anpassungen anzuzeigen. (Siehe Seite 42)

4. ENTER-Taste

Drücken Sie diese Taste, um ein Menüelement auszuwählen.

5. EXIT-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menüelement zurückzukehren.

6. KEY LOCK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Tasten auf dem Bedienfeld zu sperren (KEY LOCK). Die Tasten auf dem Bedienfeld funktionieren nicht, wenn KEY LOCK eingeschaltet ist.

Durch Drücken der KEY LOCK-Taste eine Sekunde lang oder länger, während KEY LOCK ausgeschaltet ist, werden die Tasten gesperrt.

Durch Drücken der KEY LOCK-Taste eine Sekunde lang oder länger, während KEY LOCK eingeschaltet ist, werden die Tasten freigegeben. (Siehe Seite 33)

HINWEIS KEY LOCK wird automatisch eingeschaltet, wenn das Bedienfeld im Standby-Modus 30 Sekunden lang nicht betätigt wird. (Siehe Seite 33)

7. POWER-Taste

Drücken Sie diese Taste mehr als drei Sekunden lang, um den Projektor ein- oder auszuschalten (Standby). (Siehe Seite 67)

Um den Projektor hochzufahren, schalten Sie den Hauptschalter des Projektors ein, um den Projektor in den Standby-Modus zu versetzen. (Siehe Seite 24)

8. DOUSER-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Douser zu öffnen und zu schließen. (Siehe Seite 67)

9. LAMP ON/OFF-Taste

Drücken Sie diese Taste fünf Sekunden lang oder länger, um die Lampe ein- oder auszuschalten, während der Projektor eingeschaltet ist. (Siehe Seite 34)

10. LAMP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Lampeneinstellungsmenü anzuzeigen. (Siehe Seite 31)

11. IMB-Taste (Unterstützung bei zukünftigem Update vorgesehen)

Diese Taste ist funktionsfähig, wenn der Media Block im Projektor installiert ist.

Drücken Sie diese Taste, um das Bedienungsmenü des Media Blocks anzuzeigen.

12. Play/Pause-Taste (Unterstützung bei zukünftigem Update vorgesehen)

Diese Taste ist funktionsfähig, wenn der Media Block im Projektor installiert ist.

Drücken Sie diese Taste, um die Bildinhalte abzuspielen oder anzuhalten.

13. Stop-Taste (Unterstützung bei zukünftigem Update vorgesehen)

Diese Taste ist funktionsfähig, wenn der Media Block im Projektor installiert ist.

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe der Bildinhalte zu beenden.

14. Preset-Tasten

Drücken Sie die Preset-Taste um einen entsprechend zugeordneten Titel (Eingangssignal) anzuwählen. Bis zu 100 Titel (Eingangssignale) können bei diesem Projektor registriert werden, und davon können beliebige 16 Titel den Preset-Tasten zugeordnet werden. Bitte beauftragen Sie Ihren Händler die Titel der Tasten nach Bedarf zu registrieren und zu ändern.

Die Preset-Tastenanzeigen zeigen ihren zugewiesenen Titel oder Auswahlstatus an. (Siehe Seite 66)

.....

TIPP Um einen Titel auszuwählen, der einer der Preset-Tasten zugewiesen wurde, gehen Sie folgendermaßen vor.

- Auswählen eines Titels, der einer der Preset-Tasten „Preset Button1“ bis „Preset Button8“ zugewiesen wurde
Drücken Sie die Taste, die der Nummer der Preset-Taste (Taste <1> bis <8>) entspricht.
 - Drücken Sie die Taste <1> zur Wahl von „Preset Button1“.
 - Drücken Sie die Taste <8> zur Wahl von „Preset Button8“.
- Auswählen eines Titels, der einer der Preset-Tasten „Preset Button9“ bis „Preset Button16“ zugewiesen wurde
Drücken Sie die Preset-Taste (Taste <1> bis <8>), während Sie die UP-Taste gedrückt halten.
 - Drücken Sie die Taste <1>, während Sie die UP-Taste gedrückt halten, um „Preset Button9“ zu wählen.
 - Drücken Sie die Taste <8>, während Sie die UP-Taste gedrückt halten, um „Preset Button16“ zu wählen.

.....

2.

Installation und Anschluss

2-1. Arbeitsschritte für die Aufstellung und den Anschluss

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Projektor aufzustellen:

- **Schritt 1**

Stellen Sie den Bildschirm und den Projektor auf. (Kontaktieren Sie Ihren Händler, um die Aufstellung auszuführen.)

- **Schritt 2**

Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an. (Siehe Seite 17)

- **Schritt 3**

Schließen Sie die Kabel an die Bildeingangsanschlüsse an. (Siehe Seite 22)

Schließen Sie die Kabel an die verschiedenen Steueranschlüsse an. (Siehe Seite 22)

2-2. Anschließen des Netzkabels

Es wird kein Netzkabel mit dem Projektor geliefert. Verwenden Sie ein Netzkabel, das die Normen und Netzspannung des Landes, in dem der Projektor verwendet wird, erfüllt. Fragen Sie Ihren Händler, welches Netzkabel auszuwählen und zu kaufen ist.



WARNUNG:

Lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Herstellen der Verbindungen sorgfältig durch, und schließen Sie die Kabel anhand der ordnungsgemäßen Verfahren an. Falsche Handhabung kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen durch Brand oder einen elektrischen Schlag führen.



ACHTUNG:

- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, prüfen Sie, ob die Hauptstromschalter des Projektors ausgeschaltet ist. Stellen Sie die Verbindungen bei ausgeschaltetem Netzstrom her.
- Erden Sie das Gerät, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwenden Sie ein Netzkabel, das die Normen und Netzspannung des Landes, in dem der Projektor verwendet wird, erfüllt (Seite 78), und schließen Sie das Gerät stets an Erde an. Wenn keine Erde angeschlossen wird, kann es zu elektrischen Schlägen kommen.
- Führen Sie die Netzkabelstecker beim Anschließen bis zum Anschlag in den Netzeingang und die Netzsteckdose ein. Sitzt der Netzstecker nicht fest in der Netzsteckdose, kann Wärme im Steckerbereich erzeugt werden, die zu Verbrennungen und Unfällen führen kann.
- Wechseln Sie das Netzkabel und die Versorgungsspannung des Projektors, um den Projektor an die Spannung der verwendeten Netzsteckdose anzupassen. Eine falsche Einstellung kann zu Beschädigung oder Bränden führen.


HINWEIS

- Installieren Sie die Steckdose nahe beim Projektor, so dass Sie den Stromzufuhr unterbrechen können, indem Sie den Drehstromzufuhr unterbrechen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Hauptstromschalter auf der Position [O] steht, bevor Sie das Netzkabel anschließen oder abziehen. Anderenfalls kann es zu einer Beschädigung des Projektors kommen.
- Verwenden Sie keine Dreiphasen-Stromversorgung. Anderenfalls kann es zu einer Funktionsstörung kommen.

2. Installation und Anschluss

1 Schließen Sie das Netzkabel an.

Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an.

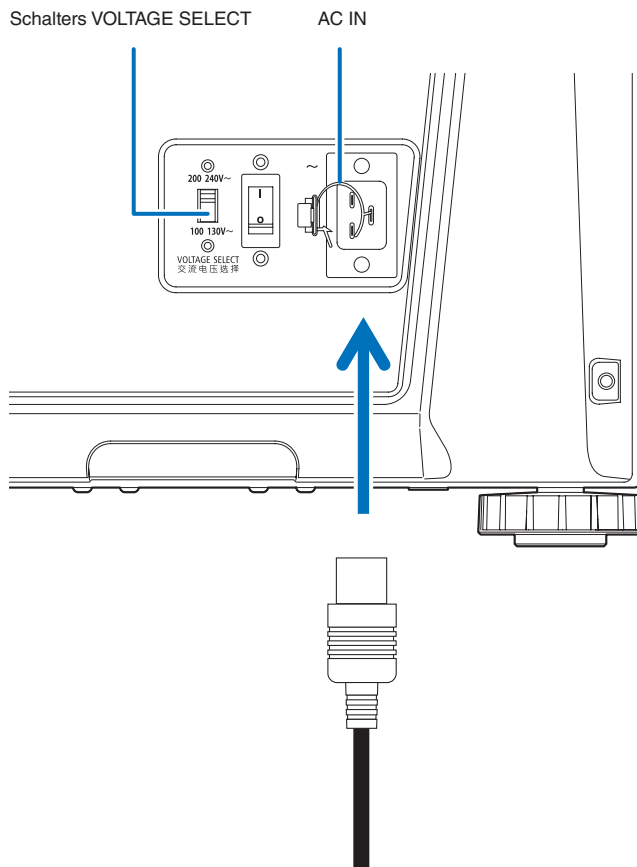

2 Stellen Sie den Schalter VOLTAGE SELECT auf die verwendete Spannung ein.

Spannung der verwendeten Stromquelle	Zu verwendendes Netzkabel	Position des Schalters VOLTAGE SELECT
100-V-Wechselstrom-Steckdose	100-V-Netzkabel	„100 130 V–“ 200 240V~  100 130V~
200-V-Wechselstrom-Steckdose (Einphasenstrom)	200-V-Netzkabel	„200 240 V–“ 200 240V~  100 130V~

3 Schließen Sie das Netzkabel an die Netzsteckdose an.

Dadurch ist der Anschluss des Netzkabels abgeschlossen.

2. Installation und Anschluss

Anbringen des Netzkabelstoppers

Mithilfe des mitgelieferten Netzkabelstoppers können Sie verhindern, dass sich das Netzkabel von der Haupteinheit löst.




ACHTUNG:

Bündeln Sie das Netzkabel nicht. Anderenfalls kann Wärme erzeugt oder ein Brand verursacht werden.

HINWEIS


- Binden Sie das Netzkabel nicht mit anderen Kabeln zusammen. Anderenfalls kann Rauschen erzeugt werden, das sich negativ auf das Signalkabel auswirken kann.
- Führen Sie das Band nicht verkehrt herum ein. Wenn das Band einmal angebracht worden ist, kann es nicht mehr aus dem Schlitz entfernt werden.

- 1** Führen Sie das Ende des Bands am Netzkabelstopper in den Schlitz neben dem Anschluss AC IN an der Anschlussplatte ein.

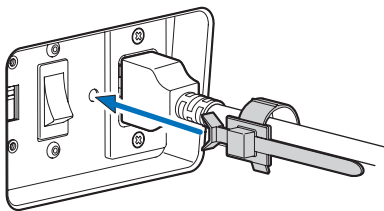


- 2** Sichern Sie das Netzkabel mit dem Netzkabelstopper.

Die Klemme zum Verriegeln drücken.

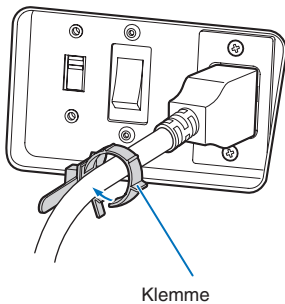


- 3** Die Klemme bis zum Heft des Netzkabels schieben.

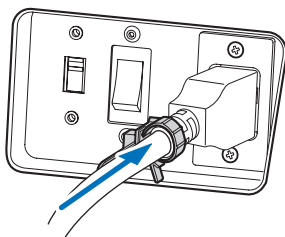


Damit ist die Anbringung des Netzkabelstoppers abgeschlossen.

Entfernen des Netzkabels aus dem Netzkabelstopper

- 1 Die Klemme des Netzkabelstoppers drücken, um sie zu lösen.

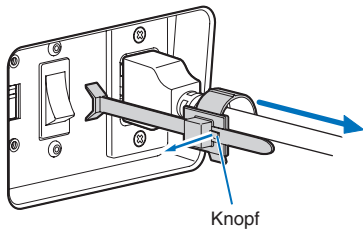

- 2 Die Netzkabelklemme drücken, um sie so weit zu öffnen, dass das Netzkabel herausgezogen werden kann.

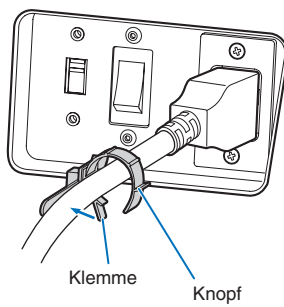

2-3. Anschluss der Bildeingangsanschlüsse

Der IMB (NC-90MS01) ist standardmäßig in diesen Projektor eingebaut. Wahlweise können Sie einen HDSDI-Eingangsanschluss oder DVD-D-Eingangsanschluss verwenden, indem Sie den IMB durch eine getrennt erhältliche Signaleingangskarte (NC-80LB01-B/NC-80DS01-B) ersetzen.


Die Video-Eingangsanschlüsse, die mit jeder Karte verwendet werden können, sind wie folgt. Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung des IMB oder der Signaleingangskarte nach, um Einzelheiten zur Verbindung der Video-Eingangsanschlüsse mit externen Geräten zu erhalten.

NC-90MS01	HDMI-Eingangsanschluss	x 1
	3G SDI-Eingangsanschluss	x 2
NC-80LB01-B	HDSDI-Eingangsbuchse	x 4
NC-80DS01-B	DVI-D-Eingangsbuchse	x 2

2-4. Anschluss der verschiedenen Steueranschlüsse

Zur Steuerung Ihres Projektors wird dieser mit Ports wie dem PC-Steueranschluss und dem Ethernet-Port (RJ-45) geliefert.

- PC-Steueranschluss (RS-232C):..... Verwenden Sie diesen Anschluss, um den Projektor in Serienanschluss von einem PC aus zu steuern.
- LAN-Port (LAN):..... Verwenden Sie diesen Port, um den Projektor per LAN-Anschluss von einem PC aus zu steuern.

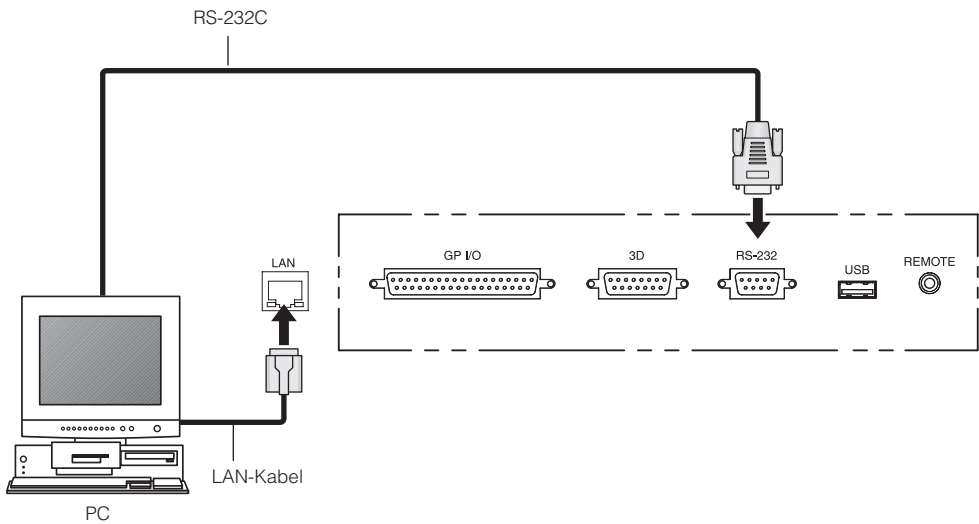

3.

Projektion von Bildern (Grundbetrieb)

3-1. Arbeitsschritte für die Projektion von Bildern

- **Schritt 1**

Schalten Sie den Projektor ein. (Siehe Seite 24)

- **Schritt 2**

Wählen Sie den Titel des Eingangssignals aus. (Siehe Seite 27)

- **Schritt 3**

Stellen Sie die Position und die Größe des projizierten Bildschirms ein. (Siehe Seite 28)

- **Schritt 4**

Schalten Sie den Projektor aus. (Siehe Seite 35)

3-2. Einschalten Ihres Projektors

- Vorbereitung:**
- Schließen Sie das Netzkabel an den Projektor an. (Siehe Seite 17)
 - Versorgen Sie den Projektor mit Netzstrom.

HINWEIS

- Schalten Sie den Hauptschalter des Projektors aus, bevor Sie den Projektor an das Stromnetz anschließen oder davon trennen.
Durch das Trennen und Verbinden der Netzspannung während der Hauptschalter eingeschaltet ist wird der Projektor beschädigt.
- Das Ein- und Ausschalten der Spannungsversorgung erfolgt in zwei Schritten: der „Hauptschalter“ und die „POWER-Taste“.
- Einschalten der Stromversorgung. (siehe diese Seite)
 - [1] Schalten Sie den „Hauptschalter“ des Projektors ein.
Ihr Projektor wird in den Standby-Modus geschaltet.
 - [2] Wenn KEY LOCK eingeschaltet ist, drücken Sie die KEY LOCK-Taste eine Sekunde lang oder länger.
KEY LOCK wird ausgeschaltet, und die Tasten auf dem Bedienfeld können betätigt werden.
 - [3] Drücken Sie die POWER-Taste für drei oder mehr Sekunden.
Ihr Projektor wird eingeschaltet.
- Ausschalten der Stromversorgung. (siehe Seite 35)
 - [1] Drücken Sie die POWER-Taste für drei oder mehr Sekunden.
Ihr Projektor wird in den Standby-Modus geschaltet.
 - [2] Schalten Sie den „Hauptschalter“ des Projektors aus.
Ihr Projektor wird ausgeschaltet.

- 1** Nehmen Sie die Linsenkappe ab.
- 2** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter VOLTAGE SELECT auf die Spannung der verwendeten Stromversorgung eingestellt ist.




ACHTUNG:

Wählen Sie ein Netzkabel, das für die Spannung der Netzsteckdose, an die Sie den Projektor anschließen, geeignet ist, und stellen Sie den Schalter VOLTAGE SELECT korrekt ein. Bei falscher Wahl oder Einstellung kann es zu einem Brand oder einer Beschädigung des Projektors kommen.

Spannung der verwendeten Stromquelle	Position des Schalters VOLTAGE SELECT
100-V-Wechselstrom-Steckdose	„100 130 V–“ 200 240V~  100 130V~
200-V-Wechselstrom-Steckdose (Einphasenstrom)	„200 240 V–“ 200 240V~  100 130V~


3 Schalten Sie den Hauptschalter seitlich am Projektor ein.

Ein Summer am Projektor ertönt. Die Anzeige der POWER-Taste blinkt in Grün, und die STATUS-Anzeige leuchtet in Orange (Standby-Modus) KEY LOCK wird automatisch eingeschaltet, wenn das Bedienfeld im Standby-Modus 30 Sekunden lang nicht betätigt wird. Die Tasten auf dem Bedienfeld funktionieren nicht, wenn KEY LOCK eingeschaltet ist. (Siehe Seite 33)

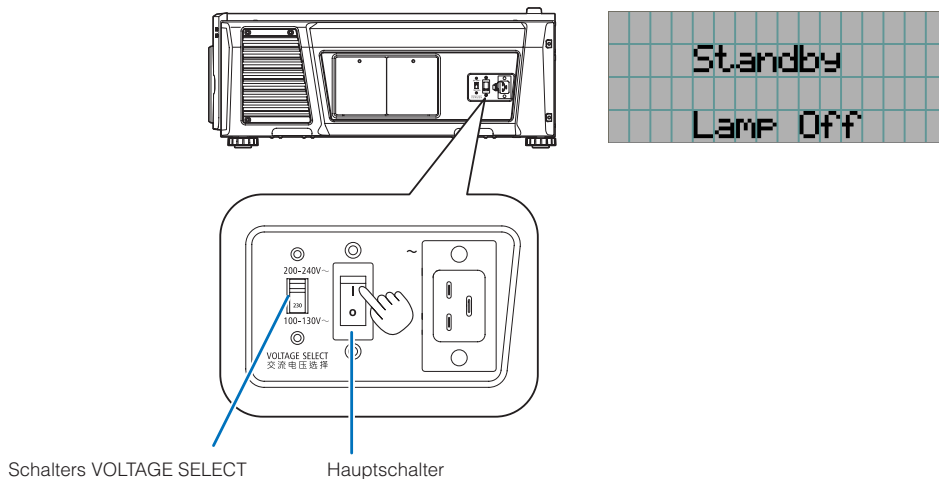


4 Wenn KEY LOCK eingeschaltet ist, drücken Sie die KEY LOCK-Taste eine Sekunde lang oder länger.

KEY LOCK wird ausgeschaltet. Die Anzeige der KEY LOCK-Taste erlischt, und die Tasten am Bedienfeld werden funktionsfähig. (Siehe Seite 33)

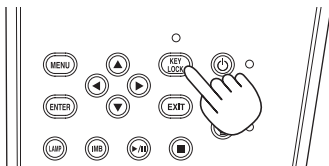

5 Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Bedienfeld Ihres Projektors für drei oder mehr Sekunden.

Ihr Projektor wird eingeschaltet.

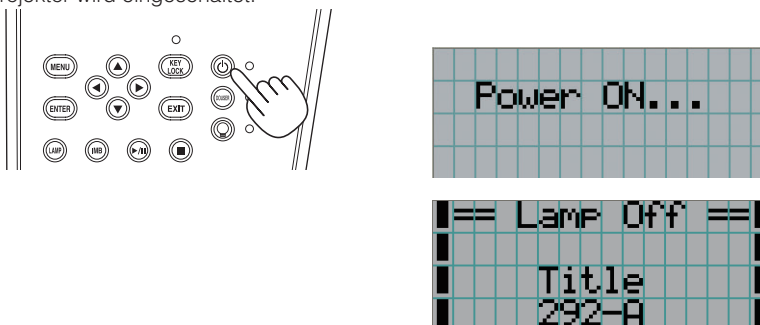

Wenn das Hochfahren des Projektors abgeschlossen ist, ändert sich der Zustand der POWER-Taste, der DOUSER-Taste, der LAMP ON/OFF-Taste und der Preset-Taste (Taste <1> bis <8>) wie folgt.


POWER-Taste	Grün leuchtend
DOUSER-Taste	Anfangseinstellungen: Off (Douser ist aus)
LAMP ON/OFF-Taste	Anfangseinstellungen: Blinken in Grün (Lampe ist aus)
Taste <1> bis <8>	Die zuletzt ausgewählte Preset-Taste leuchtet grün.

3. Projektion von Bildern (Grundbetrieb)

6 Drücken Sie die LAMP ON/OFF-Taste auf dem Bedienfeld fünf Sekunden lang oder länger.

Die Lampe wird eingeschaltet, und der Bildschirm leuchtet nach etwa 15 Sekunden. Die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt in Zyklen von 2 (und wechselt 90 Sekunden später zu ständigem Leuchten in Grün).

Der Douser wird geschlossen, bis der Bildschirm schwach leuchtet (die Anzeige der DOUSER-Taste leuchtet in Grün). Wenn der Douser offen ist, erlischt die Anzeige der DOUSER-Taste.

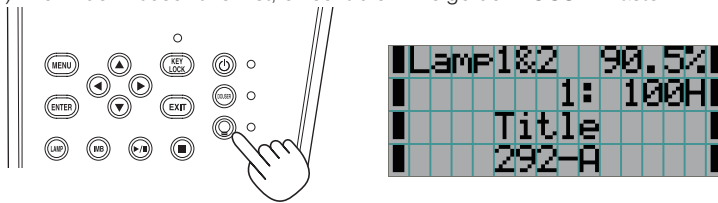

HINWEIS

- Unbedingt sicherstellen, dass die Linsenkappe von der Linse abgenommen ist, während Ihr Projektor eingeschaltet ist. Anderenfalls kann sich die Linsenkappe aufgrund der angesammelten Hitze verformen.
- In den folgenden Fällen kann Ihr Projektor nicht eingeschaltet werden, auch wenn Sie die POWER-Taste drücken.
 - Wenn die Innentemperatur anormal hoch ist. Die Schutzfunktion verhindert eine Stromeinschaltung. Warten Sie eine Weile (bis das Projektorinnere abgekühlt ist) und schalten Sie den Strom ein.
 - Wenn die STATUS-Anzeige in Rot blinkt, ohne dass die Lampe nach dem Einschalten der Stromversorgung aufleuchtet. An Ihrem Projektor ist möglicherweise eine Störung aufgetreten. Überprüfen Sie die Fehleranzeige auf dem LCD-Bildschirm und kontaktieren Sie Ihren Händler/Lieferanten zwecks Anweisungen.
- Beachten Sie, dass das Bild manchmal flimmert, bis sich die Lampe nach der Einschaltung stabilisiert hat (5 bis 10 Minuten). Dies geschieht aufgrund der Lampencharakteristik und zeigt keine Projektorstörung an.

3-3. Auswahl des Eingangssignaltitels

Mit diesem Projektor können Sie vorprogrammierte Titel (Eingangssignale) mithilfe der Preset-Tasten auf dem Bedienfeld auswählen (bis zu 16 Titel). Einzelheiten zur Registrierung und Änderung von Titeln erhalten Sie bei Ihrem Händler/Lieferanten. Dieser Abschnitt erklärt die Arbeitsschritte für die Auswahl der Titel.

- 1** Schalten Sie die Bildgeräte ein, die am Projektor angeschlossen sind.
- 2** Drücken Sie die MENU-Taste.
- 3** Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Title Select“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.


Bei jeder Betätigung der LEFT/RIGHT-Tasten schaltet das Display zwischen „Title Select“ ↔ „Configuration“ ↔ „(Title Setup)“ ↔ „Information“ um.



- 4** Drücken Sie die DOWN-Taste.

Der Titel des Eingangssignals wird angezeigt.


- Wenn Sie eine falsche Auswahl getroffen haben, drücken Sie die UP-Taste. Sie kehren zum vorigen Menü zurück.

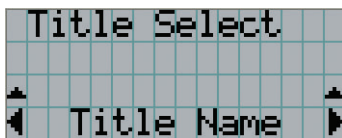

- 5** Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Tasten, um „Titel des zu projizierenden Signals“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.
- 6** Drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Titel des zu projizierenden Signals ist ausgewählt.

- Die (*)-Markierung auf dem LCD zeigt an, dass dies der aktuell ausgewählte Punkt ist.

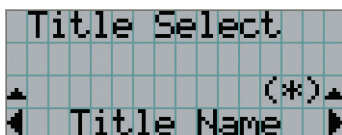


3-4. Einstellen der Position und der Größe des projizierten Bildschirms


3-4-1. Anzeige des Testbilds

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste, oder wählen Sie mithilfe der Preset-Tasten (Tasten <1> bis <8>) ein Testbild aus.

Wenn Sie die Testbilder unter den Preset-Tasten (Tasten <1> bis <8>) registrieren, wählen Sie das Testbild gemäß „3-3. Auswahl des Eingangssignaltitels (Siehe Seite 27)“.

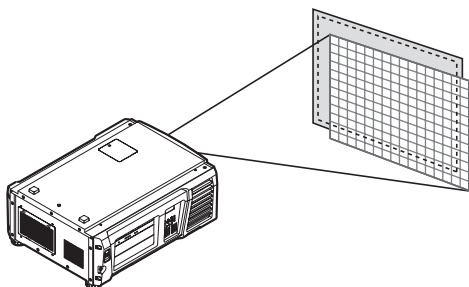

- 2 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Title Select“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.

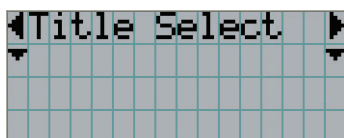

- 3 Drücken Sie die DOWN-Taste.

Der Titel des Eingangssignals wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „TEST Pattern“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.

- 5 Drücken Sie die DOWN-Taste.

Der LCD-Bildschirm schaltet in den Modus, in dem Sie das Testbild auswählen können.



- 6 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste.


Dadurch wird der Testbildname auf dem LCD-Bildschirm umgeschaltet.

- 7** Lassen Sie den Namen des zu projizierenden Testbilds auf dem LCD anzeigen, drücken Sie anschließend die ENTER-Taste.

Das Testbild wird angezeigt.




Wählen Sie den Titel des zu projizierenden Signals aus, oder wählen Sie das Testbild „OFF“ aus, um die Testbildanzeige zu beenden.

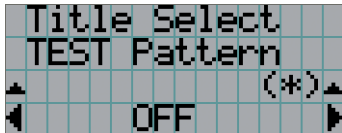

3-4-2. Einstellung der Position des projizierten Bildschirms (Linsenversatz)


- 1** Drücken Sie die MENU-Taste.
- 2** Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Configuration“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.
- 3** Drücken Sie die DOWN-Taste.
- 4** Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Lens Control“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.
- 5** Drücken Sie die DOWN-Taste.

Der Bildschirm („Lens Position“) zum Einstellen der Position des projizierten Bildschirms wird angezeigt.

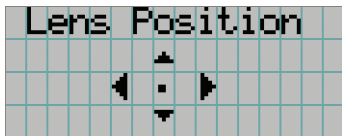

- 6** Drücken Sie die UP/DOWN/LEFT/RIGHT-Tasten.

Die Position des projizierten Bildschirms verschiebt sich in die ausgewählte Richtung.

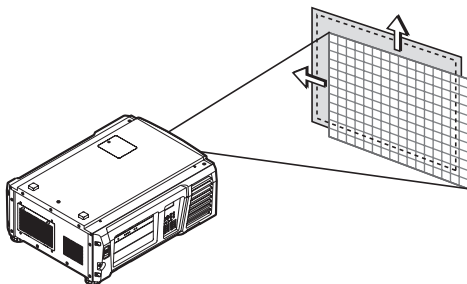


- 7** Drücken Sie die EXIT-Taste wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

Die Anzeige schaltet eine Menü-Ebene zurück (wo „Lens Control“ angezeigt wird).

3-4-3. Einstellung der Größe (Zoom) und Fokussierung des projizierten Bildschirms

- 1** Drücken Sie die MENU-Taste.
- 2** Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Configuration“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.
- 3** Drücken Sie die DOWN-Taste.
- 4** Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Lens Control“ auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.
- 5** Drücken Sie die DOWN-Taste.


Der Bildschirm („Lens Position“) zum Einstellen der Position des projizierten Bildschirms wird angezeigt.

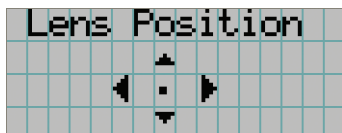

- 6** Drücken Sie die ENTER-Taste.

Der Bildschirm zum Einstellen der Größe und des Fokus des projizierten Bildschirms wird angezeigt.


Drücken Sie die ENTER-Taste um die Anzeige zwischen den Einstellungen „Lens Position“ und „Focus Zoom“ umzuschalten.

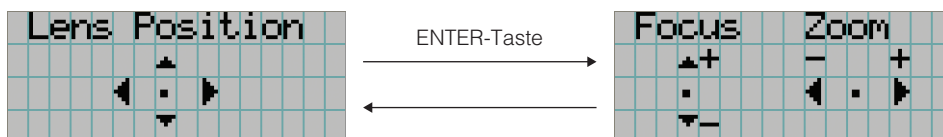

- 7** Stellen sie die Größe und den Fokus des projizierten Bildschirms ein.

Drücken Sie die UP/DOWN-Taste, um den Fokus einzustellen.

Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um die Größe einzustellen.

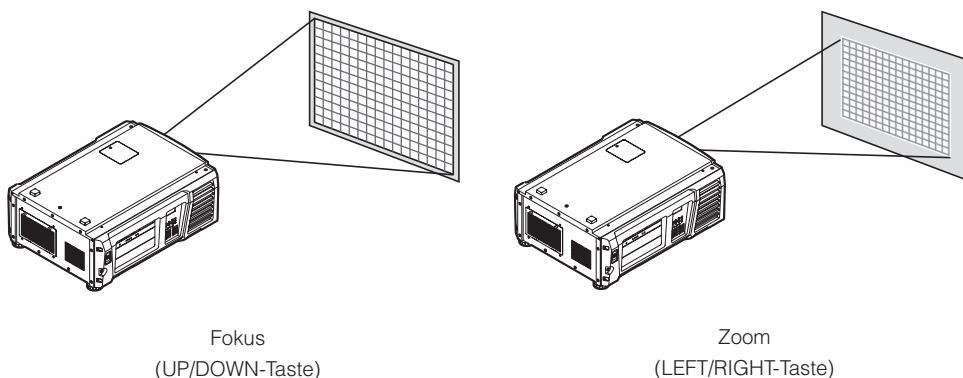

- 8** Drücken Sie die EXIT-Taste wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

Die Anzeige schaltet eine Menü-Ebene zurück (wo „Lens Control“ angezeigt wird).

3-4-4. Einstellung der Helligkeit des projizierten Bildschirms (Lampenausgang)

1 Drücken Sie die LAMP-Taste.


Der Bildschirm zum Einstellen des Lampenausgangs wird angezeigt.



TIPP Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Anzeige zwischen „Lamp Setup (Adjust)“ und „Lamp Setup (Lamp Mode)“ umzuschalten. Beachten Sie, dass Sie den Lampenmodus-Einstellbildschirm nicht benutzen können, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste in Grün blinkt (Seite 67), weil die Lampe nicht ausgeschaltet und der Lampenmodus nicht eingestellt werden kann.

2 Drücken Sie die DOWN-Taste.

3 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um den Lampenausgang einzustellen.

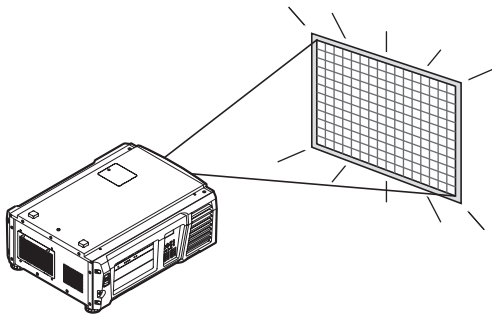


Der angegebene Einstellungswert wird angewendet.

3-4-5. Einstellen der Helligkeit des projizierten Bilds (Lampenmodus)

HINWEIS Der Lampenmodus-Einstellbildschirm kann nicht benutzt werden, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste in Grün blinkt (Seite 67), weil der Lampenmodus nicht eingestellt werden kann. Warten Sie, bis die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste von Blinken zu ständigem Leuchten wechselt.

1 Drücken Sie die LAMP-Taste.

Der Bildschirm zum Einstellen der Lampenleistung wird angezeigt.

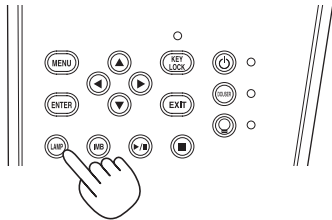


2 Drücken Sie die LAMP-Taste, während der Lampenleistungs-Einstellbildschirm angezeigt wird.

Der Bildschirm zur Auswahl des Lampenmodus wird angezeigt.

TIPP Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Anzeige zwischen „Lamp Setup (Adjust)“ und „Lamp Setup (Lamp Mode)“ umzuschalten.

3 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um die zu benutzende Lampe auszuwählen.

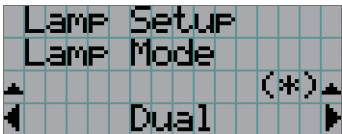

Dual	Lampe 1 und Lampe 2 werden gleichzeitig benutzt.
Lamp1	Nur Lampe 1 wird benutzt (Lampe 2 wird nicht benutzt).
Lamp2	Nur Lampe 2 wird benutzt (Lampe 1 wird nicht benutzt).

4 Drücken Sie die ENTER-Taste.

- Falls die Lampe eingeschaltet ist, werden die geänderten Einstellungen sofort übernommen.
- Falls die Lampe ausgeschaltet ist, werden die Einstellungen beim nächsten Einschalten der Lampe übernommen.

HINWEIS Wenn der Lampenmodus geändert wird, blinkt die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste in Grün (Siehe Seite 67). Sie können den Lampenmodus nicht wechseln, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt. Warten Sie, bis die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste von Blinken zu ständigem Leuchten wechselt.

3-5. Vermeiden von Fehlbedienungen

Die Tasten auf dem Bedienfeld können gesperrt werden (KEY LOCK), um Fehlbedienungen zu vermeiden. Die Tasten auf dem Bedienfeld funktionieren nicht, wenn KEY LOCK eingeschaltet ist. KEY LOCK muss ausgeschaltet sein, um die Tasten betätigen zu können.


HINWEIS

- KEY LOCK wird in folgenden Fällen automatisch eingeschaltet.
 - Wenn der Projektor auf den Standby-Modus umschaltet, indem der Hauptschalter des Projektors bei zugeführtem Netzstrom eingeschaltet wird.
 - Wenn der Projektor in den Standby-Modus gewechselt hat, nachdem die Spannungsversorgung über die POWER-Taste ausgeschaltet wurde.
- Die Zeit, nach der KEY LOCK eingeschaltet wird, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet, hängt von der „Auto Key Lock“-Einstellung im Einstellungs Menü ab.
 - Wenn „Auto Key Lock“ aktiviert ist, wird KEY LOCK automatisch eingeschaltet, wenn das Bedienfeld im Standby-Modus 30 Sekunden lang nicht betätigt wird. KEY LOCK wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn das Bedienfeld 30 Sekunden lang nicht betätigt wird, auch wenn KEY LOCK vorher ausgeschaltet wurde.
 - Wenn „Auto Key Lock“ deaktiviert ist, wird KEY LOCK automatisch eingeschaltet, der Projektor in den Standby-Modus wechselt. Wenn KEY LOCK ausgeschaltet wird, bleibt es jedoch ausgeschaltet.

3-5-1. KEY LOCK-Einstellung

- Drücken Sie die KEY LOCK-Taste auf dem Bedienfeld eine Sekunde lang oder länger.

KEY LOCK wird eingeschaltet. Die Anzeige der KEY LOCK-Taste leuchtet in Orange. Wird eine Taste auf dem Bedienfeld des Projektors betätigt während KEY LOCK eingeschaltet ist, wird „Panel is Locked. (KEY LOCK)“ angezeigt und die Taste ist funktionslos. (Siehe Seite 38)

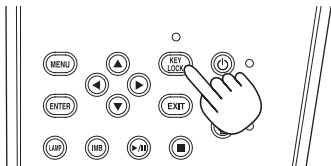

3-5-2. Ausschalten von KEY LOCK

- Drücken Sie die KEY LOCK-Taste eine Sekunde lang oder länger, während KEY LOCK eingeschaltet ist.

KEY LOCK wird ausgeschaltet. Die Anzeige der KEY LOCK-Taste erlischt.

3-6. Ein-/Ausschalten der Lampe bei eingeschaltetem Projektor

HINWEIS

Die Anzeigen auf dem Bedienfeld blinken, wenn die folgenden Operationen ausgeführt werden. (Siehe Seite 66)

- Wenn Sie die Lampe einschalten oder den Lampenmodus wechseln
Die Anzeigen der POWER-Taste und der LAMP ON/OFF-Taste blinken in Grün. Der Projektor kann nicht ausgeschaltet werden, während die Anzeige der POWER-Taste blinkt (in Zyklen von 2). Die Lampe kann nicht ausgeschaltet werden, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt.
- Wenn Sie die Lampe ausschalten
Die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt in Grün. Die Lampe kann nicht eingeschaltet werden, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt.

Wenn Sie die POWER-Taste oder LAMP ON/OFF-Taste betätigen, während die Anzeigen blinken, zeigt der LCD-Monitor den folgenden Warnbildschirm an. Die POWER-Taste oder LAMP ON/OFF-Taste wird funktionsfähig, wenn der Restzeitbetrag 0 erreicht.

```
*Lamp&Power not*
available now!
left 50 sec
* < OK > *
```


Wenn Sie die Lampe einschalten
oder den Lampenmodus wechseln

```
*Lamp not
available now!
left 83 sec
* < OK > *
```

Wenn Sie die Lampe ausschalten

3-6-1. Ausschalten der Lampe

- Drücken Sie die LAMP ON/OFF-Taste auf dem Bedienfeld fünf Sekunden lang oder länger.

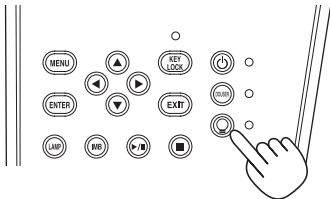

3-6-2. Einschalten der Lampe

- Drücken Sie die LAMP ON/OFF-Taste auf dem Bedienfeld fünf Sekunden lang oder länger.

TIPP

Der LCD-Monitor zeigt „Lamp Lit Change“ an, falls eines der folgenden Ereignisse auftritt, wenn der Lampenmodus auf „Dual“ eingestellt ist.

- Eine der Lampen leuchtet nicht auf, wenn Sie die Lampen einschalten
- Eine der Lampen ist erloschen, während die Lampen eingeschaltet sind

Um eine Lampe, die nicht eingeschaltet wurde oder erloschen ist, wieder zum Leuchten zu bringen, drücken Sie beide LAMP ON/OFF-Taste und MENU-Taste für drei Sekunden oder länger. Die Lampe kann jedoch nicht wieder eingeschaltet werden, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt.

3-7. Ausschalten Ihres Projektors

HINWEIS

Die Anzeigen auf dem Bedienfeld blinken, wenn die folgenden Operationen ausgeführt werden. (Siehe Seite 66)

- Wenn Sie die Lampe einschalten oder den Lampenmodus wechseln

Die Anzeigen der POWER-Taste und der LAMP ON/OFF-Taste blinken in Grün. Der Projektor kann nicht ausgeschaltet werden, während die Anzeige der POWER-Taste blinkt (in Zyklen von 2). Die Lampe kann nicht ausgeschaltet werden, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt.

Wenn Sie die POWER-Taste oder LAMP ON/OFF-Taste betätigen, während die Anzeigen blinken, zeigt der LCD-Monitor den folgenden Warnbildschirm an. Die POWER-Taste oder LAMP ON/OFF-Taste wird funktionsfähig, wenn der Restzeitbetrag 0 erreicht.

```
*Lamp&Power not*
available now!
left 50 sec
* <   OK   > *
```



Wenn Sie die Lampe einschalten
oder den Lampenmodus wechseln

1 Drücken Sie die POWER-Taste auf dem Projektor-Bedienfeld für drei oder mehr Sekunden.

Die Lampe wird ausgeschaltet, die Anzeige der POWER-Taste blinkt in Grün, und die STATUS-Anzeige blinkt in Orange (Kühlmodus).

Das Gebläse dreht sich während der Kühlung weiter, und die für die Kühlung verbleibende Zeitdauer wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Die Kühlungs-Ausschaltzeit beträgt 90 Sekunden.


Wenn die Kühlung beendet ist, erlischt die Anzeige der POWER-Taste, und die Statusanzeige leuchtet in Orange (Standby-Modus). KEY LOCK wird automatisch eingeschaltet, wenn das Bedienfeld im Standby-Modus 30 Sekunden lang nicht betätigt wird. Die Tasten auf dem Bedienfeld funktionieren nicht, wenn KEY LOCK eingeschaltet ist. (Siehe Seite 33)

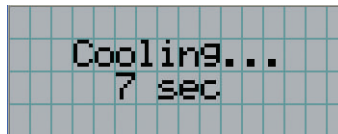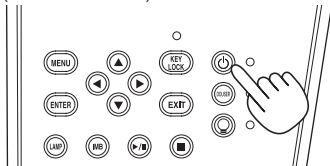

3. Projektion von Bildern (Grundbetrieb)

- 2** Warten Sie bis der Projektor in den Standby-Modus schaltet bevor Sie den Hauptschalter des Projektors ausschalten.

Die Anzeige der POWER-Taste ist ausgeschaltet, und der Hauptschalter ist ausgeschaltet.

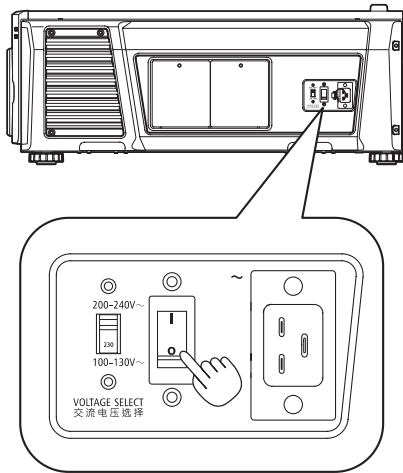

- 3** Schalten Sie die Netzstromversorgung des Projektors aus.

HINWEIS

In den folgenden Situationen darf weder der Hauptschalter ausgeschaltet noch die Netzspannung getrennt werden. Der Projektor könnte sonst beschädigt werden.

- Bei der Projizierung von Bildern
- Während das Gebläse nach der Netzabschaltung noch weiter läuft (die Abkühlzeit beträgt 90 Sekunden)

4.

Verwendung der Menüs

4-1. Grundfunktion der Einstellungsmenüs

Zeigen Sie das Menü auf dem LCD-Bildschirm des Projektor-Bedienfelds an, um den Projektor einzustellen.

4-1-1. Bildschirmanzeige

Der Menüanzeigebildschirm besteht aus einem Menü-Anzeigefeld (die oberen zwei Zeilen) und einem Einstellpunkt-Anzeigefeld (die unteren zwei Zeilen).



← Zeigt das Hauptmenü oder die Untermenüs an.

← Zeigt die Untermenüs oder die Auswahlposten an.

← Zeigt die Einstellungen und den Auswahlstatus an.

← Zeigt die Einstellung, die ausgewählten Posten und die Information zu den ausgewählten Menüs an.

Die Bedeutung der Symbole auf dem Menü-Anzeigebildschirm sind unten dargestellt.


 	Zeigt an, dass eine höhere Menüebene vorhanden ist. Drücken Sie die UP-Taste, um zu einer höheren Menüebene zu gelangen.
 	Zeigt an, dass auf der gleichen Ebene ein ausgewählter Punkt oder ein Menü vorhanden ist. Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um andere ausgewählte Punkte und Menüs anzuzeigen.
 	Zeigt an, dass eine niedrigere Menüebene vorhanden ist. Drücken Sie die DOWN-Taste, um zu einer niedrigeren Menüebene zu gelangen.
 	Zeigt an, dass Einstellpunkte einer höheren oder niedrigeren Ebene vorhanden sind. Drücken Sie die UP-Taste, um zu einer höheren Menüebene zu gelangen. Drücken Sie die DOWN-Taste, um den Einstellpunkt einer niedrigeren Ebene anzuzeigen.

4. Verwendung der Menüs

Wenn keine Menüs angezeigt werden, wird normalerweise der folgende Bildschirm angezeigt.


Im Standby-Modus

Wenn der Projektor sich im Standby-Modus befindet (der Hauptnetzschalter ist eingeschaltet), erscheint die folgende Anzeige.

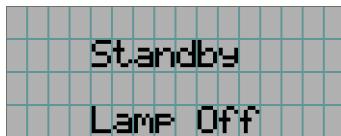

Wenn der Strom eingeschaltet ist

Wenn der Strom eingeschaltet ist, erscheint die folgende Anzeige.

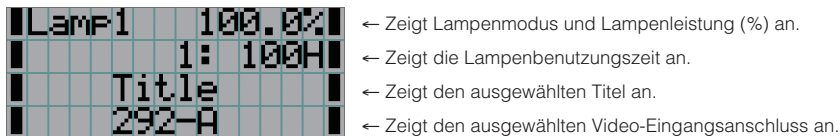


TIPP Wenn der Lampenmodus auf „Dual“ eingestellt wird (Lampe 1 und Lampe 2 eingeschaltet; siehe Seite 44), schaltet das Display alle 10 Sekunden zwischen den Benutzungszeiten von Lampe 1 und Lampe 2 um.




Wenn der Strom ausgeschaltet ist

Wird die POWER-Taste auf dem Bedienfeld des Projektors 3 Sekunden oder länger betätigt, schaltet sich die Kühlfunktion des Projektors ein. Nach Ablauf der Kühlphase schaltet sich der Projektor in den Standby Modus. Die noch verbleibende Kühlzeit wird beim Kühlen wie folgt dargestellt.

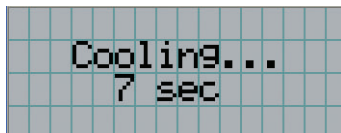

Wenn eine Taste gedrückt wird, während die Tastensperrfunktion eingeschaltet ist

Wenn eine Taste auf dem Bedienfeld gedrückt wird, während die Tastensperrfunktion eingeschaltet ist, wird Folgendes angezeigt, und die Taste funktioniert nicht.

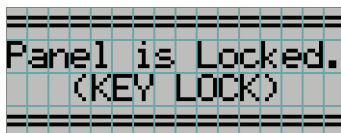

4-1-2. Funktionsmenüs

Vorbereitung: Schalten Sie Ihren Projektor ein. (Siehe Seite 24)


1 Drücken Sie die MENU-Taste auf dem Bedienfeld Ihres Projektors .

Das Menü wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.



2 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Tasten, um „Information“ anzuzeigen.

Bei jeder Betätigung der LEFT/RIGHT-Tasten schaltet das Display zwischen „Title Select“ ↔ „Configuration“ ↔ „(Title Setup)“ ↔ „Information“ um.

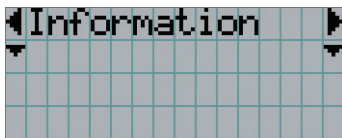


3 Drücken Sie die DOWN-Taste.

Das Untermenü „Lamp“ von „Information“ wird angezeigt.


Der Menüpunkt kann durch Drücken der ENTER-Taste anstelle der DOWN-Taste ausgewählt werden.

Wenn Sie zum vorigen Status zurückkehren möchten, drücken Sie die UP-Taste oder die EXIT-Taste.

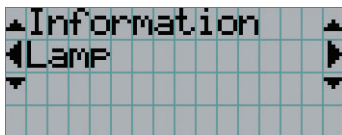


4 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um das Untermenü „Version“ auszuwählen.

Bei jeder Betätigung der LEFT/RIGHT-Taste schaltet das Display zwischen „Lamp“ ↔ „Preset Button“ ↔ „Usage“ ↔ „Error Code“ ↔ „Version“ ↔ „IP Address“ ↔ „Setup Date“ ↔ „Option Status“ um.

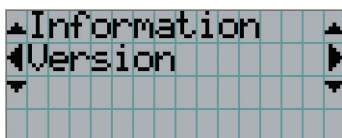

5 Drücken Sie die DOWN-Taste.


Das Untermenü „System“, eine Ebene unter „Version“, wird angezeigt.

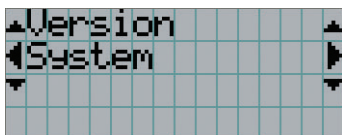

4. Verwendung der Menüs


6 Drücken Sie die DOWN-Taste.

Das Untermenü „BIOS“, eine Ebene unter „System“, wird angezeigt.

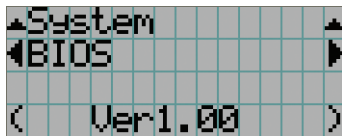

7 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um das Untermenü „Data“ auszuwählen.

Bei jeder Betätigung der LEFT/RIGHT-Taste schaltet das Display zwischen „BIOS“ ↔ „Firmware“ ↔ „Data“ ↔ „Lens“ ↔ „Serial No.“ ↔ „Model“ um, und die jeweilige Versionsinformation wird angezeigt.

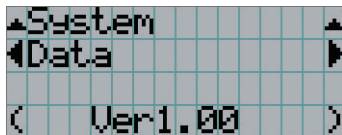

8 Drücken Sie mehrmals die UP-Taste.

Bei jeder Betätigung der UP-Taste kehrt das Display zu einem Menü einer höheren Ebene zurück.


4-1-3. Eingabe von alphanumerischen Zeichen

Alphanumerische Zeichen werden für Einstellpunkte eingegeben, z. B. die Protokolldatei für den angegebenen Zeitraum wird in den USB-Speicher geschrieben. (Siehe Seite 73)

Zeichen können durch Drücken der Zifferntasten auf dem Bedienfeld dieses Projektors eingegeben werden.

Nach rechts und links bewegen

Eingegebene Zeichen löschen

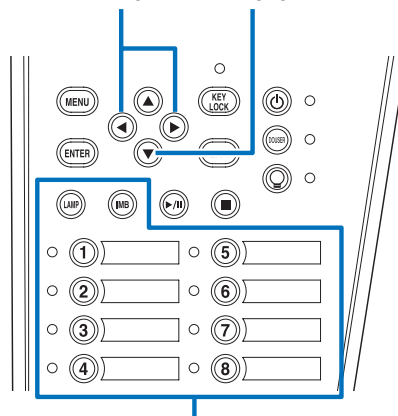

Zeichen eingeben

Zeichen können durch Drücken der in der folgenden Tabelle angegebenen Tasten eingegeben werden.

- Wenn Sie ein Zeichen während der Eingabe löschen möchten, drücken Sie die DOWN -Taste.

[Eingabebeispiel]

Wenn Sie z. B. „XGA“ eingeben möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Drücken Sie dreimal die „8“-Taste.
V → W → X
- (2) Drücken Sie die RIGHT-Taste.
- (3) Drücken Sie die „3“-Taste.
XG
- (4) Drücken Sie die RIGHT-Taste.
- (5) Drücken Sie die „1“-Taste.
XGA

Taste	Eingegebenes Zeichen
1	A → B → C → 1 → a → b → c → ! → ↑
2	D → E → F → 2 → d → e → f → " → ↑
3	G → H → I → 3 → g → h → i → # → ↑
4	J → K → L → 4 → j → k → l → \$ → ↑
5	M → N → O → 5 → m → n → o → % → ↑
6	P → Q → R → 6 → p → q → r → & → ↑
7	S → T → U → 7 → s → t → u → ' → ↑
8	V → W → X → 8 → v → w → x → (→ ↑
LAMP	Y → Z → / → 9 → y → z → ? →) → ↑
IMB	* → , → . → 0 → ; → : → + → - → ↑

4-2. Tabelle der Einstellungsmenüs

Menüs in Klammern sind Menüs, die unserem Servicepersonal vorbehalten sind. Normalerweise können diese Menüs nicht verwendet werden.

Hauptmenü	Untermenü		Beschreibung	Referenz-seite
Title Select	„Title Memory Name“		Wählt den Titel des zu projizierenden Signals.	43
	TEST Pattern		Wählt das zu projizierende Testmuster.	43
Configuration	Lamp Setup	Adjust	Stellen Sie die Lampenhelligkeit ein.	44
		Lamp Mode	Wählt die zu benutzende Lampe aus.	44
	Lens Control	Lens Position	Stellt die Position des projizierten Bilds ein.	45
		Focus Zoom	Stellt Größe und Fokus des projizierten Bilds ein.	45
	Reset	(FactoryDefault)	Setzt die Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück. Wählt zwischen den Optionen „nur Preset-Tasten und Titel“, „nur LAN-Einstellungen“ und „alle Einstellungen“.	-
		Lamp Usage	Initialisiert die Benutzungszeit der Lampe.	46
		Filter Usage	Initialisiert die Benutzungszeit des Luftfilters.	46
		(Fan Usage)	Initialisiert die Benutzungszeit des Gebläses.	-
		(Douser Count)	Setzt die Zahl der Benutzungen des Dousers zurück.	-
	(Setup)	Douser Setup	Legt den Offen/Geschlossen-Zustand des Dousers fest.	-
		Panel Key Lock	Sperrt die Tasten am Bedienfeld des Projektors, um versehentliche Betätigung zu verhindern.	-
		Auto Key Lock	Aktiviert oder deaktiviert Auto Key Lock.	-
		3D Connector	Stellt den Signal-Eingangsanschluss auf ein 3D-Bildsystem ein (3D-Anschluss oder GPI/O-Anschluss). Stellt den Video-Eingangsanschluss auf 3D-Video systeme ein.	-
		Unlit Mode	Legt den Projektorbetrieb fest, wenn die Lampe nicht aufleuchtet.	-
		Off Timer	Legt die Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Projektors fest.	-
		Filter Message	Legt die Zeit zum Anzeigen der Meldung fest, die den Luftfilter-Austauschzyklus angibt.	-
		Silent Mode	Legt fest, ob die Status-Anzeige, der Summer, die Anzeigen am Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung benutzt werden.	-
	(Installation)	Option Slot	Konfiguriert das in Steckplatz A eingesetzte Gerät (nur im Standby-Modus des Projektors).	-
		Orientation	Legt die Projektionsmethode und den Kühlgebläse-Betriebsmodus fest.	-
		Lens Center	Verlagert die Linsenversatzposition zur Mitte.	-
		Baudrate	Legt die Datenübertragungsgeschwindigkeit (bps) des PC-Steueranschlusses (RS-232) fest.	-
		Date/Time	Stellt Datum und Uhrzeit am Projektor ein.	-
		New Router Setup	Legt die Standardeinstellungen des Routers fest, wenn der in den Projektor eingebaute Router ausgetauscht worden ist.	-
		Fan Speed Mode	Legt den Kühlgebläse-Betriebsmodus fest.	-
(Title Setup)	Preset Button	Preset Button 1–16	Legt den Titel fest, der den Preset-Tasten (Tasten <1> bis <8>) zuzuweisen ist.	47
Information	Lamp	Output	Zeigt die Lampenleistungseinstellung an.	47
		Voltage	Zeigt den Lampenspannungswert an.	47
	Preset Button	Preset Button 1–16	Zeigt die Titel an, die den Preset-Tasten (Tasten <1> bis <8>) zugewiesen wurden.	47
	Usage		Zeigt auf die Projektorbenutzung bezogene Informationen an.	48
	Error Code		Zeigt den gegenwärtig aufgetretenen Fehler an.	48
	Version	System	Zeigt die Modellbezeichnung und verschiedene Versionsinformationen über den Projektor an.	48
		SIB	Zeigt Modell und Version der Signaleingangskarte (SIB) an.	49
		IMB	Zeigt die Modellbezeichnung (oder den Händlernamen) und die Versionsinformationen über Media Block (IMB) an.	49
		Slave	Zeigt die Slave-Firmware-Version des Projektors an.	49
		Ballast	Zeigt die Ballast-Firmware-Version des Projektors an.	49
	IP Address	System	Zeigt die IP-Adresse des Projektors an.	49
	Setup Date		Zeigt das Einrichtungsdatum des Projektors an (Anfangsdatum der Garantiezeit).	50
	Option Status		Zeigt den Verbindungszustand des in Steckplatz A eingesetzten Geräts mit dem Projektor an.	50


4-3. Title Select

4-3-1. Title Select (Title Memory)

Wählt den Titel des zu projizierenden Signals aus.

Sie können maximal 100 Titel registrieren. Sie können registrierte Titel auch den Voreinstelltasten (Tasten <1> bis <8>) auf dem Bedienfeld des Projektors zuordnen und diese dann direkt mit diesen Tasten aufrufen.

Einzelheiten zur Registrierung und Änderung von Titeln erhalten Sie bei Ihrem Händler/Lieferanten.

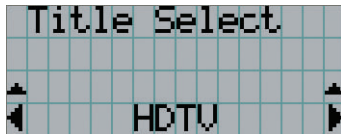

← Zeigt den aktuell ausgewählten Punkt mit einem Sternchen (*) an.

← Wählt den zu projizierenden Titel aus.

4-3-2. Test Pattern

Wählt das zu projizierende Testbild aus.



← Zeigt den aktuell ausgewählten Punkt mit einem Sternchen (*) an.

← Wählt das zu projizierende Testbild aus.

OFF, Alignment, Cross Hatch, Convergence, Red, Green, Blue, White, Black,
White 50% [IRE], H-Ramp, Logo


4-4. Configuration

Beauftragen Sie Ihren Händler/Lieferanten mit der Ausführung dieser Einstellungen.

4-4-1. Lamp Setup

Adjust

Stellt den Lampenausgang (Helligkeit) ein.

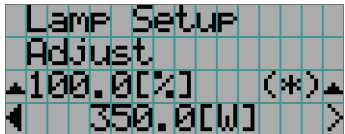


← Zeigt den aktuellen Ausgangsleistungswert (%) an, wenn die Nennleistung der Lampe 100% beträgt.

← Zeigt den aktuellen Leistungswert (W) an.

Lamp Mode

Wählt die zu benutzende Lampe aus. Wenn „Dual“ gewählt wird, werden Lampe 1 und Lampe 2 gleichzeitig ein-/ausgeschaltet. Wenn „Lamp 1“ oder „Lamp 2“ gewählt wird, wird die andere Lampe nicht benutzt.

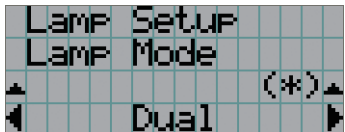

← Zeigt den aktuell ausgewählten Punkt mit einem Sternchen (*) an.

← Zeigt die Einstellung an.

Dual	Lampe 1 und Lampe 2 werden gleichzeitig benutzt.
Lamp 1	Nur Lampe 1 wird benutzt (Lampe 2 wird nicht benutzt).
Lamp 2	Nur Lampe 2 wird benutzt (Lampe 1 wird nicht benutzt).

TIPP

- Falls Sie den Lampenmodus bei eingeschalteter Lampe ändern, werden die geänderten Einstellungen sofort übernommen.
- Falls Sie den Lampenmodus bei ausgeschalteter Lampe ändern, werden die geänderten Einstellungen beim nächsten Einschalten der Lampe übernommen.

HINWEIS

Wenn der Lampenmodus geändert wird, blinkt die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste in Grün (Siehe Seite 67). Sie können den Lampenmodus nicht wechseln, während die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste blinkt. Warten Sie, bis die Anzeige der LAMP ON/OFF-Taste von Blinken zu ständigem Leuchten wechselt.

4-4-2. Lens Control

Stellt die Position, die Größe und den Fokus des projizierten Bildschirms ein.


Drücken Sie die ENTER-Taste um die Anzeige zwischen den Einstellungen „Lens Position“ und „Focus Zoom“ umzuschalten.

Drücken Sie die EXIT-Taste um eine Menü-Ebene höher zu gelangen.

Lens Position

Stellt die Position des projizierten Bildschirms ein.

Durch Drücken der UP/DOWN/LEFT/RIGHT-Taste bewegt sich der projizierte Bildschirm in die entsprechende Richtung.

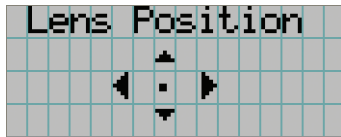


Focus Zoom

Einstellung für Größe (Zoom) und den Fokus (Focus) des projizierten Bildschirms.

Drücken Sie die UP/DOWN-Taste, um den Fokus einzustellen.

Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um die Größe des projizierten Bildschirms einzustellen.

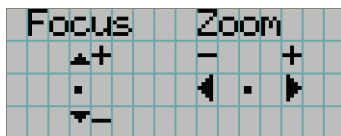

4. Verwendung der Menüs


4-4-3. Reset

Diese Funktion wird verwendet, um die Benutzungszeiten von Lampe und Luftfilter zurückzusetzen.


Lamp Usage

Setzt die Lampenbenutzungszeit zurück. Wenn beide Lampen (Lampe 1 und Lampe 2) gleichzeitig ausgetauscht werden, setzen Sie die Benutzungszeit für beide Lampen (Lampe 1 und Lampe 2) zurück.

- [1] Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um die Lampe auszuwählen, deren Benutzungszeit zurückgesetzt werden soll, und drücken Sie dann die ENTER-Taste.
- [2] Drücken Sie die ENTER-Taste auf dem Bildschirm „Lamp1 Usage“ oder „Lamp2 Usage“, worauf der Bestätigungsbildschirm erscheint.
- [3] Wählen Sie „Yes“ auf dem Bestätigungsbildschirm, und drücken Sie dann die ENTER-Taste, um die Lampenbenutzungszeit zurückzusetzen.

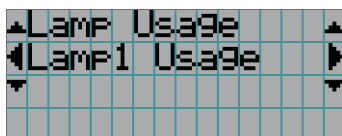


← Wählt die Lampe aus, deren Benutzungszeit zurückgesetzt werden soll.

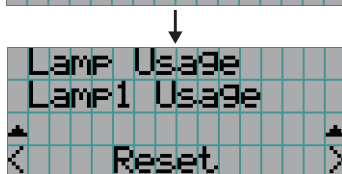

← Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Bestätigungsbildschirm anzuzeigen.

Filter Usage

Setzt die Luftfilterbenutzungszeit zurück. Drücken Sie die ENTER-Taste, wählen Sie dann „Yes“ auf dem angezeigten Bestätigungsbildschirm, und drücken Sie dann die ENTER-Taste, um die Luftfilterbenutzungszeit zurückzusetzen.

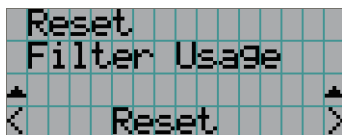

← Drücken Sie die ENTER-Taste, um den Bestätigungsbildschirm anzuzeigen.

4-5. Title Setup

Stellt die den „Preset Buttons“ (programmierbare Tasten <1> bis <8>) zugeordnete Bezeichnung ein (bis zu 16 Titel). Beauftragen Sie Ihren Händler/Lieferanten mit der Ausführung dieser Einstellungen.

4-6. Information


Zeigt die Stunden der Lampenbenutzung, die Versionsinformation und die Fehlercodes an.

4-6-1. Lamp

Zeigt die Informationen hinsichtlich der Lampe an.

Output

Zeigt den Lampenmodus und den Lampen-Ausgangsleistungswert (W) an.

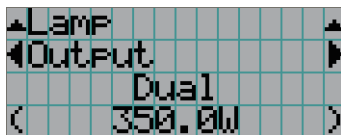


← Wählt den Punkt aus, der angezeigt werden soll.

← Zeigt den Lampenmodus an.

← Zeigt den aktuellen Leistungswert (W) an.

Voltage

Zeigt den Spannungswert (V) der gegenwärtig benutzten Lampe an.

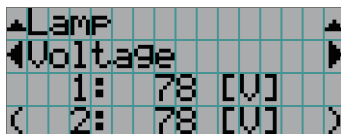

← Wählt den Punkt aus, der angezeigt werden soll.

← Zeigt den Spannungswert (V) der Lampe 1 an.

← Zeigt den Spannungswert (V) der Lampe 2 an.

4-6-2. Preset Button

Stellt die den „Preset Buttons“ (programmierbare Tasten <1> bis <8>) auf dem Projektor-Bedienfeld zuzuordnende Bezeichnung ein.



← Wählt die Nummer der Preset-Taste, deren Inhalt Sie anzeigen möchten.

← Zeigt die zugeordneten Titelnummern an.


← Zeigt die registrierten Namen der zugeordneten Titel an.

TIPP Um einen Titel zu wählen, der einer der Tasten „Preset Button9“ bis „Preset Button16“ zugewiesen ist, drücken Sie die Preset-Taste, während Sie die Taste UP gedrückt halten. Um beispielsweise den Titel auszuwählen, der „Preset Button9“ zugewiesen ist, drücken Sie die Taste <1>, während Sie die UP-Taste gedrückt halten.

4. Verwendung der Menüs

4-6-3. Usage

Zeigt auf die Projektorbenutzung bezogene Informationen, wie z. B. die Benutzungszeit des Projektors, der Lampen, der Luftfilter und des Gebläses, sowie Informationen über den Lampenaustauschzyklus an.

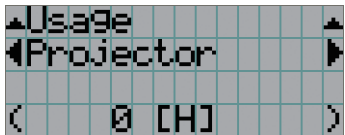


← Wählt den Punkt aus, der angezeigt werden soll.

← Zeigt Informationen über den ausgewählten Posten an.

Projector	Zeigt die Benutzungszeit des Projektors an.
Lamp	Zeigt die Benutzungszeit der Lampe an.
Lamp Remaining	Zeigt den Benutzungszeit-Restbetrag (Näherungswert) an, der anhand der aktuellen Benutzungszeit geschätzt wird, wobei der unbenutzte Zustand als 100% und der Zustand bei Erreichen des Lampenwechselzeitpunkts als 0% gewertet wird.
Lamp Strike	Zeigt die Anzahl der Lampen-Einschaltvorgänge an.
Filter	Zeigt die Benutzungszeit des Luftfilters an.
Fan	Zeigt die Benutzungszeit des Gebläses an.
Douser Count	Zeigt die Zahl der Benutzungen des Dousers an.

4-6-4. Error Code

Zeigt bei Auftritt eines Fehlers den Fehlercode an.

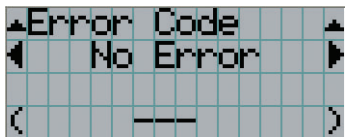

← Zeigt den Code des aktuell aufgetretenen Fehlers an.

← Zeigt den Namen des aktuell aufgetretenen Fehlers an.


Wenn mehrere Fehler auftreten, können Sie diese durch Drücken der LEFT/RIGHT-Tasten anzeigen.

4-6-5. Version

Zeigt Versionsinformationen über Projektor, Zusatzkarten und IMB an.

System

Zeigt die Versionsinformation des Projektors an.

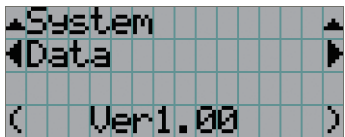


← Wählt den Punkt aus, der angezeigt werden soll.

← Zeigt die Versionsinformationen an.

BIOS	Zeigt die BIOS-Version des Projektors an.
Firmware	Zeigt die Firmware-Version des Projektors an.
Data	Zeigt die Datenversion des Projektors an.
Lens	Zeigt die Firmware-Version der Linsenfassung des Projektors an.
Serial No.	Zeigt die Seriennummer des Projektors an.
Model	Zeigt die Modellbezeichnung des Projektors an.

SIB

Zeigt Modellbezeichnung und Versionsinformation der Signaleingangskarte (SIB) an. Wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet, erscheint „---“ als Versionsinformation.

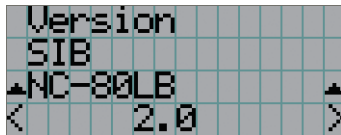

← Zeigt die Modellbezeichnung der Signaleingangskarte an.

← Zeigt die Versionsinformation an.

IMB

Zeigt den Händlernamen und die Versionsinformationen über Media Block (IMB) an. Wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet, bleibt das Feld für den Händlernamen leer, und „---“ erscheint als Versionsinformation.




← Zeigt den Namen des Herstellers an.

← Zeigt die Versionsinformation an.

Slave


Zeigt die Slave-Firmware-Version des Projektors an.

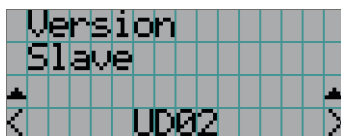

← Zeigt die Versionsinformationen an.

Ballast


Zeigt die Ballast-Firmware-Version des Projektors an. Die Versionsinformation wird im Format „ballast 1/ballast 2“ angezeigt.

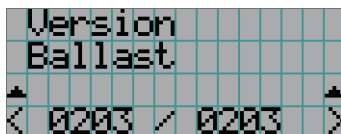

← Zeigt die Versionsinformation an.

4-6-6. IP Address

Zeigt die im Projektor eingestellte IP-Adresse an.

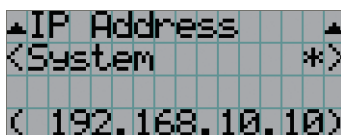

← Zeigt die IP-Adresse an.

System	Zeigt die für den Projektor eingestellte IP-Adresse an (System).
--------	--

4-6-7. Setup Date

Zeigt das Einrichtungsdatum des Projektors an (Anfangsdatum für die Garantieperiode).

Information
Setup Date
◀ 2012/10/01 ▶

◀ Zeigt das Einrichtungsdatum des Projektors an (Anfangsdatum für die Garantieperiode).

4-6-8. Option Status

Zeigt den Verbindungszustand des in Steckplatz A eingesetzten Geräts (Media Block, Signaleingangskarte) am Projektor an. Der Gerätenamen wird in () angezeigt, wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet oder wenn die Verbindung zum Gerät nicht bestätigt werden kann.

Information
Option Status
▶ B :Not Avail...▶
◀ A :NEC IMB ▶

◀ Steckplatz B ist in diesem Projektor nicht verfügbar.
◀ Zeigt den Verbindungsstatus des Geräts in Steckplatz A an.

B	Nicht verfügbar: Steckplatz B ist in diesem Projektor nicht verfügbar.
A	Zeigt den Verbindungsstatus des Geräts in Steckplatz A an. • <Name des Anbieters >IMB: Media Block (NC-90MS01) • NC-80LB: Signaleingangskarte (NC-80LB01-B) • NC-80DS: Signaleingangskarte (NC-80DS01-B) • No Board: Kein Gerät installiert

5.

Wartung Ihres Projektors

HINWEIS Bitte lassen Sie die Innenreinigung des Projektors von Ihrem Händler durchführen.

5-1. Reinigung des Gehäuses

Stellen Sie stets sicher, dass der Projektor ausgeschaltet und der Netzstecker von der Netzsteckdose abgezogen ist, bevor Sie Wartungsarbeiten an Ihrem Projektor ausführen.

- Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch ohne Noppen ab.
Wenn das Gehäuse sehr verschmutzt ist, befeuchten Sie das Tuch mit in Wasser verdünnten Neutralreiniger, wringen Sie es gut aus und wischen Sie das Gehäuse ab. Wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch trocken.
Wenn Sie ein chemisches Feuchtigkeitstuch verwenden, führen Sie die Anweisungen in der beiliegenden Anleitung aus.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Verdünner oder Benzin. Die Beschichtung kann beschädigt werden oder abblättern.
- Wenn Staub von der Ventilationsöffnung entfernt wird, saugen Sie ihn mithilfe eines Staubsauger-Bürstenaufsatzes ab. Ein Staubsauger ohne Aufsatz darf niemals direkten Kontakt haben, und verwenden Sie beim Reinigen niemals einen Düsenaufsatz.
- Reinigen Sie die Ventilationsöffnung in regelmäßigen Abständen. Wenn Sie zulassen, dass sich Staub ansammelt, kann sich im Innern Hitze bilden, was zu Funktionsstörungen führen kann. Das Intervall, das je nach Aufstellungsort Ihres Projektors variieren kann, liegt bei etwa 100 Stunden.
- Beschädigen Sie das Gehäuse nicht durch Kratzer, und lassen Sie keine harten Gegenstände dagegen schlagen. Dies kann den Projektor zerkratzen.
- Kontaktieren Sie für die Reinigung des Projektorinnern Ihren Händler/Lieferanten.

HINWEIS Lassen Sie keine Insektizide oder andere flüchtigen Flüssigkeiten auf das Gehäuse, die Linse oder den Bildschirm spritzen. Lassen Sie darüber hinaus keine Gummi- oder Kunststoffgegenstände längere Zeit auf dem Projektor liegen. Die Beschichtung kann beschädigt werden oder abblättern.

5-2. Reinigung des Linse

Reinigen Sie die Linse auf die gleiche Weise wie eine Kameralinse (verwenden Sie einen im Handel erhältlichen Kamera-Blower oder handelsübliches Reinigungspapier für Brillen). Achten Sie beim Reinigen darauf, dass Sie die Linse nicht beschädigen.

5-3. Austauschen von Lampe und Luftfilter

5-3-1. Warnungen zum Lampenwechsel

Wenn die Benutzungszeit der als Lichtquelle verwendeten Lampe die Lampenaustauschzeit (Näherungswert) überschreitet, die Meldung „Lamp1 OverTime“ oder „Lamp2 OverTime“ wird auf dem LCD-Monitor des Projektors angezeigt. Wenn dies eintritt, hat die Lampe ihren Austauschzeitpunkt erreicht und sollte durch eine neue ersetzt werden.

- TIPP**
- Die Lampenaustauschzeit (Näherungswert) beträgt 3.000 Stunden.
 - Anhand der folgenden Posten in den Einstellungsmenüs können Sie den aktuellen Lampenbenutzungs-Restbetrag (Näherungswert) überprüfen. (Siehe Seite 48)
 - Lampenbenutzungs-Restbetrag (Näherungswert): „Information“ → „Usage“ → „Lamp Remaining“



VORSICHT

BERÜHREN SIE NICHT DIE LAMPE unmittelbar nach dem Gebrauch. Sie ist äußerst heiß. Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie dann das Netzkabel ab. Lassen Sie die Lampe mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie anfassen.

- Verwenden Sie die vorgeschriebene Lampe, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Montieren Sie die Lampe, die Sie zuerst im Steckplatz der Lampe 1 benutzt haben, nicht in den Steckplatz der Lampe 2, und die zuerst im Steckplatz der Lampe 2 benutzte Lampe nicht in den Steckplatz der Lampe 1. Anderenfalls wird die Lampenaustauschzeit (Näherungswert) nicht korrekt berechnet.
- Bitte kaufen Sie eine Ersatzlampe bei Ihrem Händler/Lieferanten. Geben Sie bei der Bestellung NP-9LP01 als Modellnummer für die Ersatzlampe an.
- Tauschen Sie auch die Luftfilter bei einem Lampenwechsel aus. Geben Sie bei der Bestellung NP-9AF01 als Modellnummer für den Ersatzfilter an.
- Ein Ersatzlampen- und Luftfiltersatz ist ebenfalls vorhanden. Geben Sie bei der Bestellung NP-9LP01 als Modellnummer für das Ersatzlampen- und Filtersatz an.
- Entfernen Sie nur die angegebenen Schrauben.
- Zum Schutz der Lampe ist eine Glasscheibe an der Lampe angebracht. Behandeln Sie die Lampe sorgfältig, um versehentliche Beschädigung zu vermeiden. Vermeiden Sie außerdem eine Berührung des Glaskörpers. Dies kann zu einer Leistungsver schlechterung in Bezug auf die Helligkeit führen.
- Wenn Sie die Lampe nach der Anzeige der Meldung weiter benutzen, kann die Lampe durchbrennen. Wenn die Lampe durchbrennt, zerspringt sie mit einem lauten Knall, und Bruchstücke der Lampe werden im Lampengehäuse zerstreut. Falls dies eintritt, wenden Sie sich bezüglich eines Austauschs an Ihren Händler/Lieferanten.
- Wenn Sie die Lampe austauschen, während das Gerät an der Decke hängend installiert ist, achten Sie darauf, dass sich keine Personen unter dem Gerät aufhalten. Falls die Lampe zerspringt, besteht die Gefahr, dass Lampenbruchstücke überallhin zerstreut werden.

HINWEIS Die Lampenaustauschzeit ist nicht die Garantiezeit. Die tatsächliche Austauschzeit hängt von der Benutzungsumgebung ab.

5-3-2. Warnungen zum Luftfilterwechsel

Luftfilter sind am Lufteinlass des Projektors angebracht, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Tauschen Sie die Luftfilter regelmäßig aus, um die Leistung des Projektors aufrechtzuerhalten.


 **WARNUNG:**

- Wenn Sie die Luftfilter austauschen, schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Staub in den Luftfiltern beeinträchtigt die Lüftung des Projektors, führt zu einem Anstieg der Innentemperatur und kann einen Brand oder eine Funktionsstörung verursachen.

 **VORSICHT**

Bevor Sie die Filter austauschen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und lassen Sie dann das Gehäuse abkühlen. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder Verbrennungen kommen.

- Bitte kaufen Sie einen Ersatz-Luftfilter bei Ihrem Händler/Lieferanten. Geben Sie NP-9AF01 (optional) an, wenn Sie bestellen.
- Ein Ersatzlampen- und Luftfiltersatz ist ebenfalls vorhanden. Geben Sie bei der Bestellung NP-9LP01 als Modellnummer für das Ersatzlampen- und Filtersatz an.
- Tauschen Sie stets beide Luftfilter gleichzeitig aus. Wenn Sie nicht beide Luftfilter austauschen, wird die Luftfilter-Benutzungszeit nicht korrekt berechnet.

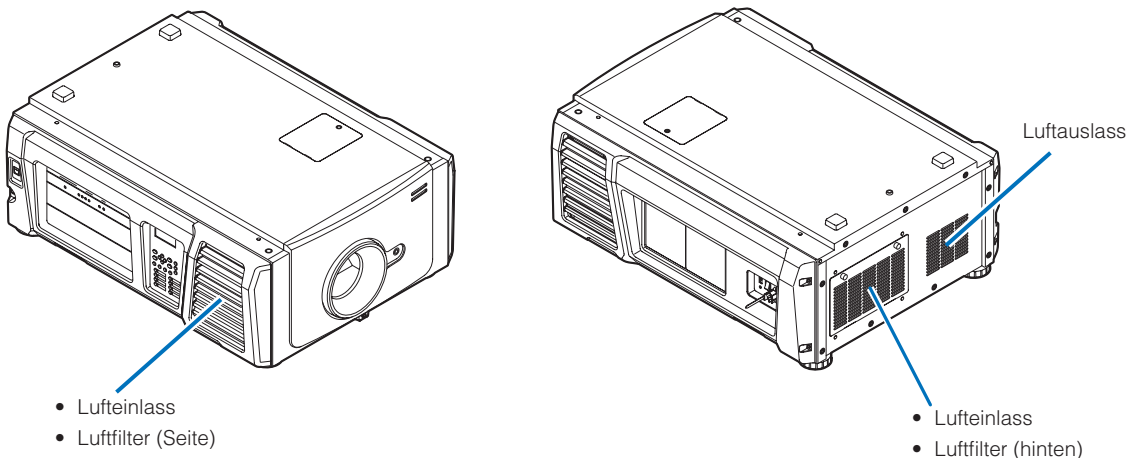

Modellnummer	Austauschzyklus
NP-9AF01	Bei jedem Lampenwechsel austauschen.
NP-9LF01 (Ersatzlampen- und Filtersatz)	

5-3-3. Verfahren zum Austauschen von Lampe und Luftfilter

- **Schritt 1**

Austauschen der Lampe (Siehe Seite 54)

- **Schritt 2**

Austauschen des hinteren Luftfilters (Siehe Seite 59)

Austauschen des seitlichen Luftfilters (Siehe Seite 62)

- **Schritt 3**

Zurücksetzen der Lampenbenutzungszeit und Luftfilterbenutzungszeit (Siehe Seite 64)

5-3-4. Austauschen der Lampe


Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren zum Austauschen beider Lampen.

Vorbereitung: Halten Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher bereit.


1 Entfernen sie die Lampenabdeckung.

1. Lösen Sie die Schraube, mit der die Lampenabdeckung befestigt ist, bis der Kreuzschlitzschraubenzieher durchdreht.

Die Schraube ist nicht abnehmbar.

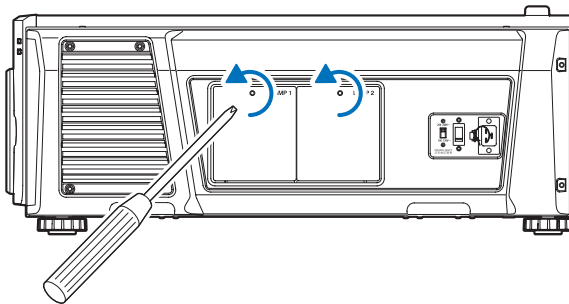


2. Fassen Sie den Abstandsbolzen der Befestigungsschraube der Lampenabdeckung, und ziehen Sie ihn auf sich zu nach oben, um die Lampenabdeckung zu entfernen.

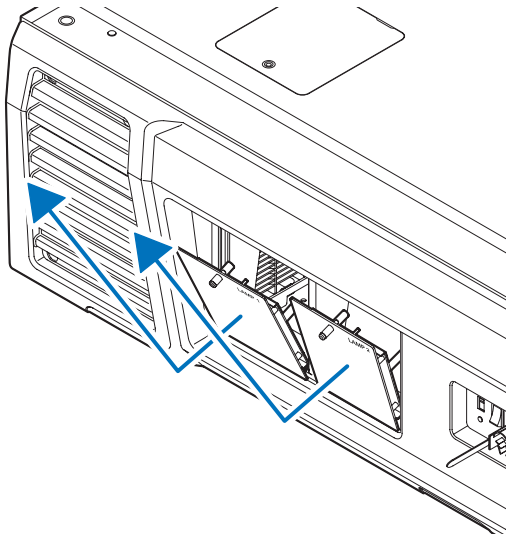

2 Entfernen sie das Lampengehäuse.


1. Lösen Sie die zwei Schrauben, mit denen das Lampengehäuse befestigt ist, bis der Kreuzschlitzschraubenzieher durchdreht.

Die zwei Schrauben sind nicht abnehmbar.

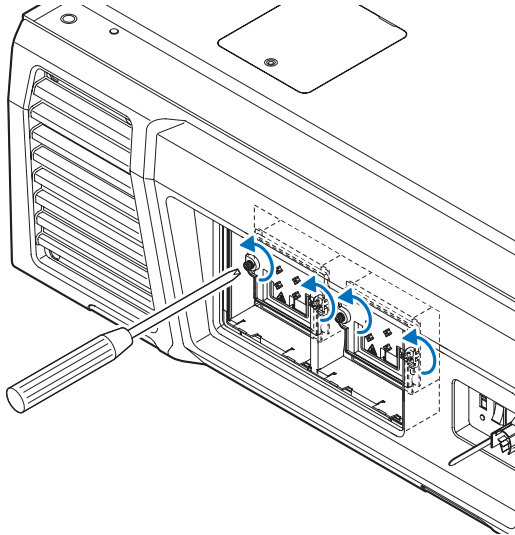

2. Fassen Sie den Griff, und entfernen Sie das Lampengehäuse.

Ziehen Sie dabei das Lampengehäuse gerade heraus.

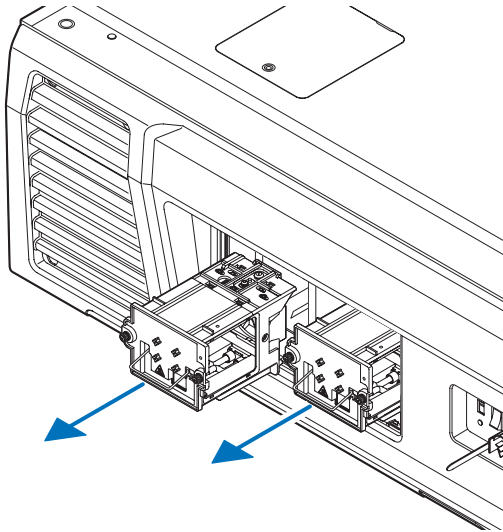


VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass das Lampengehäuse gefahrlos angefasst werden kann, bevor Sie es entfernen.

3 Installieren Sie ein neues Lampengehäuse.


1. Setzen Sie ein neues Lampengehäuse ein, bis es in der Fassung sitzt.

Richten Sie schließlich den Vorsprung zur Ausrichtung der Position des Lampengehäuses auf die Nut im Anschluss-
teil des Projektors aus.

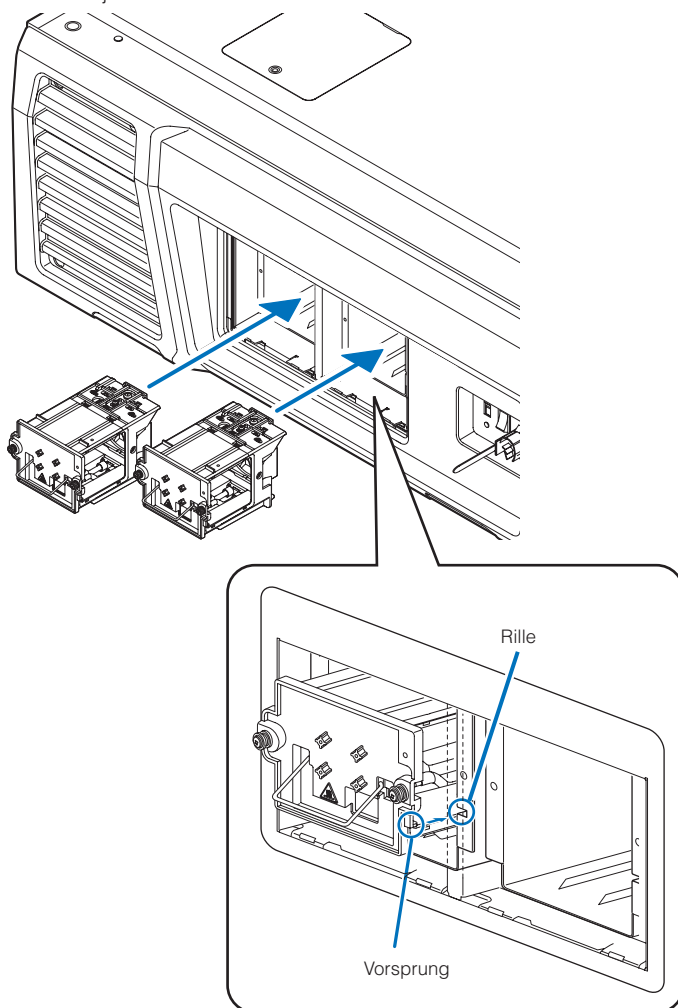

2. Sichern Sie das Lampengehäuse mit den zwei Schrauben.

Ziehen Sie die Schrauben an.

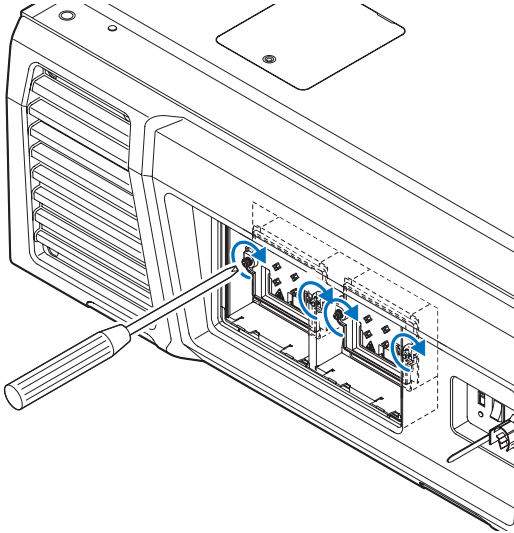


HINWEIS

Installieren Sie Lampe 1 und Lampe 2. Der Projektor lässt sich nicht einschalten, wenn nicht beide Lampen installiert sind.


4 Bringen sie die Lampenabdeckung wieder an.

1. Richten Sie die Vorsprünge (2 Stellen) in der Lampenabdeckung auf die Anschlusslöcher im Projektor aus, und montieren Sie die Lampenabdeckung.

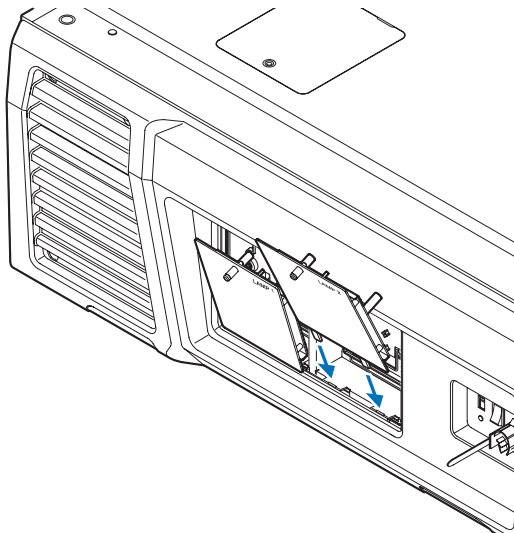

2. Ziehen Sie die Schraube an, um die Lampenabdeckung zu sichern.

Ziehen Sie die Schraube an.

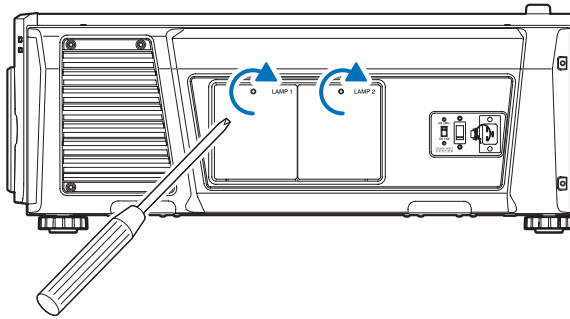

Damit ist der Lampenwechsel abgeschlossen. Tauschen Sie als nächstes die Luftfilter aus.

- Austauschen des hinteren Luftfilters (Siehe Seite 59)
- Austauschen des seitlichen Luftfilters (Siehe Seite 62)

HINWEIS Tauschen Sie stets beide Luftfilter gleichzeitig aus. Wenn Sie nicht beide Luftfilter austauschen, wird die Luftfilter-Benutzungszeit nicht korrekt berechnet.


5-3-5. Austauschen des hinteren Luftfilters

Vorbereitung: Zuerst die Lampe austauschen. (Siehe Seite 54)


1 Öffnen Sie die Filterabdeckung.

1. Lösen Sie die zwei Knöpfe durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.

Die Knöpfe sind nicht abnehmbar. Sitzt der Knopf zu fest, verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher.

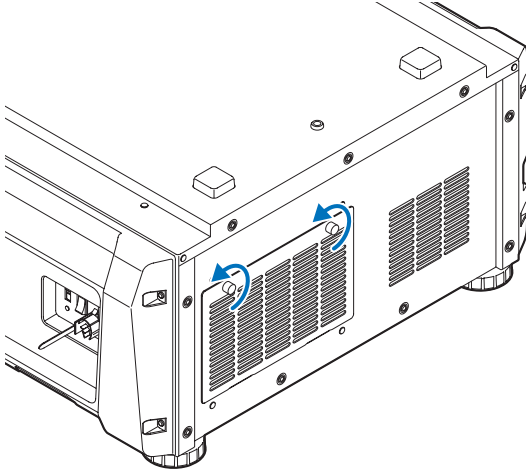


2. Neigen Sie die Filterabdeckung auf sich zu, um sie zu öffnen.

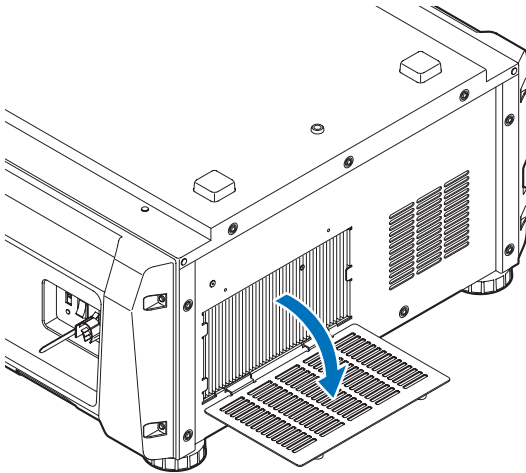

2 Entfernen Sie den Luftfilter.


Ziehen Sie die rechte Seite des Luftfilters auf sich zu, um ihn zu entfernen.

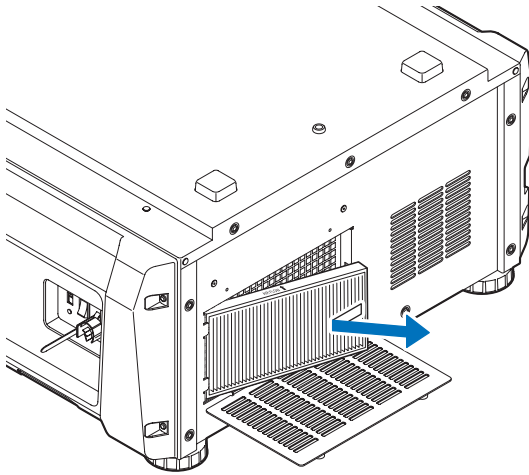

3 Bringen Sie den Luftfilter am Projektor an.


Beachten Sie den Pfeil (↑AIR FLOW) an der Seite des Luftfilters, der die Einbaurichtung anzeigt. Richten Sie den Pfeil auf den Projektor.

1. Richten Sie den Luftfilter auf den Flansch auf der linken Seite des Lufteinlasses aus.
2. Drücken Sie die rechte Seite des Luftfilters gegen den Lufteinlass am Projektor.

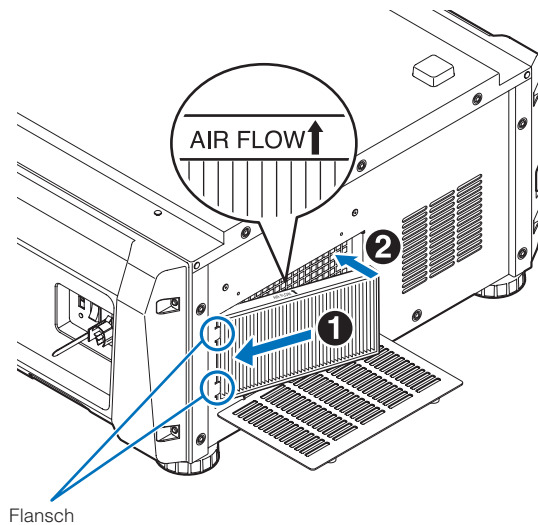


4 Bringen Sie die Filterabdeckung am Projektor an.

1. Fassen Sie den Knopf an der Filterabdeckung, und montieren Sie diese am Projektor.

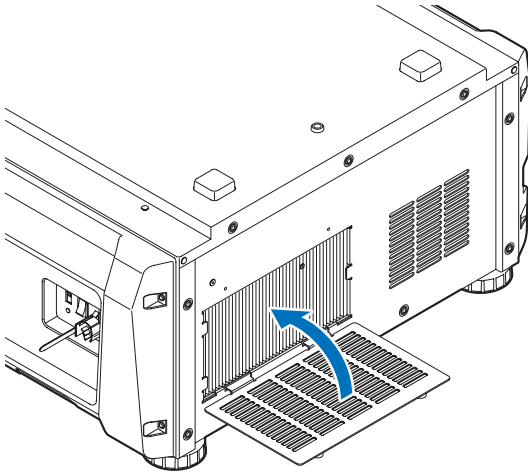

2. Ziehen Sie die zwei Knöpfe im Uhrzeigersinn an, um die Filterabdeckung zu sichern.

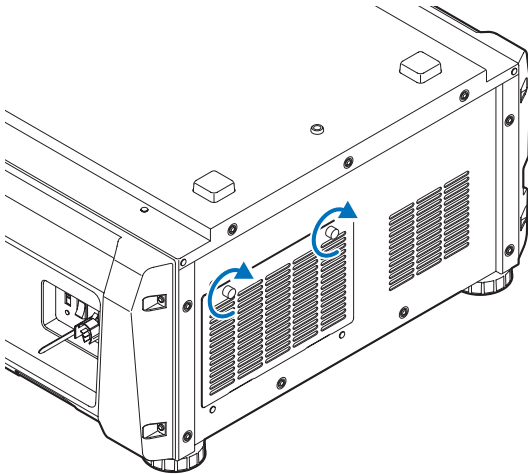


Damit ist der Austausch des hinteren Luftfilters abgeschlossen. Tauschen Sie als nächstes den seitlichen Luftfilter aus.

5-3-6. Austauschen des seitlichen Luftfilters

Vorbereitung: Zuerst die Lampe austauschen. (Siehe Seite 54)

1 Entfernen sie die Filterabdeckung.


Die Filterabdeckung wird durch Plastikclips (4 Stellen) gehalten. Fassen Sie die Unter- und Oberkante der Abdeckung, und ziehen Sie sie auf sich zu, um sie zu entfernen.

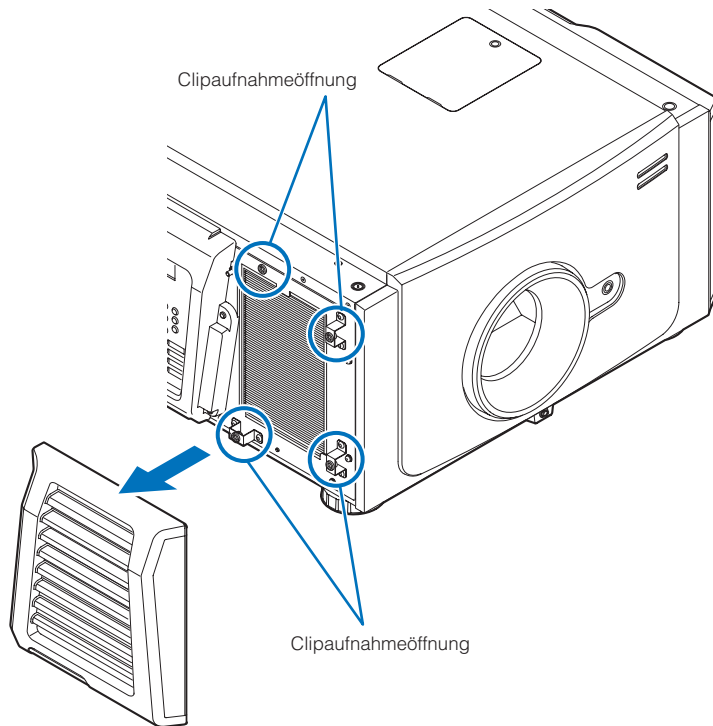

HINWEIS Entfernen Sie die Filterabdeckung, indem Sie Kraft gleichmäßig anwenden. Bei einseitiger Kraftanwendung können die Clips beschädigt werden.

2 Entfernen Sie den Luftfilter.


Ziehen Sie den oberen Teil des Luftfilters auf sich zu, und heben Sie ihn an, um ihn zu entfernen.

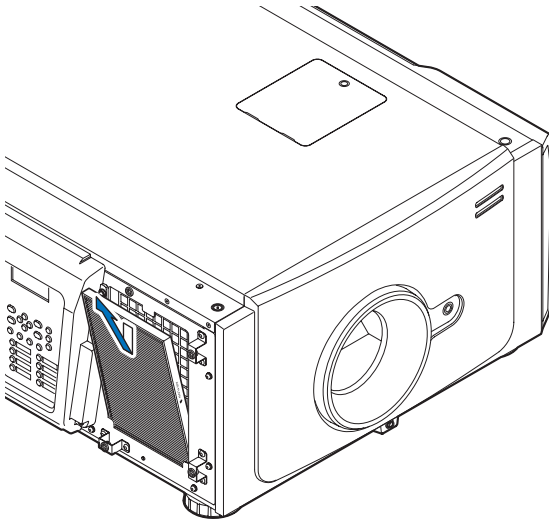

3 Bringen Sie den Luftfilter am Projektor an.


Beachten Sie den Pfeil (↑AIR FLOW) an der Seite des Luftfilters, der die Einbaurichtung anzeigt. Richten Sie den Pfeil auf den Projektor.

1. Richten Sie den Luftfilter auf den Flansch unter dem Lufteinlass aus.
2. Drücken Sie die Oberseite des Luftfilters gegen den Lufteinlass am Projektor.

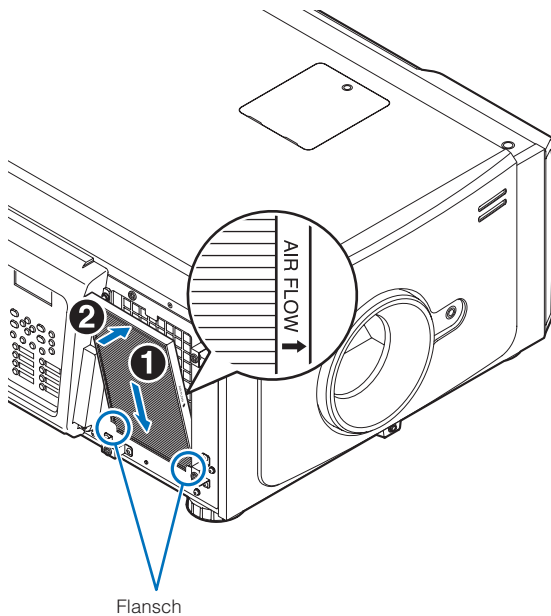

4 Bringen Sie die Filterabdeckung am Projektor an.

1. Richten Sie die Positionen der Plastikclips (4 Stellen) auf die Clipaufnahmeöffnungen im Projektor aus.
2. Drücken Sie die Filterabdeckung gerade hinein, um sie zu befestigen.

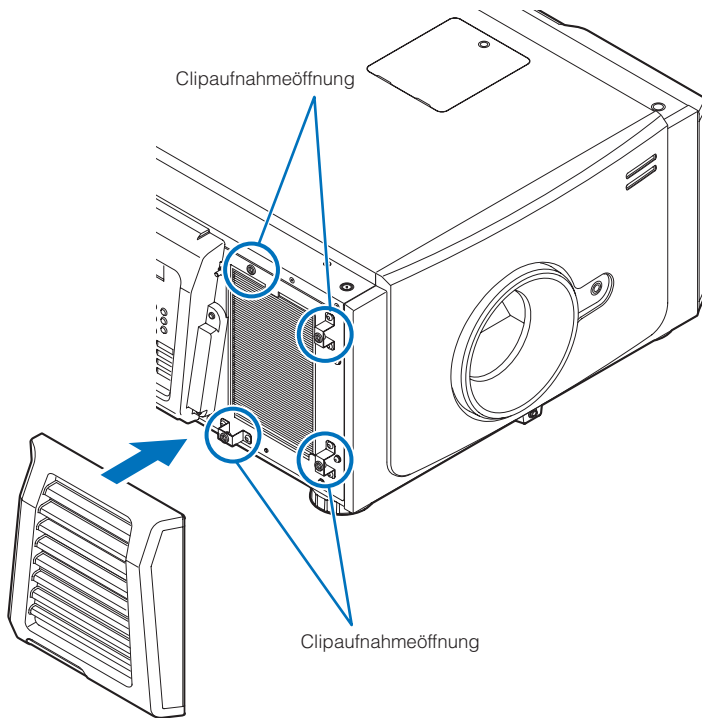

Damit ist der Austausch des seitlichen Luftfilters abgeschlossen. Falls der Austausch des hinteren Luftfilters noch nicht beendet ist, tauschen Sie als nächstes den hinteren Luftfilter aus (Siehe Seite 59). Nachdem der Austausch beider Luftfilter beendet worden ist, setzen Sie die Lampenbenutzungszeit und Luftfilterbenutzungszeit zurück.

5-3-7. Zurücksetzen der Lampenbenutzungszeit und Luftfilterbenutzungszeit

- 1** Schalten Sie die Stromversorgung des Projektors ein.
- 2** Setzen Sie die Benutzungszeit mit „Configuration“ → „Reset“ im Einstellungsmenü zurück.
 - „Lamp Usage“: Setzt die Lampenbenutzung zurück (Siehe Seite 46)
 - „Filter Usage“: Setzt die Filterbenutzung zurück (Siehe Seite 46)

Damit ist die Rücksetzung der Lampenbenutzungszeit und Luftfilterbenutzungszeit abgeschlossen.

6.

Anhang

6-1. Fehlersuche

Überprüfen Sie den Anschluss, die Einstellungen und den Betrieb noch einmal, bevor Sie den Projektor reparieren lassen. Wenn die Störung nicht behoben werden kann, wenden Sie sich für Anweisungen oder Reparaturarbeiten an Ihren Händler/Lieferanten.


6-1-1. Störungen und Überprüfung

Störung	Überprüfen Sie diese Punkte
Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist und der Projektor mit Strom versorgt wird.
	Stellen Sie sicher, dass der Hauptnetzschalter auf EIN gestellt ist.
	Überprüfen Sie, ob die Tastensperrfunktion aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, sind die Funktionstasten der Haupteinheit gesperrt und funktionieren nicht.
	Ist die Temperatur im Innern des Projektors zu hoch? Wenn die Innentemperatur zu hoch ist, verhindert die Schutzfunktion die Einschaltung Ihres Projektors. Warten Sie eine Weile und schalten Sie ihn danach ein.
	Benutzen Sie den Projektor in Höhenlagen von ca. 1600 m oder höher? Die Kühlgebläse-Einstellungen müssen konfiguriert werden, wenn der Projektor in Höhenlagen benutzt wird. Bitte kontaktieren Sie für Anweisungen Ihren Händler/Lieferanten.
Das Bild kann nicht projiziert werden.	Überprüfen Sie, ob der angeschlossene Eingang ausgewählt worden ist.
	Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt am Eingangsanschluss angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob der Douser geschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen korrekt eingestellt worden sind.
Das Bild ist verzerrt.	Überprüfen Sie, ob der Winkelmesser korrekt eingestellt ist.

Störung	Überprüfen Sie diese Punkte
Das Bild ist unscharf.	Stellen Sie sicher, dass die Linse korrekt fokussiert ist.
	Überprüfen Sie, ob der Bildschirm und der Projektor im korrekten Winkel zueinander aufgestellt sind.
	Die Projektionsentfernung ist möglicherweise größer als der Fokusbereich.
	Überprüfen Sie, ob sich auf der Linse oder auf anderen Teilen Kondensation gebildet hat. Wenn der Projektor an einem warmen Ort eingeschaltet wird, aber zuvor an einem kalten Ort aufbewahrt wurde, kann sich auf der Linse und auf anderen optischen Komponenten im Innern Kondensation bilden. Warten Sie in solch einem Fall einige Minuten, bis die Kondensation verschwunden ist.
Das Videobild ist gestört.	Überprüfen Sie, ob das am Projektor angeschlossene Signalkabel abgetrennt worden ist.
Die STATUS-Anzeige blinkt rot.	An Ihrem Projektor ist möglicherweise eine Störung aufgetreten. Bitte kontaktieren Sie für Anweisungen Ihren Händler/Lieferanten.
Ein Fehlercode wird angezeigt.	Bitte kontaktieren Sie für Anweisungen Ihren Händler/Lieferanten.

6-2. Anzeige-Displayliste

Siehe die nachstehenden Beschreibungen, wenn die Tasten am Bedienfeld oder die STATUS-Anzeige auf der Rückseite des Projektors leuchten oder blinken. Der Projektor verfügt ferner über eine Warnfunktion, die einen Summer einsetzt.

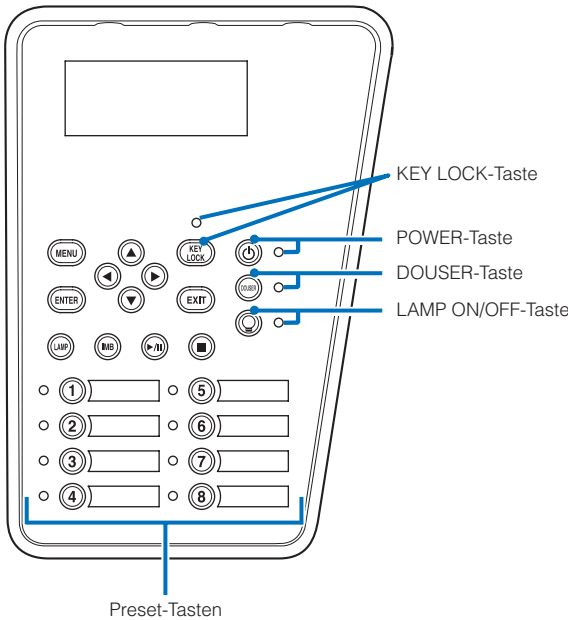

6-2-1. Preset-Tasten

Anzeige-Zustand	Projektor-Zustand	Hinweis
Aus	Der Taste ist kein Titel zugewiesen.	-
Stetiges Leuchten	Der Taste ist ein Titel zugewiesen.	-
	Grün	Der Titel ist ausgewählt.
	Weiß	Der Titel ist nicht ausgewählt.

6-2-2. KEY LOCK-Taste

Anzeige-Zustand		Projektor-Zustand	Hinweis
Off		Die Tastensperre ist deaktiviert.	-
Stetiges Leuchten	Orange	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	-

6-2-3. POWER-Taste

Anzeige-Zustand		Projektor-Zustand	Hinweis
Aus		Die Stromversorgung des Projektors ist ausgeschaltet, oder der Projektor befindet sich im Standby-Modus.	-
Blinkendes Licht	Grün (Zyklen von 1) (Hinweis 1)	Vorbereitung zum Einschalten der Stromversorgung/Betrieb des Kühlgebläses (Zustand vom Ausschalten der Stromversorgung bis zum Beginn des Standby-Modus).	Warten Sie einen Moment.
	Grün (Zyklen von 2) (Hinweis 2)	Zustand, in dem die Stromversorgung nicht ausgeschaltet werden kann (Unmittelbar nach dem Einschalten der Lampe oder nach dem Wechseln des Lampenmodus).	Warten Sie einen Moment. (Insgesamt maximal etwa 90 Sekunden)
Stetiges Leuchten	Grün	Der Projektor ist eingeschaltet.	-

(Hinweis 1) 0,5 Sekunden ein → 0,5 Sekunden aus wird wiederholt.

(Hinweis 2) 0,5 Sekunden ein → 1,5 Sekunden aus wird wiederholt.

6-2-4. DOUSER-Taste


Anzeige-Zustand		Projektor-Zustand	Hinweis
Stetiges Leuchten	Grün	Der Douser ist geschlossen.	-
Aus		Der Douser ist offen.	-

6-2-5. LAMP ON/OFF-Taste

Anzeige-Zustand		Projektor-Zustand	Hinweis
Aus		Die Lampe ist aus.	-
Stetiges Leuchten	Grün	Die Lampe ist an (Dual/Lamp 1/Lamp 2).	-
Blinkende Leuchte	Grün (Zyklen von 2) (Hinweis 1)	Zustand, in dem die Lampe nicht ein/ausgeschaltet oder der Lampenmodus nicht geändert werden kann (Unmittelbar nach dem Ein-/Ausschalten der Lampe oder unmittelbar nach dem Wechseln des Lampenmodus).	Warten Sie einen Moment. (Insgesamt maximal etwa 90 Sekunden)

(Hinweis 1) 0,5 Sekunden ein → 1,5 Sekunden aus wird wiederholt.

6-2-6. STATUS-Anzeige

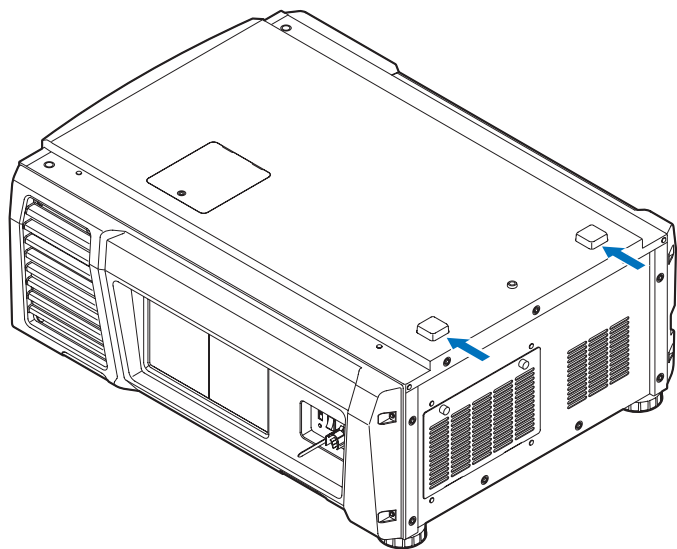

Anzeige-Zustand		Projektor-Zustand	Hinweis
Aus		Die Hauptstromversorgung ist ausgeschaltet.	-
Blinkendes Licht	Grün	Der Projektor macht sich für die Einschaltung bereit. Der Douser ist geschlossen. Die Lampe ist ausgeschaltet.	Warten Sie einen Moment.
	Orange	Der Projektor kühlt sich ab. Warten Sie einen Moment.	Warten Sie einen Moment.
	Rot (mit Summer)	Sicherheitsproblem, Fehler.	Eine Fehlermeldung wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Überprüfen Sie den Fehlerinhalt.
	Rot (ohne Summer)	Fehler mit möglicher Bildprojektion unter bestimmten Bedingungen.	
Stetiges Leuchten	Grün	Der Projektor ist eingeschaltet.	-
	Orange	Der Projektor befindet sich im Standby-Modus.	-
	Rot	Fehler, der sich nicht auf die Projektion auswirkt.	Eine Fehlermeldung wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Überprüfen Sie den Fehlerinhalt.

6-3. Betrieb mit einem HTTP-Browser

6-3-1. Überblick

Die Verwendung der HTTP-Serverfunktionen externer Steuerung des Projektors von einem Webbrowser aus. Für den Webbrowser benötigen Sie „Microsoft Internet Explorer 4.x“ oder eine höhere Version.

Dieses Gerät verwendet „JavaScript“ und „Cookies“, und der Browser muss so eingestellt sein, dass er diese Funktion akzeptiert. Das Einstellungsverfahren kann je nach Browser-Version unterschiedlich sein. Lesen Sie die Hilfe-Dateien und auf die anderen Informationen, die Ihrer Software beiliegen.

HINWEIS Die Display- oder Tastenreaktion kann verlangsamt werden oder die Bedienung wird je nach Einstellung Ihres Netzwerks möglicherweise nicht akzeptiert.
Sollte dies so sein, wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.
Der Projektor reagiert möglicherweise nicht, wenn dessen Tasten mehrmals hintereinander in schnellen Intervallen gedrückt werden. Sollte dies so sein, warten Sie einen Moment und versuchen Sie es wieder.
Zugriff auf die HTTP-Serverfunktionen erhalten Sie durch Eingabe von
`http://<IP-Adresse des Projektors>/index.html`
im URL-Eingabefeld.

6-3-2. Vorbereitung vor der Anwendung

Nehmen Sie die Netzwerkanschlüsse vor und richten Sie Ihren Projektor ein und überprüfen Sie, ob alles vollständig ist, bevor der Browserbetrieb aktiviert wird.

Der Betrieb mit einem Browser, der einen Proxyserver verwendet, ist je nach Proxyserver-Typ und Einstellungsverfahren vielleicht nicht möglich. Obwohl der Typ des Proxyservers einen Faktor darstellt, ist es möglich, dass die Punkte, die gegenwärtig eingestellt sind, nicht angezeigt werden. Dies hängt von der Cache-Leistung ab, und der vom Browser eingestellte Inhalt wird möglicherweise nicht im Betrieb reflektiert. Es ist empfehlenswert, dass kein Proxyserver verwendet wird, solange dies vermeidbar ist.

6-3-3. Handhabung der Adresse für den Betrieb über einen Browser

Hinsichtlich der aktuellen Adresse, die als Adresse oder im URL-Feld eingegeben wird. Wenn der Betrieb des Projektors über einen Browser erfolgt, kann der Host-Name so wie er ist verwendet werden, wenn der Host-Name mit der IP-Adresse des Projektors von einem Netzwerk-Administrator im Domain-Namen-Server registriert wurde oder der Host-Name in der „HOSTS“-Datei des verwendeten Computers eingestellt wurde.



(Beispiel 1) Wenn der Host-Name des Projektors auf „pj.nec.co.jp“ eingestellt wurde

`http://pj.nec.co.jp/index.html` ist als Adresse oder im URL-Eingabefeld spezifiziert, um Zugriff auf die HTTP-Serverfunktionen zu bekommen.

(Beispiel 2) Wenn die IP-Adresse des Projektors „192.168.10.10“ lautet

`http://192.168.10.10/index.html` ist als Adresse oder im URL-Eingabefeld spezifiziert, um Zugriff auf die HTTP-Serverfunktionen zu bekommen.

6-3-4. Struktur des HTTP-Servers

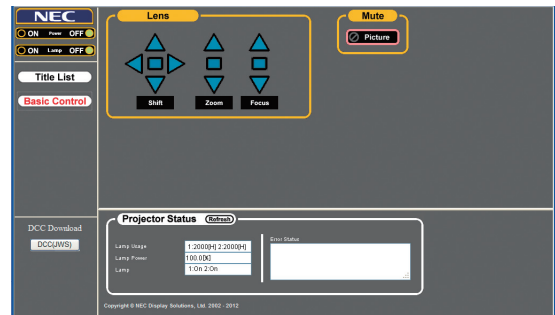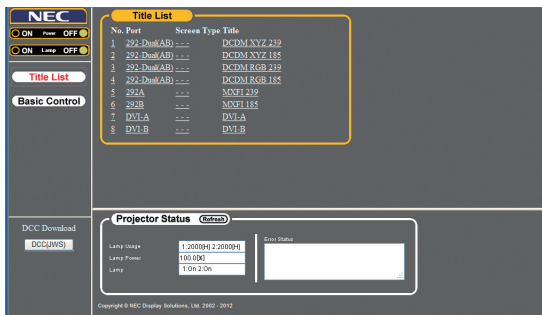

Power		Steuert die Stromversorgung zu Ihrem Projektor. - On: Schaltet den Strom ein. - Off: Schaltet den Strom aus.
Lamp		Schalten Sie die Lampe ein/aus. - On: Schaltet die Lampe ein. - Off: Schaltet die Lampe aus.
Title List		Zeigt die im Projektor eingestellten Titel an (wie z. B. Eingangsanschluss, Bildschirmtyp und Titel). Aktivieren, und der Titel wird geändert.
Basic Control		Zeigt die Grundsteuerungspunkte an.
Lens		Steuert den Linsenbetrieb.
	Shift	▲ : Bewegt den projizierten Bildschirm nach oben. ▼ : Bewegt den projizierten Bildschirm nach unten. ◀ : Bewegt den projizierten Bildschirm nach links. ▶ : Bewegt den projizierten Bildschirm nach rechts. ■ : Stoppt die Versatzfunktion. Der Versatz kann auch durch erneutes Anklicken der gleichen Taste gestoppt werden.
	Zoom	▲ : Zoomt die Linse heran. ▼ : Zoomt die Linse weg. ■ : Stoppt die Zoomfunktion. Der Zoombetrieb kann auch durch erneutes Anklicken der gleichen Taste gestoppt werden.
	Focus	▲ : Fokussiert die Linse heran. ▼ : Fokussiert die Linse weg. ■ : Stoppt die Fokusfunktion. Der Fokusbetrieb kann auch durch erneutes Anklicken der gleichen Taste gestoppt werden.
Mute	Picture	Anklicken und der Douser wird geschlossen und das projizierte Bild wird ausgeblendet. Noch einmal anklicken und das Bild wird wieder projiziert.
Projector Status		Zeigt den Projektorzustand an. - Lampenbetrieb: Zeigt die Lampenbetriebsstunden an. - Lampenleistung: Zeigt den Lampenausgang an (%). - Lampenstatus: Zeigt den Status der Lampe an (On: Leuchtet / Off: Aus). - Fehlerstatus: Zeigt den Status der Fehler an, die während des Projektorbetriebs aufgetreten sind. - Aktualisieren: Aktualisiert die Anzeige der folgenden Bedingungen.
DCC Download		Sie können Digital Cinema Communicator for S2 (DCC) auf Ihren Computer herunterladen und verwenden. Seite 71 enthält die Download-Anleitung für DCC.

6-3-5. Download von DCC vom Projektor zur Verwendung

Die DCC-Ausführungsdatei ist in den Projektor integriert. Dieser Abschnitt beschreibt das Verfahren zum Download der DCC-Ausführungsdatei aus dem Projektor auf Ihren Computer zur Verwendung.

Für diese Funktion müssen die folgenden Anforderungen erfüllt werden.

- Java Runtime Environment (JRE) ist auf Ihrem Computer installiert.
- Der folgende Internetbrowser wird verwendet.

Unter Windows: Internet Explorer 7.X oder höher, Mozilla Firefox 2.X oder höher

Unter Linux: Mozilla Firefox 3.6 oder höher


1 Starten Sie den Internetbrowser auf Ihrem Computer.

2 Geben Sie „http://(IP-Adresse des Projektors)“ als Adresse des Internetbrowsers ein, und drücken Sie die Eingabetaste.


In der Werkseinstellung ist die IP-Adresse des Projektors als „192.168.10.10“ festgelegt.

Geben Sie in diesem Fall „http://192.168.10.10“ ein.

Der HTTP-Server-Bildschirm des Projektors wird angezeigt.

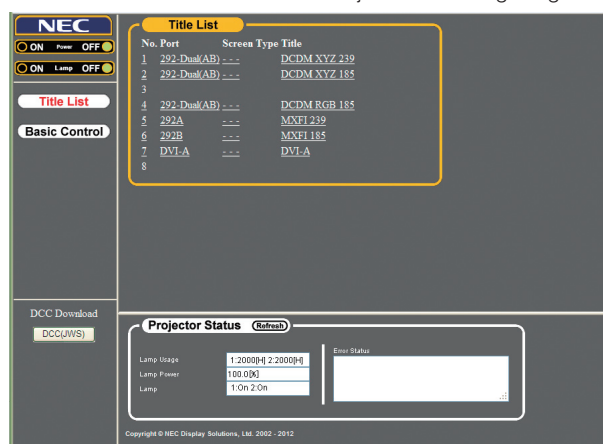

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche [DCC(JWS)] von DCC-Download.

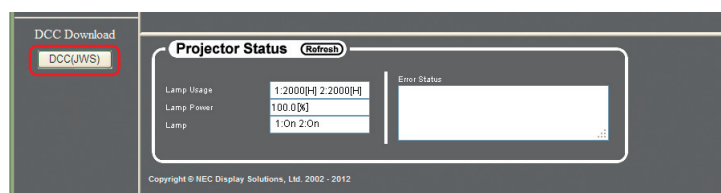

Der Begrüßungsbildschirm von Java wird angezeigt, und der Bildschirm mit dem Sicherheitshinweis für die digitale Signatur wird angezeigt.

HINWEIS Bei Verwendung von Firefox als Internetbrowser wird ein Dialogfeld angezeigt, das bestätigt, wie die Datei geöffnet wird.

- Wählen Sie unter Windows [Java(TM) Web Start Launcher].
- Wählen Sie unter Linux [JavaWS].


4 Bestätigen Sie im Bildschirm des Sicherheitshinweises die folgenden Punkte und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ausführen“

- [DCC Starter JWS] wird als Name angezeigt.
- [NEC Display Solutions, Ltd.] wird als Herausgeber angezeigt.
- [(IP-Adresse des angeschlossenen Projektors)] wird als Download-Quelle angezeigt.

Der DCC-Starter beginnt und der Download von DCC beginnt. Wenn Sie zum ersten Mal auf diese Schaltfläche klicken, erfolgt der Download auf jeden Fall. Ab dem zweiten Mal erfolgt der Download nicht, wenn die DCC-Version, die in den Projektor integriert ist, mit der Version von DCC übereinstimmt, die bereits auf Ihren Computer heruntergeladen wurde.

TIPP Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird der Bildschirm des Sicherheitshinweises beim nächsten Mal nicht mehr angezeigt.

5 Wenn der Download abgeschlossen ist, startet DCC.

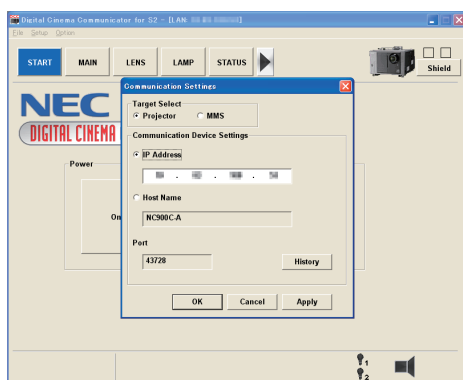

TIPP Die heruntergeladene DCC-Ausführungsdatei wird im folgenden Ordner erstellt. (Wenn der Ordner nicht vorhanden ist, wird er automatisch erstellt.)

Bei Windows: „C:\DCC\([IP-Adresse des angeschlossenen Projektors])“

Bei Linux: „~/wine/drive_c/DCC/([IP-Adresse des angeschlossenen Projektors])“

6-4. Schreiben der Protokolldatei (Save Information)


Auf der Haupteinheit gespeicherte Protokolldateien können in den USB-Speicher geschrieben werden, der an den USB-Port der Haupteinheit angeschlossen ist. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Protokolldatei zu schreiben.

1 Schließen Sie den USB-Speicher an den USB-Port der Haupteinheit an.

Warten Sie, bis der USB-Speicher erkannt wurde und verwendet werden kann (5 oder mehr Sekunden). Einzelheiten finden Sie in der Anleitung des USB-Speichers.

2 Drücken Sie gleichzeitig die UP-Taste und die ENTER-Taste.

Der Bildschirm „Save Info.“ wird angezeigt.

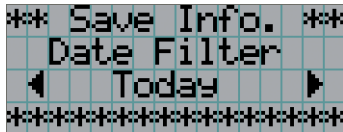

TIPP Wenn Sie während des Vorgangs die EXIT-Taste drücken, wird der Vorgang gestoppt, und die Anzeige kehrt zum normalen Bildschirm zurück.


3 Drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, und wählen Sie den Zeitraum für das Schreiben der Protokolldateien aus.

Die folgenden Elemente können ausgewählt werden.

Today	Schreibt die Protokolldateien von heute.
7days	Schreibt die Protokolldateien von 7 Tagen ab heute.
30days	Schreibt die Protokolldateien von 30 Tagen ab heute.
Manual	Schreibt die Protokolldateien für den angegebenen Zeitraum.

4 Drücken Sie die ENTER-Taste.

Wenn „Today“, „7days“ oder „30days“ ausgewählt ist, wird der Zeitraum für das Schreiben der Protokolldateien angezeigt.

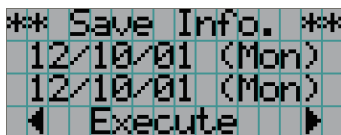

← Der Zeitraum für das Schreiben der Protokolldateien wird angezeigt.

6. Anhang

Wenn „Manual“ ausgewählt ist, geben Sie den Zeitraum für das Schreiben der Protokolldateien an. Informationen zur Eingabe von Ziffern finden Sie unter „4-1-3. Informationen zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen“ (Siehe Seite 41). Wenn Sie die ENTER-Taste drücken, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

```

** Save Info. **
Date Filter
From Date
[12/10/01 (Mon)]

```

← Geben Sie Datum/Uhrzeit für den Schreibbeginn ein.

Drücken Sie die ENTER-Taste.

```

** Save Info. **
Date Filter
To Date
[12/10/05 (Fri)]

```

← Geben Sie Datum/Uhrzeit für das Schreibende ein.

Drücken Sie die ENTER-Taste.

```

** Save Info. **
12/10/01 (Mon)
12/10/05 (Fri)
◀ Execute ▶

```

← Der Zeitraum für das Schreiben der Protokolldateien wird angezeigt.

- 5** Überprüfen Sie den Zeitraum für das Schreiben der Protokolldateien, drücken Sie die LEFT/RIGHT-Taste, um „Execute“ auszuwählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Protokolldateien für den angegebenen Zeitraum werden in das USB-Gerät geschrieben. Nach Abschluss des Schreibvorgangs wird der folgende Bildschirm angezeigt.

```

** Save Info. **
Complete(USB1)
< OK >
*****

```

TIPP Wenn Sie „Cancel“ auswählen und die ENTER-Taste drücken, wird das Schreiben der Protokolldateien gestoppt, und die Anzeige kehrt zum normalen Bildschirm zurück.

- 6** Drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Anzeige kehrt zum normalen Bildschirm zurück.

```

Lamp1&2 90.5%
1: 100H
Title
292-A

```

- 7** Entfernen Sie den USB-Speicher aus dem USB-Port der Haupteinheit.

6-4-1. Namen von Protokolldateien


Geschriebene Protokolldateien werden unter den folgenden Dateinamen gespeichert.

N?YYMMDD.txt

N?	Zeigt das Projektormodell an. Die Ziffer des „?“-Teils variiert je nach Modell. N1: NC3200S-Serie N3: NC1200C-Serie N4: NC2000C-Serie N6: NC3240S-Serie N7: NC900C-Serie
YYMMDD	Zeigt Datum/Uhrzeit des Schreibens an. YY: Jahr (die letzten 2 Ziffern) MM: Monat (2 Ziffern) DD: Datum (2 Ziffern)

Wenn beispielsweise die NC900C-A-Protokolldatei am 1. Oktober 2012 geschrieben wird, wird sie unter dem Dateinamen „N7121001.txt“ gespeichert.

6-5. Umrisszeichnung

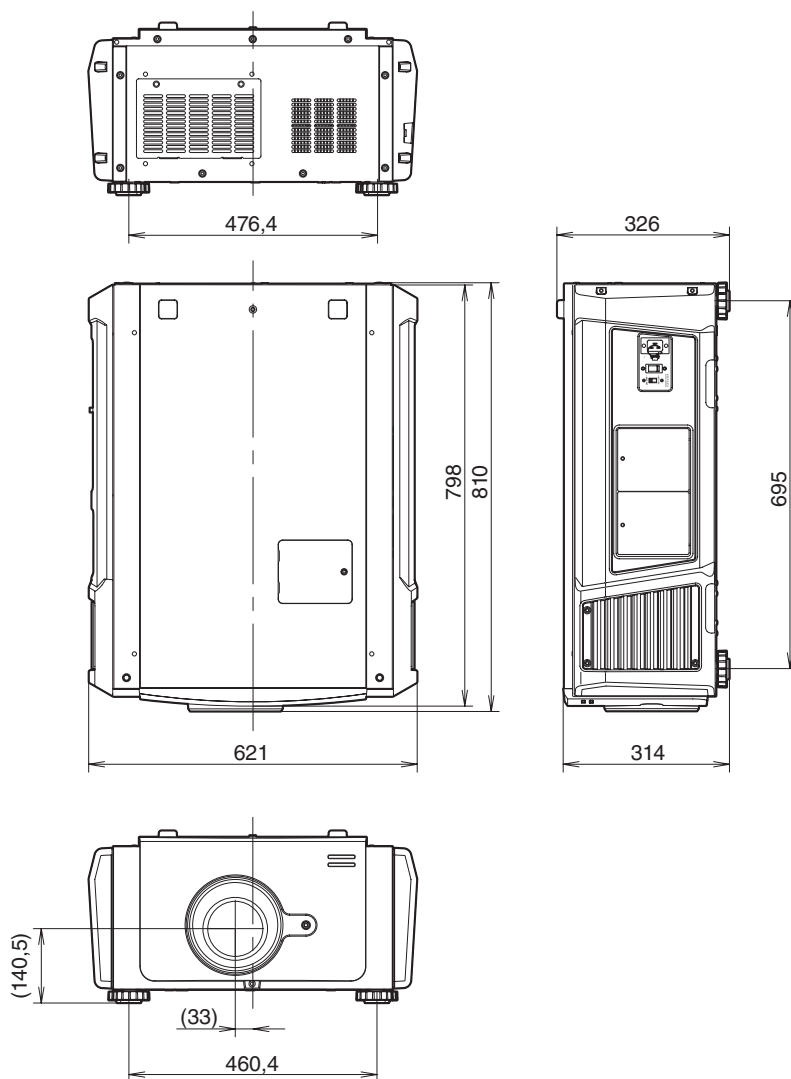

Einheit: mm

6-6. Technische Daten

Modellbezeichnung	NC900C-A		
Projektionsverfahren	3-Chip DLP Cinema®-Methode		
	0,69-Zoll DC2K chip		
Bildflächenauflösung	2048 x 1080		
Lampentyp	350 W Wechselstromlampe		
Bildschirmgrößen	7 m bis 8,1 m @14ft-L / Leuchtdichtefaktor 1,3, Max. 9,5 m @14ft-L / Leuchtdichtefaktor 1,8 (Hängt von den Einrichtungsbedingungen ab)		
Kontrastverhältnis	1600:1 mit DCI-spezifizierter Farbrepräsentation		
Linsenbewegung	Motorgetriebene Linsenverschiebung (vertikal/horizontal), Motorzoom, Motorfokus, Douser		
Signal-Eingangsanschluss	Bei Versand ab Werk: Leer (zur Anbringung optionaler Komponenten)(Hinweis 1)		
Externe Steuerung	RS-232C (D-sub 9-polig) x 1 GPIO-Port (D-sub 37-polig) x 1 Serviceanschluss (Stereo-Minibuchse) x 1 3D CTL (D-sub 15-polig) x 1 USB (Typ A) x 1 Verriegelungsanschluss x 1 Ethernet-Anschluss (G-bit RJ-45) x 1		
Spannungsversorgung Spannung	AC 100 bis 130 V, Wechselstrom, 50/60 Hz Einphasenstrom AC 200 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Einphasenstrom		
Eingangsstrom Leistung	10,3 bis 7,9 A (100 bis 130 V) 5,1 bis 4,3 A (200 bis 240 V)		
Leistungsaufnahme	1023 W (100 bis 130 V) (Hinweis 2) 985 W (200 bis 240 V) (Hinweis 2)		
Abkühlverfahren	Kühlluftsystem (mit Staubfilter)		
Geräuschpegel	Weniger als 52 dB		
Installation	Orientierung: Tisch/vorn, Tisch/hinten, Decke/vorn, Decke/hinten		
Nettogewicht	44 kg (ohne Linse)		
Abmessungen	621 mm (B) x 798 mm (T) x 314 mm (H) (Ohne vorspringende Teile, mit Füßen.)		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 10 bis 35°C Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 85% (keine Kondensation) Lagertemperatur: -10 bis 50°C Lagerluftfeuchtigkeit: 10 bis 85% (keine Kondensation) Betriebshöhe: 0 bis 3000 m (1600 m bis 3000 m: Setzen Sie „Fan Speed Mode“ auf „High Altitude“)		
Verordnungen		<Sicherheit>	<EMC>
	USA	UL60950-1 2. Ausgabe	FCC Teil 15 Klasse A
	Kanada	CSA60950-1 2. Ausgabe	ICES-003 Klasse A
	Europa	EN60950-1 2. Ausgabe	EN55022 Klasse A, EN55024, EN61000-3-2/-3-3
	Russland	IEC60950-1 2. Ausgabe, GOST-R, Hygenic	EN55022 Klasse A, EN55024, EN61000-3-2/-3-3
	Ozeanien	IEC60950-1 2. Ausgabe	AS/NZS CISPR. 22 Klasse A
	Asien	IEC60950-1 2. Ausgabe	EN55022 Klasse A, EN55024, EN61000-3-2/-3-3
	Korea	K60950-1	K00022 Klasse A, K00024
	Saudiarabien	SASO	EN55022 Klasse A, EN55024, EN61000-3-2/-3-3
	Japan	J60950-1	VCCI Klasse A, JIS C 61000-3-2, J55022 Klasse-A

(Hinweis 1) Die Video-Eingangssteckplätze sind im Versandzustand des Gerätes leer. Die optionale Signaleingangskarte ist als getrenntes Zusatzprodukt erhältlich.

(Hinweis 2) Der Wert ist typisch.

* Beachten Sie, dass Änderungen der technischen Daten und des Designs jederzeit vorbehalten sind.

6-7. Netzkabel


HINWEIS Fragen Sie Ihren Händler, welches Netzkabel auszuwählen und zu kaufen ist.

Elektrische Spezifikation des Netzkabels

Der Projektor ist mit einem C19-Steckverbinder gemäß IEC60320 zum Anschließen des Netzkabels ausgestattet. Sorgen Sie dafür, dass die Netzkabel, die von den Steckverbindern am Projektor zum Netzanschluss führen, über die unten angegebenen Stromkapazitäten verfügen.



Netzspannung	Projektor-Eingangsstrom	Netzkabel-Stromkapazität
100–130 V Wechselstrom	10,3 bis 7,9 A	125 V 15 A oder höher 250 V 15 A oder höher
200–240 V Wechselstrom	5,1 bis 4,3 A	250 V 15 A oder höher

Netzkabeltyp


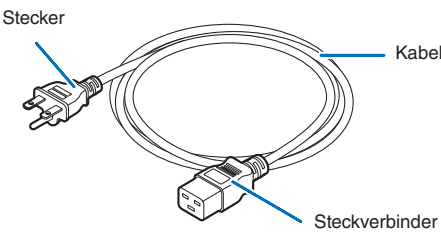


Verwenden Sie Stecker, Kabel und Steckverbinder, die den Vorgaben des jeweiligen Landes entsprechen (siehe dazu folgende Tabelle).



Deutschland

Stecker	Kabel	Steckverbinder
CEE 7 	H05VV-F 3G1.5 	IEC 320 C19 



USA

Stecker	Kabel	Steckverbinder
NEMA 5-15P 	SJT 3 x AWG 14 	IEC 320 C19 

Japan


Stecker	Kabel	Steckverbinder
JIS C 8303 	VCTF 3 x 2.0mm 	IEC 320 C19 

China

Stecker	Kabel	Steckverbinder
GB2099 	RVV 300/500 	GB17465.1 

Steckverbinder


Die Abmessungen des Netzkabels sind unten angegeben.

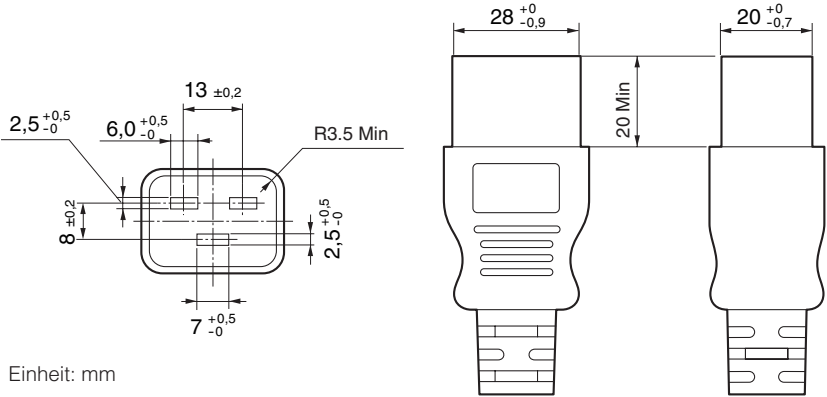

6-8. Pin-Zuordnung und Funktionen des Anschlusses

6-8-1. PC CONTROL-Anschluss (RS-232) (D-Sub 9-polig)

Dies ist eine RS-232C-Schnittstelle zur Steuerung des Projektors über einen PC. Der Projektor dient als DCE (Data Communication Equipment); verwenden Sie also für den Anschluss an einen PC ein Direktkabel.




Pin-Nr.	RS-232C Signalname	Arbeitet als RS-232C	Projektoranschlussfunktion
1	CD	Trägererkennung	Nicht verwendet (N.C.)
2	RXD	Empfangsdaten	Datenübertragung zu einem externen Gerät
3	TXD	Übertragungsdaten	Datenempfang von einem externen Gerät
4	DTR	Datenanschluss bereit (Hinweis)	Anschluss an 6 Pins
5	GND	Signal-GND	Signal-GND
6	DSR	Datensatz bereit (Hinweis)	Anschluss an 4 Pins
7	RTS	Übertragungsanforderung	SYSTEM: Hi-Z (Nicht verwendet) CINEMA: Hi-Z (Verwendet)
8	CTS	Übertragung verfügbar	SYSTEM: Fest auf -6,5 V (Nicht verwendet) CINEMA: 10,5 V (Verwendet: Hängt vom Kommunikationsstatus ab)
9	RI	Ring-Anzeige	Nicht verwendet (N.C.)

(Hinweis) Verwenden Sie bei der Kommunikation keine DTR- und DSR-Signale.

6-8-2. Externer Steueranschluss (GP I/O) (D-Sub 37-polig)

Der Projektor kann mit einem externen Gerät gesteuert werden, und das externe Gerät kann vom Projektor mithilfe eines externen Steueranschlusses (GPIO: Universal-E/A-Ports) gesteuert werden. Jeder Pin ist von den internen Schaltungen des Projektors durch einen Optokoppler elektrisch getrennt. 8 Porteingänge und 8 Portausgänge stehen zur Verfügung.

Kontaktieren Sie für die Verwendung und den Betrieb Ihren Händler/Lieferanten.

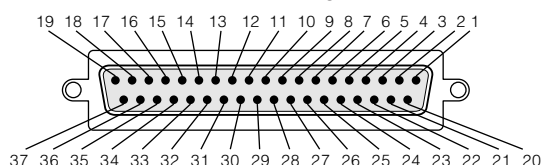


Pin-Ansicht des Buchsensteckers

Pin-Nr.	Signalname	E/A	Pin-Nr.	Signalname	E/A
1	GPIN1+ (3D-L/R-Eingangsreferenz +)	IN	20	GPIN1- (3D-L/R-Eingangsreferenz -)	IN
2	GPIN2+ (3D-L/R-Anzeigereferenz +)	IN	21	GPIN2- (3D-L/R-Anzeigereferenz -)	IN
3	GPIN3+ (vom System reserviert)	IN	22	GPIN3- (vom System reserviert)	IN
4	GPIN4+ (vom System reserviert)	IN	23	GPIN4- (vom System reserviert)	IN
5	EXT_GPIN1+ (Steuerung und Titelauswahl +)	IN	24	EXT_GPIN1- (Steuerung und Titelauswahl -)	IN
6	EXT_GPIN2+ (Steuerung und Titelauswahl +)	IN	25	EXT_GPIN2- (Steuerung und Titelauswahl -)	IN
7	EXT_GPIN3+ (Steuerung und Titelauswahl +)	IN	26	EXT_GPIN3- (Steuerung und Titelauswahl -)	IN
8	EXT_GPIN4+ (Steuerung und Titelauswahl +)	IN	27	EXT_GPIN4- (Steuerung und Titelauswahl -)	IN
9	GPOUT1+ (Externe 3D-L/R-Ausgangsreferenz +)	OUT	28	GPOUT1- (Externe 3D-L/R-Ausgangsreferenz -)	OUT
10	GPOUT2+ (vom System reserviert)	OUT	29	GPOUT2- (vom System reserviert)	OUT
11	GPOUT3+ (vom System reserviert)	OUT	30	GPOUT3- (vom System reserviert)	OUT
12	GPOUT4+ (Interne 3D-L/R-Ausgangsreferenz +)	OUT	31	GPOUT4- (Interne 3D-L/R-Ausgangsreferenz -)	OUT
13	EXT_GPOUT1+ (Projektor bereit/belegt +)	OUT	32	EXT_GPOUT1- (Projektor bereit/belegt -)	OUT
14	EXT_GPOUT2+ (Projektor-Fehlerstatus +)	OUT	33	EXT_GPOUT2- (Projektor-Fehlerstatus -)	OUT
15	EXT_GPOUT3+ (IMB-Wiedergabe/Ende-Status +)	OUT	34	EXT_GPOUT3- (IMB-Wiedergabe/Ende-Status -)	OUT
16	EXT_GPOUT4+ (Projektor-Heartbeat +)	OUT	35	EXT_GPOUT4- (Projektor-Heartbeat -)	OUT
17	NC (Nicht verbunden)	-	36	NC (Nicht verbunden)	-
18	GND	PWR	37	GND	PWR
19	GND	PWR	-	-	-

EXT_GPIN1 - EXT_GPIN4: Sie können den Projektor extern durch Kombinationen aus Eingangssignalen (hoch/tief) steuern. (Projektor-Spannungsversorgung/Ein- oder Ausschalten der Lampe/Bild ausblenden/Titelauswahl)

EXT_GPOUT1 - EXT_GPOUT4: Die Funktionen in der oben angegebenen Tabelle sind Standardeinstellungen. Sie können die zugewiesenen Funktionen ändern.

Eingangsanschluss

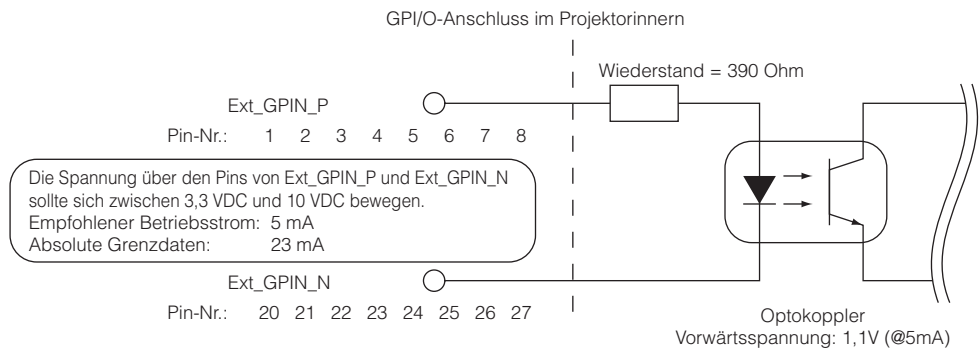

• Verwendung der GPIO-Steuerung

Mit einem kurzzeitigen „EIN“-Impuls können Sie die Projektor steuern. Um den „EIN“-Impuls zu aktivieren, halten Sie ihn für mindestens 500 ms. Halten Sie „AUS“ für mindestens 500 ms, bevor Sie „EIN“ halten. (Siehe Seite 83)

Hier finden Sie eine Liste mit Funktionen, um den Projektor über den GPIO-Anschluss zu steuern.

Pin-Nr.	Optokoppler EIN / AUS				Funktion
1-20	EIN/AUS				3D-L/R-Taktsignaleingang EIN/AUS
2-21	EIN/AUS				3D-L/R-Anzeige-Taktsignaleingang EIN/AUS
3-22	-				Vom System reserviert (interne Verwendung)
4-23	-				Vom System reserviert (interne Verwendung)
5-24 6-25 7-26 8-27	8-27	7-26	6-25	5-24	Die nachfolgenden Funktionen sind je nach Kombination der Eingangsanschlüsse anwendbar.
	AUS	AUS	AUS	EIN	Power ON (Netz Ein)
	AUS	AUS	EIN	AUS	Power OFF (Netz Aus)
	AUS	AUS	EIN	EIN	Lamp ON (Lampe Ein)
	AUS	EIN	AUS	AUS	Lamp OFF (Lampe Aus)
	AUS	EIN	AUS	EIN	Image douser ON (Bild-Douser Ein)
	AUS	EIN	EIN	AUS	Image douser OFF (Bild-Douser Aus)
	AUS	EIN	EIN	EIN	Vom System reserviert (interne Verwendung)
	EIN	AUS	AUS	AUS	Wählt die für die Preset-Taste 1 registrierte Bezeichnung
	EIN	AUS	AUS	EIN	Wählt die für die Preset-Taste 2 registrierte Bezeichnung
	EIN	AUS	EIN	AUS	Wählt die für die Preset-Taste 3 registrierte Bezeichnung
	EIN	AUS	EIN	EIN	Wählt die für die Preset-Taste 4 registrierte Bezeichnung
	EIN	EIN	AUS	AUS	Wählt die für die Preset-Taste 5 registrierte Bezeichnung
	EIN	EIN	AUS	EIN	Wählt die für die Preset-Taste 6 registrierte Bezeichnung
	EIN	EIN	EIN	AUS	Wählt die für die Preset-Taste 7 registrierte Bezeichnung
	EIN	EIN	EIN	EIN	Wählt die für die Preset-Taste 8 registrierte Bezeichnung

Beispiel für die Ausblendung des Bildes: Eingang EIN an 5-24 und 7-26 während 6-25 und 8-27 AUS sind.


Beispiel für die Auswahl der Voreinstelltaste 2: Eingang EIN an 5-24 und 8-27 während 6-25 und 7-26 AUS sind.

HINWEIS


- Der Bedienungsbehehl, der vom GPIO-Anschluss kommt, wird abgebrochen, wenn der Projektor andere Anwendungen, wie Kühlung der Lampe oder Umschalten des Titels ausführt.
- Setzen Sie alle anderen Anschlussstifte, die gerade nicht verwendet werden, auf „AUS“.
- Der Bedienungsbehehl wird über den fortlaufenden Eingang des „EIN“-Impulses für ca. 200 ms ausgeführt.

- Zeittabelle der GPIO-Steuerung


Beispiel einer Select Preset-Taste

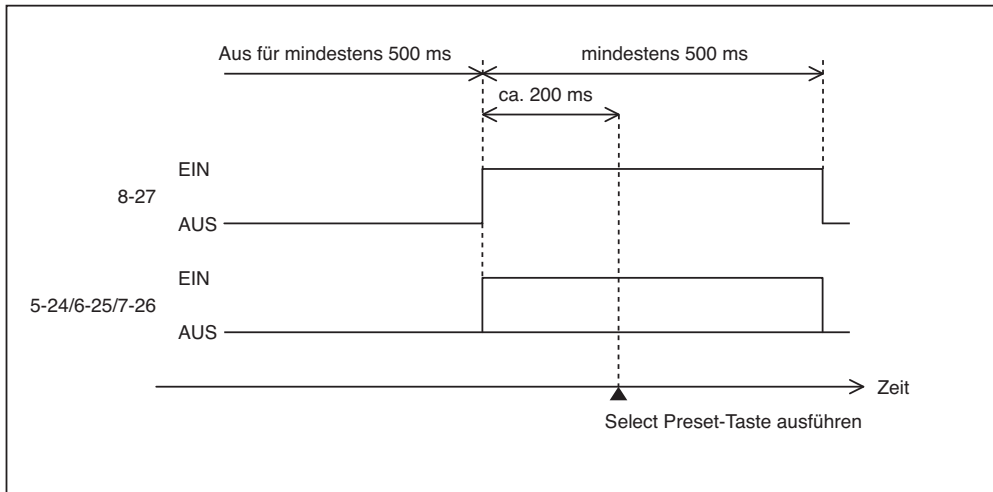


Beispiel für das Einschalten des Image Dousers (Douser)

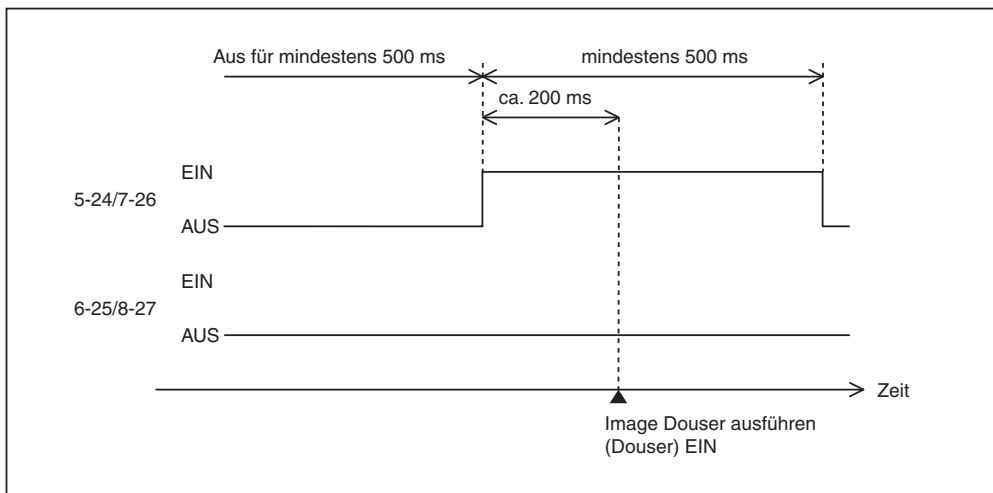


Lampenbeispiel Ein

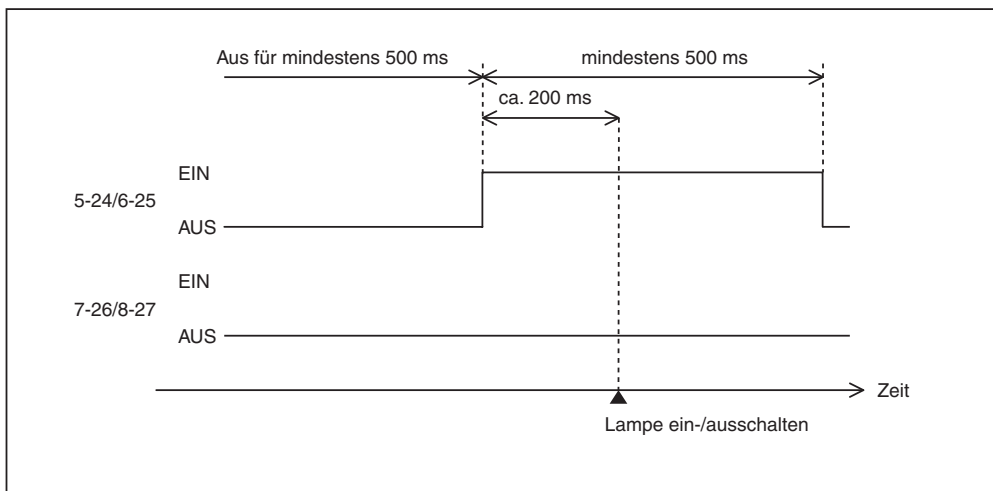

Beispiel für das Ausschalten der Netzspannung

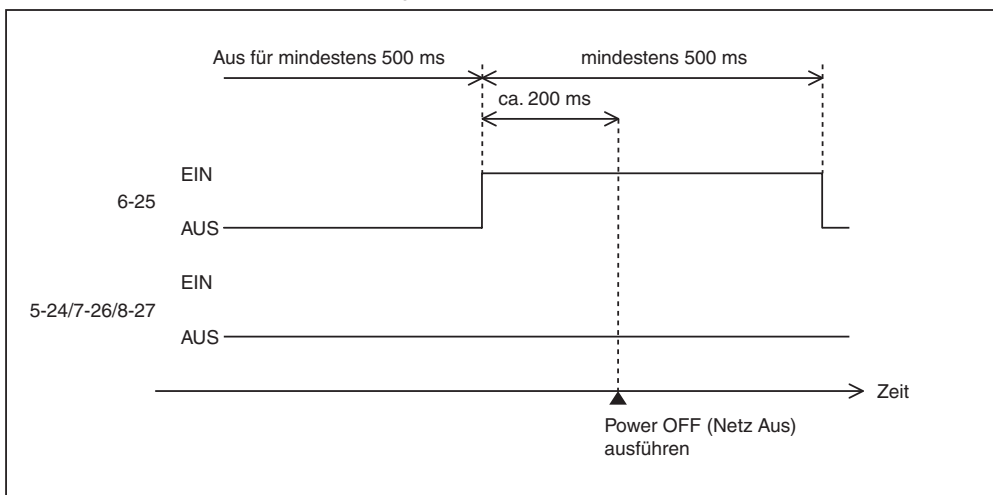

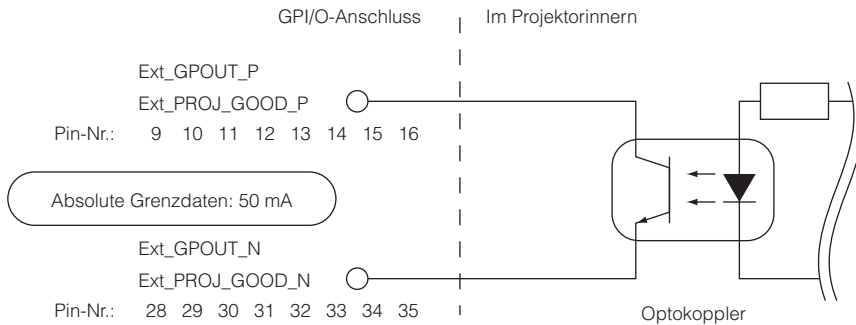Ausgangsanschluss

- Verwendung der GPIO-Steuerung**


Sie können die GPIO-Steuerung für die Funktions- und Fehlerprüfung des Projektors verwenden. Sie können die Ausgabe auch als Auslöser zum Steuern externer Geräte verwenden.

Die folgenden Funktionen sind standardmäßig den Pin-Nummern 13-32, 14-33, 15-34 und 16-35 (EXT_GPOUT1 - EXT_GPOUT4) zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Funktionen ändern.

Pin-Nr.	Optokoppler EIN/AUS	Funktion
9-28	EIN/AUS	Externer 3D-L/R-Taktsignalausgang EIN/AUS
10-29	–	Vom System reserviert (interne Nutzung)
11-30	–	Vom System reserviert (interne Nutzung)
12-31	EIN/AUS	Interner 3D-L/R-Taktsignalausgang EIN/AUS
13-32	EIN/AUS	Statusprüfung der GPIO-Steuerung EIN: GPIO-Steuerung (Eingang) ist nicht verfügbar. AUS: GPIO-Steuerung (Eingang) ist verfügbar.
14-33	EIN/AUS	Fehlerprüfung EIN: Fehler AUS: Kein Fehler
15-34	EIN/AUS	IMB-Statusprüfung EIN: Der Inhalt wird angezeigt. AUS: Der Inhalt ist angehalten/unterbrochen.
16-35	EIN/AUS	Funktionsprüfung (Heartbeat) EIN und AUS werden bei normalem Betrieb abwechselnd ausgegeben.

6-8-3. 3D-Steckverbinder (D-Sub 15-polig)

Dieser dient zum Anschließen eines 3D-Bildsystems an den Projektor.



Kontaktansicht der Steckbuchse

Pin-Nr.	Signalname	E/A	Funktion
1	+12V	PWR	Liefert Energie (+12 V) an das 3D-Bildsystem
2	GNDC	GND	Masse
3	GNDC	GND	Masse
4	RS232_RX	IN	Datenübertragung vom 3D-Bildsystem (1200 Baud, 8 Bit, kein Paritätsbit)
5	RS232_TX	OUT	Datenübertragung zum 3D-Bildsystem (1200 Baud, 8 Bit, kein Paritätsbit)
6	CONN_3D_MODE+	OUT	3D-Modus-Status (+) (Anschluss an den Kollektor des Ausgangstransistors des Optokopplers im Projektor)
7	CONN_SYNC+	OUT	3D-L/R-Schaltungs-Taktsignal (+) (Anschluss an den Kollektor des Ausgangstransistors des Optokopplers im Projektor)
8	3D_INPUT_REFERENCE+	IN	3D-L/R-Taktsignal (+) (Anschluss an die Anode der Eingangsdiode des Optokopplers im Projektor)
9	+12V	PWR	Liefert Energie (+12 V) an das 3D-Bildsystem
10	3D_INPUT_REFERENCE–	IN	3D-L/R-Taktsignal (–) (Anschluss an die Kathode der Eingangsdiode des Optokopplers im Projektor)
11	3D_DISPLAY_REFERENCE+	IN	3D-L/R-Anzeige-Taktsignal (+) (Anschluss an die Anode der Eingangsdiode des Optokopplers im Projektor)
12	3D_DISPLAY_REFERENCE–	IN	3D-L/R-Anzeige-Taktsignal (–) (Anschluss an die Kathode der Eingangsdiode des Optokopplers im Projektor)
13	CONN_3D_MODE–	OUT	3D-Modus-Status (–) (Anschluss an den Emitter des Ausgangstransistors des Optokopplers im Projektor)
14	CONN_SYNC–	OUT	3D-L/R-Schaltungs-Taktsignal (–) (Anschluss an den Emitter des Ausgangstransistors des Optokopplers im Projektor)
15	N/C	–	Nicht verwendet

6-9. Liste der zugehörigen Produkte

Produktname		Modellbezeichnung
Linse	Zoomlinse 1,36 bis 1,63	NP-9LS14Z
	Zoomlinse 1,63 bis 2,03	NP-9LS16Z
	Zoomlinse 2,03 bis 2,72	NP-9LS20Z
	Zoomlinse 2,72 bis 4,07	NP-9LS27Z
	Zoomlinse 4,07 bis 6,34	NP-9LS40Z
Lampe	Ersatzlampe	NP-9LP01
Luftfilter	Ersatzfilter	NP-9AF01
Lampen- und Luftfiltersatz	Ersatzlampe und -filter	NP-9LF01
Integrierter Medienserver	Integrierter Medienserver	NC-90MS01
Signaleingangskarte (unterstützt CineLink™ 2) (Hinweis 1)	Signaleingangskarte	NC-80LB01-B
Signaleingangskarte (unterstützt CineLink™ 2 nicht) (Hinweis 1)	Signaleingangskarte	NC-80DS01-B

(Hinweis 1) Was bedeutet HDCP/HDCP-Technologie?

HDCP ist die Abkürzung für High Bandwidth Digital Content Protection. High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) ist ein System, das illegales Kopieren von Videodaten über ein Digital-Visual-Interface (DVI) verhindert. Wenn Sie sich Material über den DVI-Eingang nicht anschauen können, bedeutet dies nicht unbedingt, dass beim Projektor ein Fehler vorliegt. Durch die Integration des HDCP-Systems können Fälle auftreten, in denen ein bestimmter Inhalt mit HDCP geschützt und aufgrund der Entscheidung/Intention der HDCP-Community (Digital Content Protection, LLC) nicht angezeigt werden kann.

