

MODELL

AR-M256
AR-M316

DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM

HOVEDOPERATØRVEILEDNING

Side

- **HENSIKT MED
HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE..... 1**
- **PROGRAMMERE EN
HOVEDOPERATØRkode 1**
- **BRUK AV
HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE 2**
- **PROGRAMLISTE FOR
HOVEDOPERATØR 4**
- **GENERELLE PROGRAMMER..... 8**
- **PROGRAMMER FOR
KOPIERINGSMODUS..... 15**
- **PROGRAMMER FOR
UTSKRIFTSSMODUS..... 16**
- **PROGRAMMER FOR
NETTVERKSSKANNERMODUS..... 20**

Koden for hovedoperatøren settes fra fabrikk til "00000".

HENSIKT MED HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE

Hovedoperatørprogrammene brukes av hovedoperatøren (administrator av maskinen) for å tilpasse visse egenskaper til maskinen for bedre å møte behovene til brukerne.

Denne veiledningen forklarer hovedoperatørprogrammer som er vanlige for alle funksjoner til flerfunksjonssystemet (kopifunksjon, faksfunksjon, skriverfunksjon og nettverksskannerfunksjon), så vel som programmer som er spesifikke til kopifunksjonen, skriverfunksjonen og nettverksskannerfunksjonen. Programmer som er spesifikke til faksfunksjonen forklares i følgende håndbok:

- Faksfunksjon....."Generell brukerveiledning (for faks)" (Kapittel 8)

For å få tilgang til hovedoperatørprogrammene, må hovedoperatørkoden skrives inn.

PROGRAMMERE EN HOVEDOPERATØRKODE

Hovedoperatørkoden er et femsifret nummer som må skrives inn for å få tilgang til hovedoperatørprogrammene.

Hovedoperatøren (administratoren til maskinen) bør forandre standard hovedoperatørkoden som ble satt på fabrikken til et nytt femsifret nummer. Sørg for å huske den nye hovedoperatørkoden, siden den må skrives inn hver gang hovedoperatørprogrammene skal brukes senere. (Kun en hovedoperatørkode kan bli programmert.)

For å forandre hovedoperatørkoden, se "BRUK AV HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE" på neste side.


Koden for hovedoperatøren settes fra fabrikken til "00000".
--

BRUK AV HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE




Ved bruk av hovedoperatørprogrammene første gang, bytt fabrikkens standardinnstilling av koden til en ny kode. (Trinn 3 til trinn 5)

1 Trykk på tasten [SPESIALFUNKSJONER].

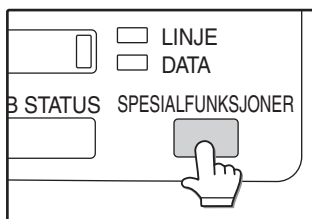

2 Trykk på tasten [HOVEDOPERATØR PROGRAMMER].

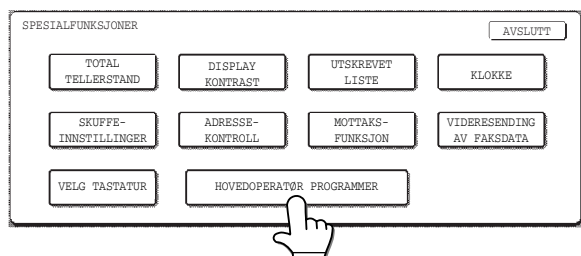


3 Bruk talltastene for å taste inn den femsifrede hovedoperatørkoden.



Hver gang et siffer skrives inn vil en strek (-) som indikerer sifferet byttes ut med en stjerne (*). Fabrikkinnstillingen for hovedoperatørkoden er 00000.

4 Trykk på en tast for å velge ønsket kategori av programmene til hovedoperatør.

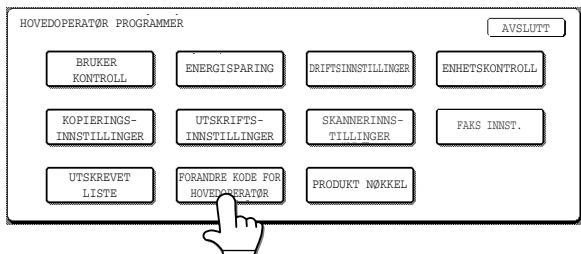


Eksempel:

For å forandre hovedoperatørkoden, trykk på [FORANDRE KODE FOR HOVEDOPERATØR]-tasten.

- Hver gang du trenger å konfigurere et program, bruker du denne prosedyren til å velge programmet.
- I de følgende trinnene vil innstillingsskjermen for det valgte programmet vises. Se forklaringen til programmet for å velge ønsket innstilling (forklaringene til programmene starter på side 8).


5 Bruk nummertastene til å taste inn den femsifrede hovedoperatørkoden.

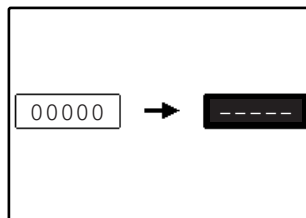

Bruk et nummer for hovedoperatørkoden som ikke er programmert som et brukernummer for brukerkodefunksjon (et nummer som er programmert som brukernummer, kan ikke


brukes). Det angitte nummeret vil bli den nye hovedoperatørkoden. Sørg for å huske dette nummeret.

6 Trykk på [OK]-tasten. Du vil komme tilbake til skjermen for trinn 4.

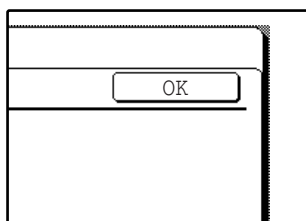


Dette fullfører prosedyren for endring av hovedoperatørkoden. Hvis du ønsker å konfigurere et annet program, berører du tasten for det aktuelle programmet i skjermen for trinn 4.

7 Trykk på [SLETT ALLE]-tasten (CA) for å avslutte programmet.

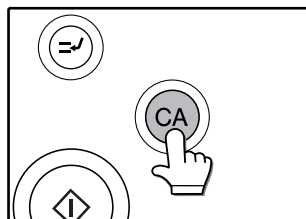


TASTER BRUKT I HOVEDOPERATØRPROGRAMMER

Eksempel: Brukerkodefunksjon

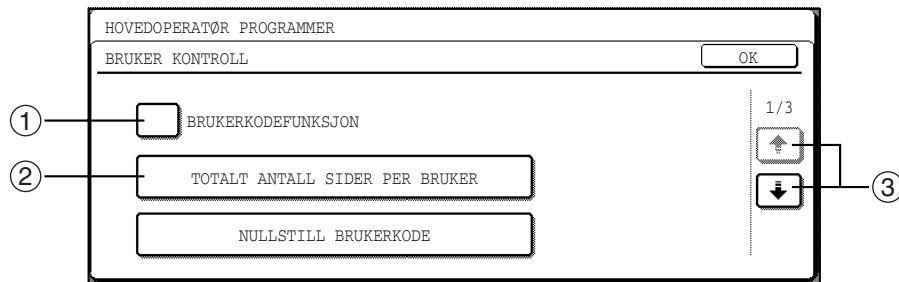

Følgende taster vises i skjermer som krever inntasting av tallverdier.

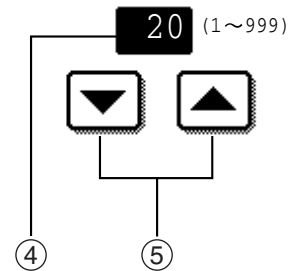

- ① Når en avkrysningsboks (☐) vises foran en innstilling vil en hake (☒) synes når avkrysningsboksen trykkes. Dette indikerer at innstillingen er aktivert. Dersom en avkrysningsboks med en hake på (☒) er trykket på fjernes haken (☐) og innstillingen deaktiveres.
- ② Når en tast som vises i skjemaet trykkes på, vil innstillingsskjermen til den tasten komme til syne.
- ③ Dersom innstillingene fortsetter på den etterfølgende skjermen eller skjermene, trykk på tastene og for å gå fram og tilbake mellom skjermene. For å returnere til skjermbildet for valg av kategori, trykk på tasten [OK].
- ④ Nummerverdien som allerede er stilt inn vises.
- ⑤ Numeriske verdier kan stilles inn ved å trykke på tastene og .

PROGRAMLISTE FOR HOVEDOPERATØR



Programmene for hovedoperatør som er tilgjengelige avhenger av det valgfrie utstyret som er installert.

GENERELLE PROGRAMMER

Programnavn	Fabrikkens standardinnstillinger	Side
BRUKER KONTROLL		
BRUKERKODEFUNKSJON	Deaktivert	8
TOTALT ANTALL SIDER PER BRUKER	—	8
NULLSTILLE BRUKERKODE	—	8
BRUKERNUMMERKONTROLL	—	9
INNSTILLING AV KONTOGRENSE	—	9
BRUKERKODESIKKERHET	Deaktivert	9
AVBRYT JOBBER FOR UGYLDIGE BRUKERE *4	Deaktivert	9
ENERGISPARING		
AUTOAVSTENGNING	Aktivert	10
TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING	60 (Min.)	10
INNSTILLING FOR HVILESTILLING	15 (Min.)	10
TONERSPARING	Deaktivert	10
DRIFTSINNSTILLINGER		
AUTOMATISK SLETTE INNSTILLINGER	60 (Sek.)	11
TIDSOPPSETT FOR MELDING	6 (Sek.)	11
TASTELYD	• TASTELYD: Kort • TASTELYD VED NULLPUNKT: Deaktivert	11
TASTETRYKK INNSTILLING	• Tid til angivelse: 0,0 (Sek.) DEAKTIVER AUTO TASTETRYKKGJENNTAKELSE: Deaktivert	11
DEAKTIVER BYTTING TIL UTSKRIFTSDATA	Deaktivert	11
SKONTINUERLIG ILEGGNING	Deaktivert	12
INNSTILLING FOR VISNINGSSPRÅK	ENGLISH	12
DEAKTIVER VISNINGENS TIDSAVBRUDD	Deaktivert	12
DEAKTIVERING AV SKUFFEINNSTILLINGER	Deaktivert	12
DEAKTIVERING AV KLOKKEJUSTERING	Deaktivert	12

Programnavn	Fabrikkens standardinnstillinger	Side
ENHETSKONTROLL		
DEAKTIVERING AV DOKUMENTMATER	Deaktivert	12
DEAKTIVERING AV DUPEKS	Deaktivert	12
DEAKTIVERING AV STIFTER *2	Deaktivert	12
UTMATINGSBRETTER *3	MØNSTER 1	13
FORSKYVNINGSFUNKSJON	Aktivert	13
MINNE FOR SKRIVER	• 50% • MINNEOMRÅDE FOR HOLD UTSKRIFT *4: 30%	13
DEAKTIVERING AV MIDTRE SKUFF TELLING	Deaktivert	13
RETUR FRA TIDSINNSTILLING FOR KOPIERINGSMODUS	60 (Sek.)	13
BLANDET ORIGINALFORMAT MATINGSMODUS	Deaktivert	13
SIKKERHETSINNSTILLINGER	—	13
FORANDRE KODE FOR HOVEDOPERATØR	00000	14
PRODUKT NØKKELE *4		
PS3 EKSPANSJONS KIT *4	—	14
NETVERK SKANNER EKSPANSJONS KIT *5	—	14
E-POST VARSEL OG STATUS *4	—	14
SERIENUMMER	—	14

PROGRAMMER FOR KOPIERINGSMODUS

Programnavn	Fabrikkens standardinnstillinger	Side
INNSTILLINGER FOR KOPIERINGSFUNKSJON		
OPPSETT FOR GRUNNINNSTILLING	—	15
INNSTILLING FOR ROTERING AV KOPI	Aktivert	15
KONTRASTJUSTERING	• Dokumentglass: 3 • Dokumentmater: 3	15
INNSTILLING FOR AUTOVALG AV PAPIR	VANLIG PAPIR	15
STILLE INN MAKSIMUM ANTALL KOPIER	999	15
AUTOMATISK VALG AV SORTERING	Aktivert	15
DEAKTIVERER SLETNING AV JOBBPROGRAMMER	Deaktivert	15
KORTFORMAT INNSTILLINGER	—	15

PROGRAMMER FOR UTSKRIFTSSMODUS

Programnavn	Fabrikkens standardinnstillinger	Side
UTSKRIFTSINNSTILLINGER		
STANDARDINNSTILLINGER		
HINDRE UTSKRIFT AVMERKNADSSIDE	Deaktivert	16
SKRIVERENS KONTRASTNIVÅ	3	16
HINDRE UTSKRIFT AV EN TESTSIDE *4	Deaktivert	16
ROTERT UTSKRIFT	Aktivert	16
TVUNGET UTMATING AV UTSKRIFT	Deaktivert	16
STENG ENKELMATERSKUFF FRA ATS	Aktivert	16
DEAKTIVER FORANDRINGER AV GRUNNINNSTILLING *4	Deaktivert	16
GRENSESNITTINNSTILLINGER		
HEKSADESIMAL DUMPFUNKSJ *4	Deaktivert	17
I/U-TIDSAVBRUDD	180 (Sek.) 60 (Sek.) *4	17
BYTTING AV EMULERING AV PARALLELL PORT *4	AUTO	17
VEKSLING AV USB-PORTEMULERING *4	PCL	17
BYTTING AV EMULERING AV NETTVERKSPORT *4	AUTO	17
PORTBYTTEMETODE *4	BYTT VED SLUTTEN AV JOBB	18
AKTVERE PARALLELLPORT *4	Aktivert	18
AKTIVERE USB-PORT *4	Aktivert	18
AKTIVERE NETTVERKSPORT *4	Aktivert	18
AKTIVERE ECP *4	Deaktivert	18
NETTVERKSINNSTILLINGER *4		
INNSTILLING FOR IP-ADRESSE	DHCP: Aktivert	18
AKTIVER TCP/IP	Aktivert	18
AKTIVER NetWare	Aktivert	18
AKTIVER EtherTalk	Aktivert	19
AKTIVER NetBEUI	Aktivert	19
TILBAKESTILL NETTVERKSKORTET	—	19
INITIALISERE OG/ELLER LAGRE INNSTILLINGER *4		
GJENOPPRETTE FABRIKKSTANDARDE	—	19
LAGRE GJELDENE KONFIGURASJON	—	19
GJENOPPRETTE KONFIGURASJON	—	19

PROGRAMMER FOR NETTVERKSSKANNERMODUS

Programnavn	Fabrikkens standardinnstillinger	Side
SKANNERINNSTILLINGER		
INNSTILLING FOR OPPRINNELIG FILFORMAT	- Filtype: TIFF - Komprimeringsmodus: G4 - Antall sider per fil: Alle	20
INNSTILLING FOR KVALITET	- Originalbilde: Tekst/foto - Kontrast: Auto	20
INNSTILLING FOR GRUNNOPPLØSNING	300 dpi	20
INNSTILLINGER FOR STANDARDVISNING	BETINGELSEINNS TILLINGER	20
INNSTILLING FOR ANTALL DIREKTE ADRESSENØKLER SOM VISES	8 (taster)	20

*1 Viser når skannerfunksjonen er aktivert.

*2 Viser når en FERDIGGJØRER er installert.

*3 Kan aktiveres når skriver- eller faksfunksjonen er aktivert og det er installert en JOBBSEPARATOR eller en ETTERBEHANDLER.

*4 Viser når et EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert.

*5 Viser når et EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER og en MINNEUTVIDELSE er installert.

PROGRAMMENY FOR HOVEDOPERATØR

Hovedoperatørprogrammene er arrangert i følgende meny. Henvis til denne menyen ved aktivering eller deaktivering av innstillingene som er forklart fra side 8.

* Noen programmer inneholder et ytterligere nivå med innstillinger (innstillingsskjerm).


Nivå 1		Nivå 2		Nivå 3	
Angi hovedoperatørkode	BRUKER KONTROLL	BRUKERKODEFUNKSJON	TOTALT ANTALL SIDER PER BRUKER		
		NULLSTILLE BRUKERKODE	BRUKERNUMMERKONTROLL		
		INNSTILLING AV KONTOGRENSE	BRUKERKODESIKKERHET		
		AVBRYT JOBBER FOR UGYLDIGE BRUKERE			
	ENERGISPARING	AUTOAVSTENGNING	TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING		
		INNSTILLING FOR HVILESTILLING	TONERSPARING		
	DRIFTSINNSTILLINGER	AUTOMATISK SLETTE INNSTILLINGER	TIDSOPPSETT FOR MELDING		
		TASTELYD	TASTETRYKK INNSTILLING		
		DEAKTIVER BYTTING TIL UTSKRIFTSDATA	SKONTINUERLIG ILEGGNING		
		INNSTILLING FOR VISNINGSPRÅK	DEAKTIVER VISNINGENS TIDSAVBRUDD		
		DEAKTIVERING AV SKUFFEINNSTILLINGER	DEAKTIVERING AV KLOKKEJUSTERING		
	ENHETSKONTROLL	DEAKTIVERING AV DOKUMENTMATER	DEAKTIVERING AV DUPEKS		
		DEAKTIVERING AV STIFTER	UTMATINGSSBRETTER		
		FORSKYVNINGSFUNKSJON	MINNE FOR SKRIVER		
		DEAKTIVERING AV MIDTRE SKUFF TELLING	RETUR FRA TIDSINNSTILLING FOR KOPIERINGSMODUS		
		BLANDET ORIGINALFORMAT MATINGSMODUS	SIKKERHETSINNSTILLINGER	SSL-INNSTILLINGER	
				AKTIVER IPsec	
	FORANDRE KODE FOR HOVEDOPERATØR				
	PRODUKT NØKKEL	PS3 EKSPANSJONS KIT	NETVERK SKANNER EKSPANSJONS KIT		
		E-POST VARSEL OG STATUS	SERIENUMMER		
	INNSTILLINGER FOR KOPIERINGSFUNKSJON	OPPSETT FOR GRUNNINNSTILLING	INNSTILLING FOR ROTERING AV KOPI		
		KONTRASTJUSTERING	INNSTILLING FOR AUTOVALG AV PAPIR		
		STILLE INN MAKSIMUM ANTALL KOPIER	AUTOMATISK VALG AV SORTERING		
		DEAKTIVERER SLETING AV JOBBPROGRAMMER	KORTFORMAT INNSTILLINGER		

Nivå 1		Nivå 2		Nivå 3	
Angi hovedoperatorkode	UTSKRIFTSINNSTILLINGER	STANDARDINNSTILLINGER	HINDRE UTSKRIFT AVMERKNADSSIDE		
			SKRIVERENS KONTRASTNIVÅ		
			HINDRE UTSKRIFT AV EN TESTSIDE		
			ROTERT UTSKRIFT		
			TVUNGET UTMATING AV UTSKRIFT		
			STENG ENKELMATERSKUFF FRA ATS		
			DEAKTIVER FORANDRINGER AV GRUNNINNSTILLING		
		GRENSESNITTINNSTILLINGER	HEKSADESIMAL DUMPFUNKSJ		
			I/U-TIDSAVBRUDD		
			BYTTING AV EMULERING AV PARALLELL PORT		
			VEKSLING AV USB-PORTEMULERING		
			BYTTING AV EMULERING AV NETTVERKSPORT		
			PORTBYTTEMETODE		
			AKTVERE PARALLELLPORT		
			AKTIVERE USB-PORT		
	AKTIVERE NETTVERKSPORT				
	AKTIVERE ECP				
	NETTVERKSINNSTILLINGER	INNSTILLING FOR IP-ADRESSE			
		AKTIVER TCP/IP			
		AKTIVER NetWare			
AKTIVER EtherTalk					
AKTIVER NetBEUI					
INITIALISERE OG/ELLER LAGRE INNSTILLINGER	TILBAKESTILL NETTVERKSKORTET				
	GJENOPPRETTE FABRIKKSTANDARDE				
	LAGRE GJELDENDE KONFIGURASJON				
SKANNERINNSTILLINGER	GJENOPPRETTE KONFIGURASJON				
	INNSTILLING FOR OPPRINNELIG FILFORMAT				
		INNSTILLING FOR KVALITET			
		INNSTILLING FOR GRUNNOPPLØSNING			
		INNSTILLINGER FOR STANDARDVISNING			
INNSTILLING FOR ANTALL DIREKTE ADRESSENØKLER SOM VISES					

GENERELLE PROGRAMMER

Dette kapittelet forklarer hovedoperatørprogrammer som er vanlige for alle funksjoner til flerfunksjonssystemet (kopifunksjon, faksfunksjon, skriverfunksjon og nettverksskannerfunksjonen).

BRUKER KONTROLL

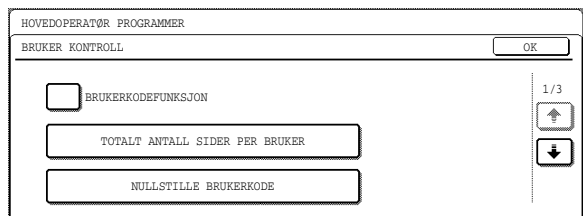

"BRUKER KONTROLL" består av følgende programmer.

- BRUKERKODEFUNKSJON
 - TOTALT ANTALL SIDER PER BRUKER
 - NULLSTILLE BRUKERKODE
 - BRUKERNUMMERKONTROLL
 - INNSTILLING AV KONTOGRENSE
 - BRUKERKODESIKKERHET
 - AVBRYT JOBBER FOR UGYLDIGE BRUKERE *
- * Viser når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert.

BRUKERKODEFUNKSJON

Når BRUKERKODEFUNKSJON er aktivert blir tellingen av sidene som blir skrevet ut fra hver konto tatt vare på (opp til 100 kontoer kan etableres). Sidetallet kan sees på skjermen. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).




Etter aktivering av "BRUKERKODEFUNKSJON", programkontonumre som bruker "BRUKERNUMMERKONTROLL".

Et kontonummer må skrives inn for å skanne en original når kopifunksjonen, faksfunksjonen eller nettverksskannerfunksjonen brukes.

TOTALT ANTALL SIDER PER BRUKER

Dette programmet brukes for å vise sideantallet for hver konto. Papirstopp er ikke inkludert i sidetellingene. Når faks- og nettverksskannerfunksjonene brukes viser telleren til faks- og nettverksskanneren antall sider som er overført.

Trykk på [TOTALT ANTALL SIDER PER BRUKER]-tasten for å vise siden for sidetelling.

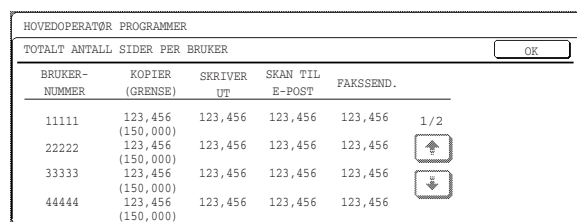


BRUKER-NUMMER	KOPIER (GRENSE)	SKRIVER UT	SKAN TIL E-POST	FAKSSEND.
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456

NULLSTILLE BRUKERKODE

Dette programmet brukes til å nullstille sidetellingene for hver konto.

Når faks- og nettverksskannerfunksjonene brukes nullstiller dette programmet faks- og nettverksskannerens sidetelling.

Trykk på [NULLSTILLE BRUKERKODE]-tasten for å vise kontoens nullstillingsskjerm.

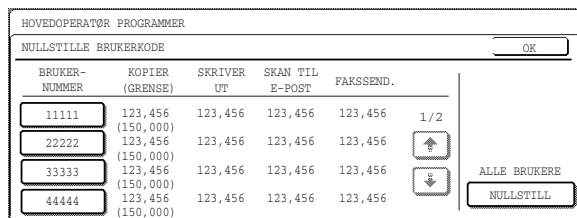

BRUKER-NUMMER	KOPIER (GRENSE)	SKRIVER UT	SKAN TIL E-POST	FAKSSEND.
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456

● Nullstilling av en enkel konto

Trykk på tasten til kontoen du ønsker å nullstille, og velg deretter [JA] i bekreftelsesskjermen. Dersom kontoen du ønsker å nullstille ikke vises, trykk på [↑]-tasten eller [↓]-tasten til kontoen vises. Når du er ferdig, trykk på tasten [OK].

● Nullstilling av alle brukerkontoene

Trykk på tasten [NULLSTILL] velg deretter [JA]. Når du er ferdig, trykk på tasten [OK].

BRUKERNUMMERKONTROLL

Dette programmet brukes til å lagre, slette og forandre kontonumre for BRUKERKODEFUNKSJON. Et maksimum av 100 brukernummer kan lagres.

● Bruk for å forandre et brukerkontonummer

For å lagre et brukernummer, trykk på [SETTE]-tasten og bruk talltastene til å sette et femsifret kontonummer. Trykk på [SETTE]-tasten for å lagre nummeret. Etter lagring av kontonummeret kan du fortsette med å lagre andre brukernummer. Merk at det samme nummeret som hovedoperatørkoden består av ikke kan lagres.

● Sletting av et kontonummer

For å slette et kontonummer, trykk på [SLETT]-tasten og velg deretter om du ønsker å slette et enkelt kontonummer eller alle kontonummer.

For å slette et enkelt kontonummer, bruk talltastene til å skrive kontonummeret som du ønsker å slette og trykk deretter på [SETTE]-tasten.

For å slette alle kontonummer, trykk på [SLETT]-tasten og trykk deretter på [JA] i skjermen som vises for å bekrefte slettingen.

● Forandring av et kontonummer

For å forandre et kontonummer, trykk på [FORANDRE]-tasten og bruk talltastene til å skrive inn kontonummeret som du ønsker å forandre. Skriv inn det nye kontonummeret og trykk deretter på [SETTE]-tasten. Etter forandring av kontonummeret kan du fortsette med å forandre andre brukernummer.

Dersom du gjør en feil under inntasting av kontonummeret som du ønsker å forandre og skriver et nummer som ikke er i bruk vil et alarmsignal høres og skjermen vil forandres til bindestreker (-).

INNSTILLING AV KONTOGRENSE

En begrensning for antall kopier som kan tas kan angis for en enkelt konto eller for alle kontoer samtidig. Maksimumsgrensen som kan skrives inn er 999 999. Trykk på [INNSTILLING AV KONTOGRENSE] for å vise innstillingsskjermen for kontobegrensning.

● Setting av grense for en enkel konto

Bruk de numeriske tastene til å skrive inn nummeret til kontoen som du ønsker å sette en grense for, og skriv deretter inn grensen. Når du er ferdig, trykk på [SETTE]-tasten.

Dersom du skriver inn et kontonummer som allerede har en begrensning vil begrensningen vises på skjermen. For å forandre begrensningen, trykk på [SLETT]-tasten (C) (skjermen vil forandre seg til bindestreker (-)) og skriv så inn den nye grensen.

Dersom du trykker på [SETTE]-tasten mens skjermen viser bindestreker (-) for grensen, vil grensen som ble angitt bli kansellert. Når du har fullført innstilling av en grense for en konto kan du fortsette å sette grenser for andre kontoer. Når du er ferdig, trykk på tasten [OK] for å gå ut.

● Setting av grenser for alle brukere

Trykk på [GRENSE]-tasten. [ALLE] vil komme til syne i inntastingsskjermen for brukernummer.

Setting av grense for alle kontoer på samme måte som forklart ovenfor for en enkel konto.

Når du er ferdig, trykk på tasten [OK] for å gå ut.

BRUKERKODESIKKERHET

Dette programmet brukes for å vise en alarm og hindre tilgang til kontonumrene i ett minutt dersom et feil kontonummer skrives inn tre ganger på rad når "BRUKERKODEFUNKSJON" er aktivert. (Dette hindrer uautoriserte personer fra å prøve å gjette et kontonummer.) Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

AVBRYT JOBBER FOR UGYLDIGE BRUKERE

Dette programmet brukes for å kontrollere bruken av skriverfunksjonen når "BRUKERKODEFUNKSJON" er aktivert. Når dette programmet er aktivert vil ikke enheten skrive ut en utskriftsjobb dersom operatøren skriver inn et feil kontonummer ved datamaskinen eller mislykkes i å skrive inn et kontonummer.

Når programmet er deaktivert, vil utskriftsjobber mottatt uten innskriving av et gyldig kontonummer bli skrevet ut og antallet sider vil bli inkludert i [ANDRE]-tellingen. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

ENERGISPARING

"ENERGISPARING" gir følgende tre programmer for å redusere dine strømutfgifter. Fra et miljøperspektiv hjelper dette også å bevare naturressursene og redusere forurensningen.

- AUTOAVSTENGNING
- TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING
- INNSTILLING FOR HVILESTILLING
- TONERSPARING

AUTOAVSTENGNING

Dersom enheten ikke brukes i tiden angitt i "TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING" vil AUTOAVSTENGNING aktiveres og sette enheten i inaktiv modus som bevarer den maksimale mengden med energi. Dette programmet kan brukes til å motvirke AUTOAVSTENGNING fra å være i drift. Når det er utført er "TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING" innstillingen deaktivert. Bruk dette programmet når forholdene krever at AUTOAVSTENGNING deaktiveres.

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).



Advarsel

I stedet for å deaktivere autoavstengningsegenskapen foreslår vi at du først prøver å forlenge tiden angitt i "TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING". I de fleste tilfeller vil en egnet tidsinnstilling føre til at arbeidet fortsetter med et minimum av forsinkelse, og tillater deg å nyte godt av fordelene med strømsparing.

TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING

Dette programmet brukes for å angi tidmengden som "AUTOAVSTENGNING" bruker etter aktivering når enheten ikke brukes.

Denne funksjonen tillater deg å redusere strømkostnadene, og samtidig hjelpe å bevare naturressurser og redusere forurensningen.

Tiden kan stilles inn i forøkelser med ett minutt opp til 240 minutter.

Fabrikkinnstillingen er "60" (min.).



Merknad

- Velg en egnet tid i henhold til ditt brukermønster av enheten.
- Dersom "AUTOAVSTENGNING" er koplet ut er tidsinnstillingen også koblet ut.

INNSTILLING FOR HVILESTILLING

Dersom skriveren ikke brukes over en periode angitt av dette programmet etter utskrift er avsluttet vil den gå i hvilestilling. Denne funksjonen reduserer strømkostnadene, og hjelper samtidig å bevare naturressurser og redusere forurensningen.

Velg den mest egnede innstillingen som passer ditt brukermønster for skriveren.


Tiden kan stilles inn i med så mye som 240 minutter i forøkelser av ett minutt. (Hvilestilling kan ikke kobles ut.) Fabrikkinnstillingen er "15" (min.).

TONERSPARING

Tonersparingsmodus vil redusere forbruket av toner med omtrent 10% i eksponeringsmodusene automatisk, tekst og tekst/bilde. Kopier vil bli lysere men fortsatt tilstrekkelig for generelt bruk. Valg av denne modusen har ingen effekt på foto- og superfotomodusene.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

DRIFTSINNSTILLINGER

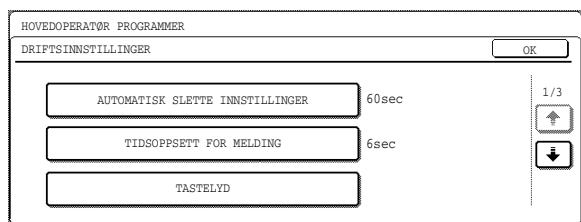

"DRIFTSINNSTILLINGER" er relatert til grunnleggende operasjoner for enheten og består av følgende programmer:

- AUTOMATISK SLETTE INNSTILLINGER
- TIDSOPPSETT FOR MELDING
- TASTELYD
- TASTETRYKK INNSTILLING
- DEAKTIVER BYTTING TIL UTSKRIFTSDATA
- SKONTINUERLIG ILEGGNING
- INNSTILLING FOR VISNINGSSPRÅK
- DEAKTIVER VISNINGENS TIDSAVBRUDD
- DEAKTIVERING AV SKUFFEINNSTIKKINGER
- DEAKTIVERING AV KLOKKEJUSTERING

AUTOMATISK SLETTE INNSTILLINGER

Dersom det ikke er foretatt noen handling over en periode ved gjennomgang av informasjon på ferdige jobber, jobber som bearbeides eller lagrede jobber, aktiveres automatisk slette funksjonen og setter skjermen tilbake til opprinnelig kopimodus eller jobbstatusskjermen. AUTOMATISK SLETTE INNSTILLINGER brukes for å angi tidsmengden som må gå før funksjonen for automatisk sletting aktiveres. Tiden kan angis fra 10 til 240 sekunder i forøkelser av 10 sekunder, eller funksjonen for automatisk sletting kan kobles ut. (Denne innstillingen fungerer kun i kopimodus og nettverksskannermodus.) Fabrikkinnstillingen er "60" (sek.).

TIDSOPPSETT FOR MELDING

Dette programmet brukes til å angi tidsmengden det tar for meldinger å vises i skjermen (dette gjelder meldinger som vises i en bestemt tidslengde og deretter forsvinner automatisk.)

Tiden kan stilles inn i med så mye som 12 sekunder i forøkelser av ett sekund.

Fabrikkinnstillingen er "6" (sek.).


TASTELYD

Dette programmet brukes for å velge om et lydsignal høres når en tast trykkes, og dersom det høres, hvilken type lydsignal.

Programmet brukes også til å velge om en spesiell tastelyd høres ved det innledende punktet til en innstilling.

Fabrikkinnstillingene er som følger:

- TASTELYD: Kort
- TASTELYD VED STARTPUNKT: Deaktivert

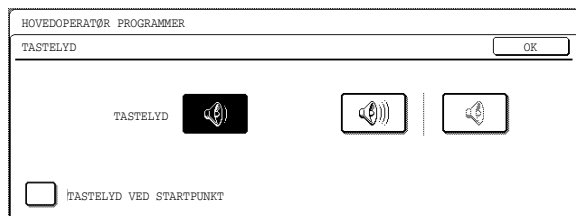

- tast.....Berør denne tasten for å velge et volum for kort pipesignal. Et enkelt kort pipesignal angir en gyldig tast, og et dobbelt kort pipesignal angir en ugyldig tast.
- tast.....Berør denne tasten for å velge et volum for langt pipesignal. Et enkelt langt pipesignal angir en gyldig tast, og et dobbelt langt pipesignal angir en ugyldig tast.
- tast.....Trykk på denne tasten for å koble ut lydsignalet for tastetrykk.

Velg [TASTELYD VED STARTPUNKT] avmerkingsboksen for å få tre lange lydsignal (når pipesignalvolumet er satt til langt) eller tre korte lydsignal (når pipesignalvolumet er satt til kort) når nullpunktet til en innstilling er nådd under valg av grunnleggende innstillinger.

Innstillingene for nullpunkt er som følger:

Modus	Startpunkt (angitt fra innledende skjerm)
Kopimodus	Forhold: 100% Kontrast: 3
Faksmodus	Kontrast: 3
Nettverksskannermodus	Eksponeeringsinnstilling: 3

TASTETRYKK INNSTILLING

Disse programmene brukes for å angi tidsperioden som må gå fra du trykker på en tast til du kommer inn i innstillingen, og for å koble ut tasterepetisjon.

Innstillingens inngangstid kan settes fra 0,0 sekunder til 2,0 sekunder med forøkelser på 0,5 sekunder.

Når [DEAKTIVER AUTO TASTETRYKKGJENTAKELSE] er slått på registreres kun ett trykk dersom tasten trykkes tast kontinuerlig.

Fabrikkinnstillingene er som følger:

- Tid før inntasting: 0,0 (sek.)
- DEAKTIVER AUTO TASTETRYKKGJENTAKELSE: Deaktivert

DEAKTIVER BYTTING TIL UTSKRIFTSDATA

(Når skriverfunksjonen er aktivert)

Aktiver dette programmet dersom du ønsker å forhindre at utskriften settes på pause for avbrutte kopijobber.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

SKONTINUERLIG ILEGGNING

(Når RSPF er installert)

Bruk dette programmet til å aktivere skontinuerlig ileggning.

Når denne modusen er aktivert og originaler skannes fra RSPF, kan du legge til en original til RSPF innen 5 sekunder etter forrige original er matet, og kan skannes automatisk ved å bruke innstillingene til den forrige originalen. Denne funksjonen kan brukes med kopifunksjonen og skannerfunksjonen.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

INNSTILLING FOR VISNINGSSPRÅK

Dette programmet brukes til å forandre språket brukt på skjermen.

Fabrikkinnstillingen er "ENGLISH".

DEAKTIVER VISNINGENS TIDSAVBRUDD

Når dette programmet er deaktivert vil skjermen lukke det aktuelle skjermbildet og gå tilbake til den opprinnelige skjermbildet dersom ingen taster blir trykket på i løpet av 60 sekunder. Når programmet er aktivert vil skjermen ikke lukke det aktuelle skjermbildet.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

DEAKTIVERING AV SKUFFEINNSTIKKINGER

Dette programmet kan aktiveres til å forby endringer i papirskuffinnstillingene i brukerinnstillingene. Merk at det fortsatt vil være mulig å endre innstillinger for enkeltmaterbrettet.


Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

DEAKTIVERING AV KLOKKEJUSTERING

Dette programmet kan aktiveres for å forhindre at "KLOKKE"-innstillingen kan endres i egendefinerte innstillinger.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

ENHETSKONTROLL

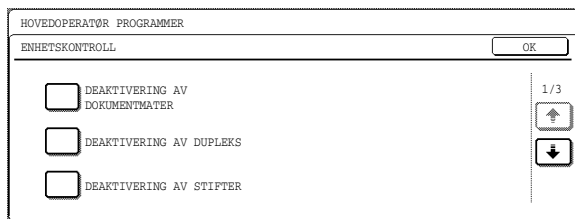

Bruk disse programmene når en ytre enhet på enheten har mislyktes eller når du ønsker å midlertidig å deaktivere en enhet. Programmene kan også brukes til å forandre funksjonsinnstilling til en enhet som kreves av dine bruksbetingelser.

"ENHETSKONTROLL" består av følgende programmer:

- DEAKTIVERING AV DOKUMENTMATER
- DEAKTIVERING AV DUPEKS
- DEAKTIVERING AV STIFTER
- UTMATINGSSBRETTER
- FORSKYVNINGSFUNKSJON
- MINNE FOR SKRIVER
- DEAKTIVERING AV MIDTRE SKUFF TELLING
- RETUR FRA TIDSINNSTILLING FOR KOPIERINGSMODUS
- BLANDET ORIGINALFORMAT MATINGSMODUS
- SIKKERHETSINNSTILLINGER

DEAKTIVERING AV DOKUMENTMATER

(Når RSPF er installert)

Bruk dette programmet når den RSPF ikke fungerer eller når du ønsker å deaktivere den automatiske materfunksjonen.

(Originaler kan fortsatt skannes ved å bruke dokumentglasset.)

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

DEAKTIVERING AV DUPEKS

Bruk dette programmet når du ønsker å deaktivere den dobbeltsidige utskriftsfunksjonen eller funksjon har feilet.

Når dette programmet er aktivert er kun enkeltsidig utskrift mulig. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

DEAKTIVERING AV STIFTER

(Når ETTERBEHANDLER er installert)

Bruk dette programmet til å deaktivere stifting.

Når dette programmet er skrudd på blir ikke stifting gjennomført. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

UTMATINGSSBRETTER

(Når skriver- eller faksfunksjonen er aktivert og det er installert en JOBBSEPARATOR eller ETTERBEHANDLER)

Dette programmet brukes til å velge respektive utskuffer for kopi-, skriver- og faksfunksjonene. Fabrikkinnstillingen er "MØNSTER 1".

Eksempel: Når en ETTERBEHANDLER er installert.

* Hvilke innstillinger som kan velges, varierer alt etter hvilke periferenheter som er installert.

Innstillinger	Beskrivelse
MØNSTER 1	Kopi: Skyvningsskuff Skriver: Midtskuff Faks: Øvre skuff
MØNSTER 2	Kopi: Midtskuff Skriver: Skyvningsskuff Faks: Øvre skuff
MØNSTER 3 (Når faksfunksjonen er aktivert)	Kopi: Midtskuff Skriver: Skyvningsskuff Faks: Midtskuff
MØNSTER 4 (Når faksfunksjonen er aktivert)	Kopi: Skyvningsskuff Skriver: Midtskuff Faks: Midtskuff

FORSKYVNINGSFUNKSJON

Dette programmet brukes for å aktivere eller deaktivere sorteringsfunksjonene til den midtre skuffen og sorteringsskuffen (når en ETTERBEHANDLER er installert). Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

MINNE FOR SKRIVER

Dette programmet er brukt for å angi mengden av IMC minne som er tildelt skriverfunksjonen. Mengden minne kan stilles inn fra 30% til 70% med forøkelser på 10%. Fabrikkinnstillingene er som følger:

- 50 (%)
- MINNEOMRÅDET FOR HOLD UTSKRIFT: 30 (%)

● Minne tildelt til utskriftshold (Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

For å sette mengden med minne tildelt utskriftsbesittelse, trykk på [MINNEOMRÅDET FOR HOLD UTSKRIFT]-tasten. Mengden minne kan stilles inn fra 30% til 70% med forøkelser på 10%. Dersom 0% velges kan ikke minneholdfunksjonen brukes.

DEAKTIVERING AV MIDTRE SKUFF TELLING

Dette programmet brukes for å deaktivere telling av sider levert til midtre skuff.

Når dette programmet er skrudd på foregår ikke full detektering av midtre skuff.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

RETUR FRA TIDSINNSTILLING FOR KOPIERINGSMODUS

(Når skriverfunksjonen eller faksfunksjonen er aktivert)

Dette programmet brukes for å angi tidsmengden som må gå etter at en kopijobb er fullført før skriveren eller faksfunksjonen fortsetter driften. Tiden kan stilles inn fra 1 sekund til 60 sekunder i forøkelser av ett sekund. Fabrikkinnstillingen er "60" (sek.).

BLANDET ORIGINALFORMAT MATINGSMODUS

(Når RSPF er installert)

Når dette programmet er aktivert kan originaler med forskjellig lengde (vidden må være den samme) skannes i kopimodus og hver original kan kopieres på den korresponderende papirlengden.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

SIKKERHETSINNSTILLINGER

Følgende innstillinger er knyttet til sikkerhet. Trykk på [SIKKERHETSINNSTILLINGER]-tasten for å konfigurere innstillingene. Når noen av disse innstillingene endres, må du avslutte administratorinnstillingene, skru av hovedbryteren, vente en liten stund og så skru på hovedbryteren igjen for at de nye innstillingene skal tre i kraft.

● SSL-INNSTILLINGER

SSL kan brukes til dataoverføring i et nettverk.

SSL er en protokoll som muliggjør kryptering av informasjon som sendes via et nettverk.

Kryptering av data gjør det mulig å sende og motta sensitiv informasjon på en sikker måte.

- HTTPS: Bruk SSL-kryptering på HTTP-kommunikasjon.
- IPP-SSL: Bruk SSL-kryptering på IPP-kommunikasjon.

● AKTIVER IPsec


IPsec kan brukes til overføring/mottak av data på et nettverk. Når IPsec brukes, kan data trygt sendes og mottas uten at det er nødvendig å konfigurere innstillinger for kryptering av IP-pakke i en webleser eller annen applikasjon på høyere nivå. Denne innstillingen brukes kun til å aktivere eller deaktivere IPsec. Detaljerte IPsec-innstillinger konfigureres på nettsidene. Enkelte nettsideinnstillinger tillater kanskje ikke tilkobling til maskinen, eller innstillingene kan forby utskrift, skanning eller visning av nettsiden. I så fall opphever duvalget av [AKTIVER IPsec] i dette skjermbildet og endrer nettsideinnstillingene.



FORANDRE KODE FOR HOVEDOPERATØR

Dette programmet brukes til å forandre koden for hovedoperatør som må skrives inn for å konfigurere hovedoperatørprogrammene. Når enheten første gang bør hovedoperatøren (administrator for enheten) forandre hovedoperatørkoden som ble satt på fabrikken til ønsket femsifret kode. (Et nummer som er programmert som brukernummer, kan ikke brukes.) Kun en hovedoperatørkode kan registreres. Fabrikkinnstillingen for koden til hovedoperatøren er **00000**.

PRODUKT NØKKELE (Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

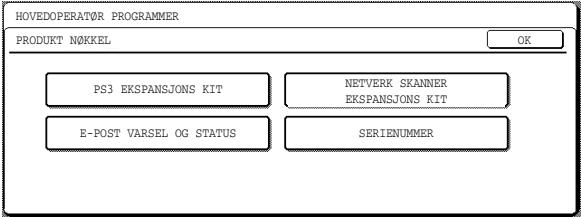

Bruk disse programmene til å skrive inn produktnøkler for følgende tilleggsutstyr.

PS3 EKSPANSJONS KIT (Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å skrive inn produktnøkkelen som aktiverer enheten til å bli brukt som en PostScript-skriver. Spør din forhandler for produktnøkkelen.

NETVERK SKANNER EKSPANSJONS KIT (Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER og MINNEUTVIDELSE er installert)

Dette programmet brukes til å skrive inn produktnøkkelen for nettverksskannerfunksjonen. Spør din forhandler for produktnøkkelen.

E-POST VARSEL OG STATUS (Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å skrive inn produktnøkkelen for E-POST VARSEL OG STATUS, som aktiverer kundeservice for produkter via et nettverk. Spør din forhandler for produktnøkkelen.


SERIENUMMER

Bruk dette programmet til å vise serienummeret til enheten. Serienummeret kreves for å få produktnøkler for PS3 EKSPANSJONS KIT, E-POST VARSEL OG STATUS og NETVERK SKANNER EKSPANSJONS KIT.

PROGRAMMER FOR KOPIERINGSMODUS

Dette kapittelet forklarer hovedoperatørprogrammene som brukes for kopieringsmodus.

INNSTILLINGER FOR KOPIERINGSFUNKSJON

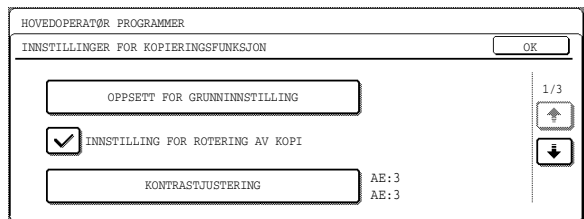

"INNSTILLINGER FOR KOPIERINGSFUNKSJON" består av følgende programmer:

- OPPSETT FOR GRUNNINNSTILLING
- INNSTILLING FOR ROTERING AV KOPI
- KONTRASTJUSTERING
- INNSTILLING FOR AUTOVALG AV PAPIR
- STILLE INN MAKSIMUM ANTALL KOPIER
- AUTOMATISK VALG AV SORTERING
- DEAKTIVERER SLETNING AV JOBBPROGRAMMER
- KORTFORMAT INNSTILLINGER

OPPSETT FOR GRUNNINNSTILLING

Kopiinnstillingene går tilbake til grunninnstillingene når strømbryteren skrus på, når [SLETT ALLE]-tasten (ⓐ) trykkes, eller når autoslett tid forløper. Dette programmet brukes til å forandre grunninnstillinger eller returnere grunninnstillingene til fabrikkens standardinnstillinger. Standard for følgende kopiinnstilling kan forandres:

- Papirskuff
- Eksponeeringsmodus
- Kopigrad
- Dupleksfunksjon
- Etterbehandlingsfunksjoner* (ikke-sorter, sorter, stiftesorter og gruppere)

* Innstillinger for etterbehandlingsfunksjoner varierer alt etter om det er installert en ETTERBEHANDLER eller ikke.



Hvis dette programmet brukes til å endre standardinnstillingen for dupleksfunksjonen til annet enn "enkeltstående" → "enkeltstående" og RSPF feiler eller deaktiveres, vil innstillingen gå tilbake til "enkeltstående" → "enkeltstående".

* DEAKTIVERING AV DOKUMENTMATER (s.12)
DEAKTIVERING AV DUPEKS (s.12)

INNSTILLING FOR ROTERING AV KOPI

Når dette programmet er aktivert roteres originalbildet automatisk 90 grader i tilfeller der originalen og papiret er plassert i forskjellig retning. (Rotering kan kun skje når valg for automatisk papirvalg og automatisk forhold brukes.)

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

KONTRASTJUSTERING

Dette programmet brukes til å justere eksponeringsnivået når "Auto" brukes for kopieeksponering.

Automatisk eksponeringsnivå kan angis separat for dokumentglasset og RSPF.

[1] er det lyseste nivået og [5] er det mørkeste nivået.

Fabrikkinnstillingene er som følger:

- Dokumentglass: 3
- Dokumentmater: 3

INNSTILLING FOR AUTOVALG AV PAPIR

Dette programmet brukes for å velge papirtype* som brukes når den automatiske papirvalgfunksjonen er i drift. "VANLIG PAPIR" eller "VANLIG OG RESIRKULERT PAPIR" kan velges. Automatisk papirvalg kan også deaktiveres med dette programmet.

Fabrikkinnstillingen er "VANLIG PAPIR".

* Papirtypen som stilles inn for hver papirskuff i innstillingene for papirskuffer i brukerinnstillingene.

(Se "SPESIALFUNKSJONER" i generell brukerveiledningen for kopimaskinen.)

STILLE INN MAKSIMUM ANTALL KOPIER

Dette programmet brukes til å angi det maksimale antall kopier som er tillatt for hver original.

Ethvert nummer fra 1 til 999 kan angis som maksimum. Fabrikkinnstillingen er "999".

AUTOMATISK VALG AV SORTERING (Når RSPF er installert)

Dette programmet kan brukes til å deaktivere automatisk valg av sorteringsfunksjonen.

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

DEAKTIVERER SLETNING AV JOBBPROGRAMMER

Dette programmet brukes for unngå å kopiinnstillinger lagret i jobbprogrammer forandres eller slettes.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).


KORTFORMAT INNSTILLINGER

Dette programmet brukes til å angi den opprinnelige originalstørrelsen for kortformatfunksjonen. Innlegging av X-dimensjonen (bredde) velges først. Trykk på tastene for å legge inn Y-dimensjonene (lengde) på samme måte. For at "TILPASS TIL SIDE" skal bli valgt først når kortformatsskjermbildet åpnes, trykk på [TILPASS TIL SIDE]-tasten.

PROGRAMMER FOR UTSKRIFTSSMODUS

Dette kapittelet forklarer hovedoperatørprogrammer som brukes for utskriftsfunksjonen. Disse programmene kan kun konfigureres på modeller som har skriverfunksjonen.

UTSKRIFTSINNSTILLINGER

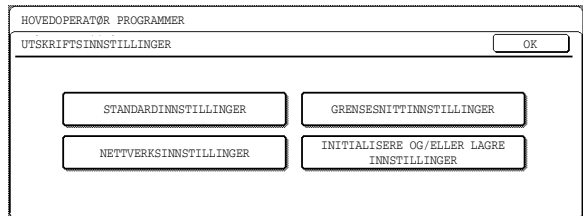

STANDARDINNSTILLINGER

Disse programmene tillater deg å forandre visse standardinnstillinger for skriverfunksjonen. "STANDARDINNSTILLINGER" består av følgende programmer:

- HINDRE UTSKRIFT AVMERKNADSSIDE
- SKRIVERENS KONTRASTNIVÅ
- HINDRE UTSKRIFT AV EN TESTSIDE
- ROTERT UTSKRIFT
- TVUNGET UTMATING AV UTSKRIFT
- STENG ENKELMATERSKUFF FRA ATS
- DEAKTIVER FORANDRINGER AV GRUNNINNSTILLING

HINDRE UTSKRIFT AVMERKNADSSIDE

Dette programmet brukes for å forby utskrift av varselsider. Hvis du ønsker en forklaring av varselsider, kan du se "Dersom en varselside er skrevet ut" i den elektroniske håndboken til skriveren. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

SKRIVERENS KONTRASTNIVÅ

Utskriftsoppløsning kan settes til en av fem forskjellige nivåer. [1] er det lyseste nivået og [5] er det mørkeste nivået. Fabrikkinnstillingen er "3".

HINDRE UTSKRIFT AV EN TESTSIDE

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å hindre utskrift av testsider. Når programmet er aktivert kan ikke en testside bli skrevet ut fra brukerinntillingene. (Se generelle brukerveiledningen for kopimaskinen.) Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

ROTERT UTSKRIFT

Dette programmet brukes til å aktivere eller deaktivere rotering av utskriftsbildet når et A4R, B5R, eller 8-1/2" x 11"R (Letter R) dokument skrives ut uten at det er lagt inn papir i den orienteringen. Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

TVUNGET UTMATING AV UTSKRIFT

Dette programmet brukes til å aktivere eller deaktivere automatisk utskrift på en forskjellig papirstørrelse når ingen papirskuffer har den valgte papirstørrelsen. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

STENG ENKELMATERSKUFF FRA ATS

Dette programmet brukes for å ekskludere papir i enkelmaterksuff når automatisk papirvalg brukes. Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

DEAKTIVER FORANDRINGER AV GRUNNINNSTILLING

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes for unngå at konfigurasjonens grunninnstillinger forandres. Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

GRENSESNITTINNSTILLINGER

"GRENSESNITTINNSTILLINGER" brukes for å overvåke og sette grenser for dataene som sendes til enhetens parallellport, USB-port, eller nettverksport. Innstillingene består av følgende programmer:

- HEKSADESIMAL DUMPFUNKSJ
- I/U-TIDSAVBRUDD
- BYTTING AV EMULERING AV PARALLELL PORT
- VEKSLING AV USB-PORTEMULERING
- BYTTING AV EMULERING AV NETTVERKSPORT
- PORTBYTTEMETODE
- AKTVERE PARALLELLPORT
- AKTIVERE USB-PORT
- AKTIVERE NETTVERKSPORT
- AKTIVERE ECP

HEKSADESIMAL DUMPFUNKSJ

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å skrive ut utskriftsdata fra datamaskinen i heksadesimal og i den korresponderende tegn (basert på ASCII-kode). Dette tillater det å sjekke om utskriftsdata blir sendt korrekt fra datamaskinen.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

Eksempel på utskuff i heksadesimal dumpfunksjon (A4 portrett)

1B 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0123456789ABCDEF
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	GHIJKLMN
47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56	
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

I/U-TIDSAVBRUDD

Dette programmet brukes til å angi mengden tid før I/U tidsavbrudd ved venting på utskriftsdata.

I tilfelle der angitt tid går ut uten at porten mottar noe utskriftsdata bryter I/U avbruddsfunksjonen porten midlertidig og setter i gang portvalg eller gjør at porten må starte å vente for neste sett med utskriftsdata.

Fabrikkinnstillingene er som følger:

- 180 (sek.)
- Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert: 60 (sek.)

BYTTING AV EMULERING AV PARALLELL PORT

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å angi utskriftsspråk når enheten er koblet til med parallellport.

Fabrikkens standardinnstilling er "AUTO".

Hvis det ikke forekommer utskriftsfeil ofte anbefales det å la innstillingen stå på "AUTO".

Valg	Beskrivelse
AUTO	Utskriftsspråk byttes automatisk for å passe med data mottatt fra datamaskinen.
PostScript (Når PS3 EKSPANSJON SSETT er installert)	Dataene som mottas fra datamaskinen skrives ut med Postscript.
PCL	Dataene som mottas fra datamaskinen skrives ut med PCL.

VEKSLING AV USB-PORTEMULERING

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å angi utskriftsspråk når enheten er koblet til med USB-port. Valgene er de samme som for "BYTTING AV EMULERING AV PARALLELL PORT".

Fabrikkens standardinnstilling er "PCL**".

* Når utvidelsessettet PS3 er installert, vil innstillingen være "AUTO".

Hvis det ikke forekommer utskriftsfeil ofte anbefales det å la innstillingen stå på "AUTO".

BYTTING AV EMULERING AV NETTVERKSPORT

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å angi utskriftsspråk når enheten er koblet til med USB-port. Valgene er de samme som for "BYTTING AV EMULERING AV PARALLELL PORT". Fabrikkens standardinnstilling er "AUTO".

Hvis det ikke forekommer utskriftsfeil ofte anbefales det å la innstillingen stå på "AUTO".

PORTBYTTEMETODE

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes til å sette metode for svitsjing av utskriftsporter.

Enheten kan bruke følgende tre utskriftsporter:

- Parallellport
- USB-port
- Nettverksport

Fabrikkinnstillingen er "SVITSJ PÅ SLUTTEN AV JOBB".

Valg	Beskrivelse
SVITSJ PÅ SLUTTEN AV JOBB	Automatisk valg av utskriftsport på slutten av hver utskriftsjobb.
SVITSJ ETTER I/O TIDSAVBRUDD	Automatisk valg av utskriftsport dersom tiden satt i "I/U-TIDSAVBRUDD" går ut.

AKTIVERE PARALLELLPORT

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes for å aktivere eller deaktivere utskrift via parallellporten.

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

AKTIVERE USB-PORT

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes for å aktivere eller deaktivere utskrift via USB-porten.

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

AKTIVERE NETTVERKSPORT

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Dette programmet brukes for å aktivere eller deaktivere utskrift via nettverksporten.

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

AKTIVERE ECP

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Aktiver dette programmet dersom du ønsker å bruke ECP-modus på parallellporten.

Dette programmet er i utgangspunktet deaktivert (fabrikkinnstilling).

NETTVERKSINNSTILLINGER

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

NETTVERKSINNSTILLINGER brukes når maskinen brukes som en nettverksskriver.

"NETTVERKSINNSTILLINGER" består av følgende programmer:

- INNSTILLING FOR IP-ADRESSE
- AKTIVER TCP/IP
- AKTIVER NetWare
- AKTIVER EtherTalk
- AKTIVER NetBEUI
- TILBAKESTILL NETTVERKSKORTET



Konsulter med din nettverksadministrator før konfigurering av NETTVERKSINNSTILLINGER.



- Etter forandring av innstillingene må du skru av enhetens strømbryter, vent en kort periode, og deretter skru bryteren på igjen slik at forandringene kan få virke.
- Noen programmer i følgende er merket med "**1". Dette indikerer at meldingen vil synes på slutten av innstillingsprosedyren som spør deg om å bekrefte de nye innstillingene. Dersom det trengs kan du kansellere de nye innstillingene ved å trykke på [NEI]-tasten.

INNSTILLING FOR IP-ADRESSE

Dette programmet brukes for å angi IP-adresse (IP-adresse, Nettverksmaske og Gateway) for enheten når TCP/IP-protokoll brukes på nettverket.

Når "DHCP" velges, vil enheten motta IP-adresse automatisk. Det er fabrikkens standardinnstilling.

Sørg for å aktivere "AKTIVER TCP/IP"-programmet, når maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk.



Når DHCP brukes, vil IP-adressen som er tildelt enheten bli forandret automatisk fra tid til annen. Dersom det skjer vil det ikke være mulig å skrive ut.



Denne innstillingen brukes kun i et nettverksmiljø som bruker IPv4 TCP/IP-protokoll. Bruk websidene for å angi en IP-adresse på et IPv6-nettverk. I et IPv6-miljø kan maskinen bruke LPD- eller IPP-protokoll.

AKTIVER TCP/IP

Dette programmet må være aktivert for å bruke enheten på et TCP/IP-nettverk. "INNSTILLING FOR IP-ADRESSE" må også konfigureres.

Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

AKTIVER NetWare

Dette programmet må være aktivert for å bruke enheten på et nettverk som bruker NetWare protokoll. Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

AKTIVER EtherTalk

Dette programmet må være aktivert for å bruke enheten på et nettverk som bruker EtherTalk protokoll. Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

AKTIVER NetBEUI

Dette programmet må være aktivert for å bruke enheten på et nettverk som bruker NetBEUI protokoll. Dette programmet er i utgangspunktet aktivert (fabrikkinnstilling).

TILBAKESTILL NETTVERKSKORTET *1

Dette programmet brukes for å gjenopprette alle nettverksinnstillinger til fabrikkens standardinnstillinger.

INITIALISERE OG/ELLER LAGRE INNSTILLINGER

(Når EKSPANSJONSSETT TIL SKRIVER er installert)

Disse programmene brukes for å tilbakestille konfigurasjonsinnstillinger (Se "Elektronisk håndbok (for nettverksskriver)") og "UTSKRIFTSINNSTILLINGER" (s.16) til fabrikkens standardinnstillinger. Programmene brukes også til å lagre de aktuelle innstillingene og gjenopprette lagrede innstillinger.

"INITIALISERE OG/ELLER LAGRE INNSTILLINGER" består av følgende programmer:

- GJENOPPRETTE FABRIKKSTANDARDER
- LAGRE GJELDENE KONFIGURASJON
- GJENOPPRETTE KONFIGURASJON



Noen programmer i følgende er merket med "*1". Dette indikerer at meldingen vil synes på slutten av innstillingsprosedyren som spør deg om å bekrefte de nye innstillingene. Dersom det trengs kan du kansellere de nye innstillingene ved å trykke på [NEI]-tasten.

GJENOPPRETTE FABRIKKSTANDARDER *1

Dette programmet brukes for å tilbakestille konfigurasjonsinnstillinger (Se "Elektronisk håndbok (for nettverksskriver)") og "UTSKRIFTSINNSTILLINGER" (s.16) til fabrikkens standardinnstillinger. Dersom du trenger en utskrift av aktuell innstilling før gjenoppretting av fabrikkens standardinnstillinger, bruk "Dataliste utskrift" i brukerinnstillingene til å skrive ut en liste av de aktuelle innstillingene. (Se "SPESIALFUNKSJONER" i "Generell brukerveiledning (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)".)

LAGRE GJELDENE KONFIGURASJON *1

Dette programmet brukes for å lagre den aktuelle konfigurasjonsinnstilling (Se "Elektronisk håndbok (for nettverksskriver)") og "UTSKRIFTSINNSTILLINGER" (s.16). Den lagrede innstillingen vil ikke bli slettet selv om strømmen slås av. For å gjenopprette den lagrede innstillingen, bruk programmet "GJENOPPRETTE KONFIGURASJON".

GJENOPPRETTE KONFIGURASJON *1

Dette programmet brukes for å gjenopprette innstillinger som ble lagret ved å bruke programmet "LAGRE GJELDENE KONFIGURASJON". Den aktuelle innstillingen vil forandres til de gjenopprettede innstillingene.




Dersom noen av "NETTVERKSINNSTILLINGER" (s.18) ble forandret etter kjøring av dette programmet må du skru av enhetens strømbryter, vent en kort periode, og deretter skru bryteren på igjen slik at forandringene kan få virke.

PROGRAMMER FOR NETTVERKSSKANNERMODUS

Dette kapittelet forklarer hovedoperatørprogrammer som brukes for nettverksskannerfunksjonen. Disse programmene kan kun konfigureres på modeller som har nettverksskannerfunksjonen.

SKANNERINNSTILLINGER

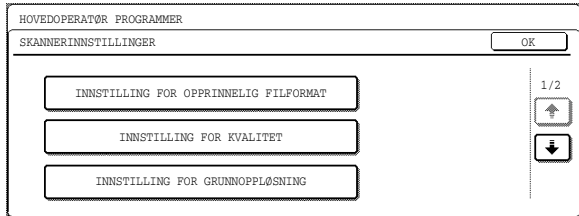

"SKANNERINNSTILLINGER" består av følgende programmer:

- INNSTILLING FOR OPPRINNELIG FILFORMAT
- INNSTILLING FOR KVALITET
- INNSTILLING FOR GRUNNOPPLØSNING
- INNSTILLINGER FOR STANDARDVISNING
- INNSTILLING FOR ANTALL DIREKTE ADRESSENØKLER SOM VISES

INNSTILLING FOR OPPRINNELIG FILFORMAT

Bruk dette programmet for å endre standard filformat (filtype, kompresjonsmodus og antall sider per fil) som brukes ved sending av bilde via Skanne til E-post, Skanne til Skrivebord eller Skanne til FTP.

Fabrikkinnstillingene er som følger:

- Filtype: TIFF
- Komprimeringsfunksjon: G4
- Sider pr. fil: Alle

INNSTILLING FOR KVALITET

Dette programmet brukes til å angi standard originaltype og eksponeringsnivå for nettverksskannermodus.

For informasjon på disse innstillinger, se "Generell brukerveiledning (for nettverksskanner)".

Fabrikkinnstillingene er som følger:

- Original bildetype: Tekst/Foto
- Kontrast: Auto

INNSTILLING FOR GRUNNOPPLØSNING

Dette programmet brukes til å sette standard oppløsning for nettverksskannermodus.

Fabrikkinnstillingen er "300" (dpi.).

INNSTILLINGER FOR STANDARDVISNING

Bruk dette programmet til å velge initial skjerm som vises når [SKANNE]-tasten trykkes for å bytte til nettverksskannermodus, eller når [SLETT ALLE]-tasten (Ⓢ) trykkes i skannermodus.

Tre valg er tilgjengelige for åpningsskjermbildet:

- BETINGELSESINNSTILLINGER
- ADRESSEBOK (ABC)
- ADRESSEBOK (GRUPPE)

Fabrikkinnstillingen er "BETINGELSESINNSTILLINGER".

INNSTILLING FOR ANTALL DIREKTE ADRESSENØKLER SOM VISES

Dette programmet brukes for å velge antallet hurtigtaster som er vist i adressebokskjermen og sendervalgskjermen. Valgene er [6], [8], og [12].

Fabrikkinnstillingen er "8" (taster).



Hvert vist hurtigtastvalg kan være opp til 18 tegn langt når antallet viste hurtigtaster er 6 eller 8. Hvert navn kan kun være 10 tegn langt når antallet viste hurtigtaster er 12.

SHARP®

SHARP CORPORATION

