

Veiledning for programvareoppsett

Denne CD-ROM-platen inneholder ikke språket Norsk. Ta kontakt med forhandleren eller nærmeste SHARP serviceavdeling.

Sjekk følgende
elementer først

▶ P. 5

Med Windows

▶ P. 12

Med Macintosh

▶ P. 35


Feilsøking

▶ P. 40

Oppsettsprosedyrer

TRINN 1


Klargjør CD-ROM-en

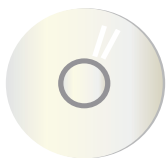

Hvis det er feil på CD-ROM-en,
må du kontakte forhandleren
eller den nærmeste SHARP-
serviceavdelingen.

TRINN 2

Installer programvaren

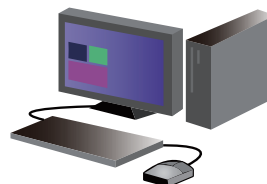

Klar!

Sett i gang med utskriften!



Innføring

Takk for at du har valgt dette produktet.

Denne håndboken inneholder informasjon om installasjon og oppsett av nødvendig programvare som f.eks. skriverfunksjonen for å bruke dette produktet fra datamaskinen. Den forklarer også hvordan du installerer skriverdriveren og programvaren når utvidelsessettet er tilknyttet, og hvordan du installerer skannerdriveren.

Hvis programvaren ikke er installert korrekt, eller hvis du ønsker å slette den installerte programvaren, kan du se "[Feilsøking P. 40](#)".

Forutsetninger

- Forklaringene i denne håndboken forutsetter at brukeren har praktisk kjennskap til Windows- og Macintosh-datamaskiner.
- For elementer vedrørende operativsystemet, kan du se brukerhåndboken for operativsystemet eller elektronisk hjelp.
- I denne håndboken brukes Windows 8.1® for Windows®-miljøet og Mac OS X 10.10 for Macintosh-miljøet for skjermbilder og betjening. Skjermbildene kan variere, alt etter hvilken versjon av operativsystemet du bruker.
- Denne veiledningen inneholder referanser til faks- eller Internett-faksfunksjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at faks- eller Internett-faksfunksjonen ikke er tilgjengelig på enkelte modeller og i enkelte land og regioner.
- Denne håndboken inneholder forklaringer av PC-Faks-driveren og PPD-driveren. Vær imidlertid oppmerksom på at PC-faks-driveren og PPD-driveren ikke er tilgjengelige på alle modeller og i alle land og regioner, og de vises da ikke i installasjonsprogrammet.
- Periferienhetene er som regel tilleggsutstyr, men enkelte modeller inkluderer imidlertid periferienheter som standard utstyr.
- Der MX-xxxx er beskrevet i denne håndboken, må du erstatte dette med modellen din.
- Mye omhu er lagt ned i utarbeidelsen av brukerhåndboken. Hvis du har kommentarer eller spørsmål vedrørende denne håndboken, kan du kontakte den nærmeste SHARP-serviceavdelingen.
- Dette produktet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller og undersøkelsesprosedyrer. Hvis det mot all formodning skulle oppdages mangler eller problemer, kan du kontakte din forhandler eller den nærmeste SHARP-serviceavdelingen.
- Bortsett fra ved omstendigheter som er dekket av loven, er ikke SHARP ansvarlig for svikt som skyldes feil betjening av produktet og dets tilleggsfunksjoner, eller for skader som oppstår når brukeren av produktet eller en tredjepart betjener produktet.

Advarsel

- Overdragelse eller reproduksjon av hele eller deler av denne brukerhåndboken er forbudt uten å varsle selskapet på forhånd.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre den.
- Bruk isolerte kabler som overholder spesifikasjonene for nettverkskabler som kan kobles til maskinen.

Illustrasjoner, driftspaneler og berøringspaneler som vises i brukerhåndboken

- De ytre utstyrsenheterne er som regel tilleggsutstyr. Ytre utstyrsenheter kan imidlertid være inkludert, alt etter maskintypen. I denne brukerhåndboken er papirmateren montert på skriveren. Ved forklaring av funksjonene og bruken av denne skriveren kan det hende at tilkoblede ytre enheter er forskjellig fra det som er nevnt ovenfor.
- Skjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i brukerhåndboken, kan være forskjellig fra den faktiske maskinen på grunn av produktforbedringer og modifikasjoner.

Informasjon om oppdateringer av programvareversjoner og support

- Programvare, som for eksempel skriverdriveren, kan være oppdatert. Du finner informasjon om den nyeste programvaren og om support på hjemmesiden vår.
- Når du tar i bruk den nedlastede programvaren, sier du deg enig i at du godtar lisensavtalen for programvare på hjemmesiden.

Lisensavtale for programvare

- Når programvaren installeres via den medfølgende CD-ROM-en, vises lisensavtalen for programvaren. Når du tar i bruk programvaren på CD-ROM-en på denne maskinen, sier du deg enig i at du godtar betingelsene i lisensavtalen for programvaren.

Innholdsfortegnelse

Sjekk følgende elementer først P. 5

"Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet P. 7
Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
Betingelser for bruk av programvaren P. 10
Slik kobler du til denne maskinen P. 11

Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Installere skriverdriveren P. 13

- Standardinstallasjon P. 14
- Avansert installasjon P. 16
- Tilpasset installasjon P. 18
- Installere med angitte adresser P. 19
- Bruke IPP-funksjonen eller SSL-funksjonen til å skrive ut P. 22

Installere andre enheter P. 24

- Oppsett for deling av skrivere P. 25
- Installere bare driveren P. 27
- Aktivere alternativer og ytre enheter P. 28
- Bytte porter P. 29

Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31

Installere Printer Status Monitor P. 32
Installere skannerdriveren P. 33

Macintosh / Installere skriveren P. 35

Installere skriverdriveren i Mac OS X P. 36
Bruke IPP-funksjonen til å skrive ut P. 39

Feilsøking P. 40

Kan ikke installere P. 41
Problemer med Windows P. 42
Problemer med Macintosh P. 44
Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45

Sjekk følgende elementer først

For et problemfritt oppsett bør du sjekke egenskapene og betingelsene for bruk av den nødvendige programvaren.

CD-ROM og programvare

Programvaren er inkludert på CD-ROM-en som følger med maskinen, eller den er inkludert på CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet.

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen [▶ P. 6](#)
- CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet [▶ P. 7](#)

Driftsmiljø

Sjekk driftsmiljøet på datamaskinen og vilkårene for å bruke programvaren før du installerer den.

Driftsmiljøet på datamaskinen [▶ P. 8](#)

Slik kobler du til denne maskinen [▶ P. 11](#)

Maskinen og skrivere tilkobles via LAN.

Sjekk følgende elementer først

"Software CD-ROM" som følger med denne maskinen

"Software CD-ROM" som følger med denne maskinen

Følgende programvare, inkludert skriver- og skannerdriveren, er inkludert på "Programvare" CD-ROM-en.

Programvare for Windows

Skriverdriver

Denne brukes til å kontrollere denne maskinen.

- PCL6-skriverdriver
 - Maskinen støtter Hewlett-Packard PCL6-språkene for skriverkontroll.
- PS-skriverdriver
 - PS-skriverdriveren støtter sidebeskrivelsesspråket PostScript 3, utviklet av Adobe Systems Incorporated.
- PPD-driver
 - PPD-driveren gjør at maskinen kan bruke Windows PS-skriverdriveren, en standarddriver.

PC-Fax-driver

Denne driveren sender data til en datamaskin via faks. Du kan oppdatere med CD-ROM-en (p. 7), i utvidelsessettet for Internett-faks, for å aktivere Internett-faks.

Printer status monitor

Med denne programvaren er det mulig å sjekke skriverstatusen, om en etterbehandlingsenhet er installert, papirstørrelsen og hvor mye papir det er igjen, på dataskjermen.

Skannerdriver (TWAIN-driver)

Denne driveren aktiverer skannerfunksjonen ved hjelp av TWAIN-standardprogramvaren.

Programvare for Macintosh

PPD-driver

Dette er et skriverbeskrivelsesspråk som kan brukes med sidebeskrivelsesspråket PostScript 3, utviklet av Adobe Systems.

Beslektede emner

- CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet P. 7
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31
- Macintosh / Installere skriveren P. 35

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41

CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet

Følgende programvare er inkludert på CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet.

"Printer utility CD-ROM" som følger med utvidelsessettet for Internett-faks (For Windows)

Denne CD-ROM-en brukes til å oppdatere "Programvare CD-ROM" S. 6 som følger med maskinen slik at Internett-faks kan aktiveres (PC-Internett-faksfunksjon).



- Hvis du vil bruke Internett-faks for PC, må du først installere PC-Fax-driveren på "Software CD-ROM" og deretter oppdatere med "Printer utility CD-ROM". Slik installerer du PC-Fax-driveren ⇒ [Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31](#).

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31
- Macintosh / Installere skriveren P. 35

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41

Driftsmiljøet på datamaskinen

Før du installerer programvaren, må du sjekke at datamaskinen overholder betingelsene nedenfor: Den kan ikke brukes med et nettverk som bare støtter IPv6.

Windows

1. Operativsystem

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (eller høyere, 32 bits eller 64 bits versjon), Windows Server 2012



- Operativsystemer av typen Starter Edition og Embedded Edition støttes ikke. Andre utgaver og oppdateringspakker støttes, men vi anbefaler at du bruker den nyeste oppdateringspakken.

2. Type datamaskin

IBM PC/AT-kompatible maskinmodeller som er utstyrt med et LAN-kort som kan brukes med 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T



- Den kan brukes med enkelte modeller med trådløs LAN-funksjon.

3. Skjerm

En oppløsning på 1026 x 768 punkter og 16-bits farger eller høyere anbefales

4. Andre maskinvarekrav

Et miljø der ethvert av operativsystemene over kan fungere uten problemer



- Administratorrettigheter er nødvendig for å følge denne brukerhåndboken, for eksempel når du skal installere programvare og konfigurere den.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet P. 7
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31
- Macintosh / Installere skriveren P. 35

Feilsøking

- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

Macintosh

1. Operativsystem

Mac OS X 10.4

Mac OS X 10.5

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.7

Mac OS X 10.8

Mac OS X 10.9

Mac OS X 10.10



- Med Macintosh kan skriveren bare brukes når denne maskinen er koblet til nettverket. Den kan ikke brukes for PC-Fax-driveren, skannerdriveren eller Printer Status Monitor.

2. Type datamaskin / skjerm / annen maskinvare / miljø

Et miljø der operativsystemene nevnt ovenfor kan fungere uten problemer (inkludert Macintosh-maskiner med en Intel-prosessor)



- Den kan brukes med enkelte modeller med trådløs LAN-funksjon.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet P. 7
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31
- Macintosh / Installere skriveren P. 35

Feilsøking

- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

Betingelser for bruk av programvaren

Programvaren som er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan brukes når følgende betingelser er oppfylt:

Programvare for Windows

PCL6-skriverdriver

Kan brukes i en standardtilstand.

PS-skriverdriver, PPD-driver

Kan brukes i en standardtilstand.



- PS3-utvidelsessettet kan være installert som standard, alt etter modellen. Enkelte funksjoner virker bare når utvidelsessettet for harddisk er installert.

PC-Fax-driver

Kan brukes i en standardtilstand.



- Det kan være nødvendig med et utvidelsessett for faks, alt etter modellen.

Skannerdriver, Printer Status Monitor

Kan brukes i en standardtilstand.

Programvare for Macintosh

PPD-driver

Kan brukes i en standardtilstand.



- PS3-utvidelsessettet kan være installert som standard, alt etter modellen. Enkelte funksjoner virker bare når utvidelsessettet for harddisk er installert.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet P. 7
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31
- Macintosh / Installere skriveren P. 35

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41

Slik kobler du til denne maskinen

Dette forklarer hvordan du kobler til denne maskinen.

Nettverkstilkobling

Koble til en LAN-kabel (isolert type) til nettverkstilkoblingen.

Etter tilkoblingen må du konfigurere nettverket ved blant annet å angi IP-adressen, før du installerer programvaren. Oppsett av nettverket vil bli utført ved å bruke "Nettverksinnstillinger" på maskinen.



- Når maskinen brukes i et DHCP-miljø, er den konfigurert slik at en IP-adresse tildeles automatisk som standard.
- Når maskinen brukes i et DHCP-miljø, kan IP-adressen endres, og det er ikke sikkert at den kan skrives ut. Bruk WINS-serveren eller løs IP-adressen for å bruke skriveren.
- Når modeller med trådløst LAN brukes, finner du konfigurasjonsinstruksjoner i den medfølgende brukerhåndboken.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- CD-ROM-en som følger med utvidelsessettet P. 7
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Windows / Installere hjelpeprogramvare P. 31
- Macintosh / Installere skriveren P. 35

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41

Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre)

- Installere skriverdriveren ▶ P. 13
- Installere andre enheter ▶ P. 24
- Windows / Installere hjelpeprogramvare ▶ P. 31

1. Start "Software CD-ROM"

Sett inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen, og dobbeltklikk på [CD-ROM]-ikonet.

- Hvis ikonet ikke vises, kan du høyreklikke på startskjermen (eller sveipe oppover fra bunnen) → Applinjen → [Alle programmer] → [Datamaskin] → Dobbeltklikk på [CD-ROM].
- Hvis du bruker Windows Vista / Server 2008 / 7, velger du [Start] → [Datamaskin] og dobbeltklikker på CD-ROM-ikonet.

2. Dobbeltklikk på [SETUP]-ikonet

"PROGRAMVARELISENS"-vinduet vises.


- Du kan vise "PROGRAMVARELISENS" på et annet språk ved å velge ønsket språk fra språkmenyen. Fortsett installasjonen med det valgte språket.

3. Se over innholdet, og klikk på [Ja]-knappen

Skjermbildet [Read first] vises.

4. Se over innholdet, og klikk på [Neste]-knappen

Skjermbildet "Programvarevalg" vises. For trinnene herunder kan du se de enkelte prosedyrene.

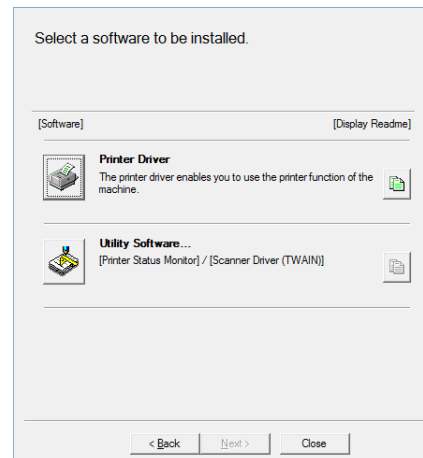

- Du kan vise detaljer for programvaren som skal installeres, ved å klikke på [Display Readme]-knappen ().

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Installere Printer Status Monitor P. 32
- Installere skannerdriveren P. 33

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42

Installere skriverdriveren

Installasjonen starter her!

Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Når standardinstallasjon og avansert installasjon brukes, foregår installasjonen som vist nedenfor:
Hvis du vil velge driveren selv, bruker du "Advanced installation". Bruk ellers "Custom installation".

	Standardinstallasjon	Avansert installasjon
Slik kobler du til	LPR Direct (automatisk søk)	LPR Direct (automatisk søk)
Skriverdriver	PCL6	Velg mellom PCL6, PS og PPD
Oppsett som standardskriver	Er konfigurert ※1	Er konfigurert ※1
Navn på skriverdriver	Kan ikke endres	Kan ikke endres
Visningsskrifter for PCL-skriver	Installert	Installert ※2

※1 Konfigureres ikke for PC-Fax-driveren.

※2 Bare ved installasjonstidspunktet for PCL-, PS-skriverdriveren eller PPD-driveren.

Merknad

- Denne brukerhåndboken tar i hovedsak for seg skriverdriveren. PC-Fax-driveren installeres også på en lignende måte.
- PS-skriverdriveren og PPD-driveren kan brukes i en standardkonfigurasjon. Alt etter modellen kan det hende at det er nødvendig med PS3-utvidelsessettet.

Standardinstallasjon P. 14

Rask installasjon av PCL6-skriverdriveren.

Avansert installasjon P. 16

Du kan velge hvilken skriverdriver som skal installeres.

Tilpasset installasjon P. 18


Detaljert oppsett, som for eksempel angi IP-adressen eller IPP-funksjonen/SSL-funksjonen.

Standardinstallasjon

1. Vise skjermbildet "Programvarevalg"

Se "Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".

2. Klikk på [Printer driver]-knappen

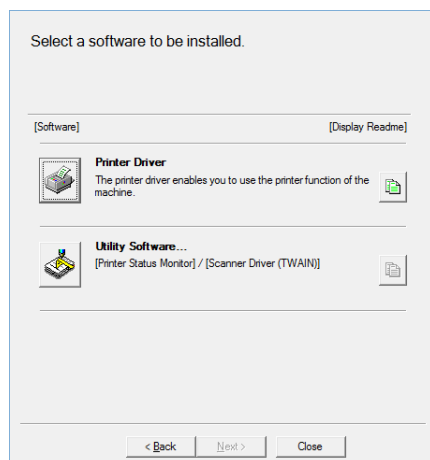


✎ Når du skal installere PC-Fax-driveren, klikker du på knappen [Utility Software...] og deretter på knappen [PC-Fax Driver].

3. Klikk på [Standard installation]-knappen

Skrivere koblet til nettverket blir registrert.

4. Velg denne maskinen, og klikk på [Neste]-knappen

Når du klikker på [Specify conditions]-knappen, kan du taste inn navnet på denne maskinen (vertsnavnet) eller IP-adressen, endre tidspunktet for tidsavbrudd og søke.

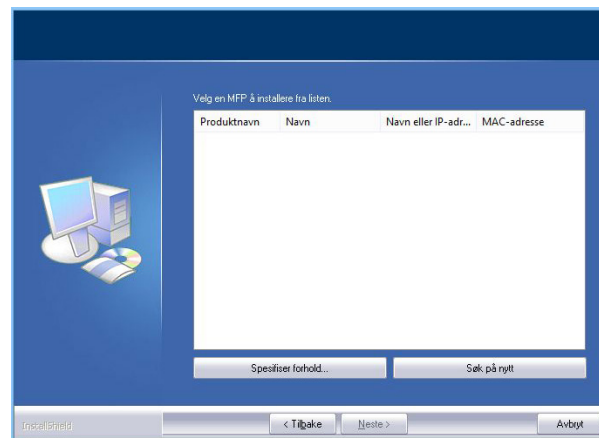

Bekreftelsesskjermbildet vises.

✎ Hvis bare én forekomst av denne maskinen blir funnet under søkingen, vises ikke dette skjermbildet.

Beslektede emner

- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P.12
- Avansert installasjon P. 16
- Tilpasset installasjon P. 18
- Oppsett for deling av skrivere P. 25

Feilsøking


- Kan ikke installere P. 41
- Maskinen blir ikke funnet P. 42
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

Avansert installasjon

1. Vise skjermbildet "Programvarevalg"

Se "Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".

2. Klikk på [Printer driver]-knappen

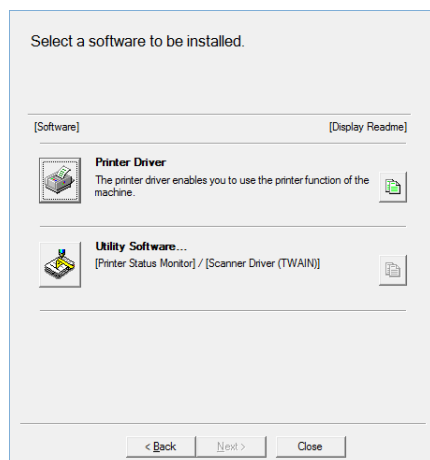


- Når du skal installere PC-Fax-driveren, klikker du på knappen [Utility Software...] og deretter på knappen [PC-Fax Driver].

3. Klikk på [Advanced installation]-knappen

Skrivere koblet til nettverket blir registrert.

4. Velg denne maskinen, og klikk på [Neste]-knappen

Når du klikker på [Specify conditions]-knappen, kan du taste inn navnet på denne maskinen (vertsnavnet) eller IP-adressen, endre tidspunktet for tidsavbrudd og søke.

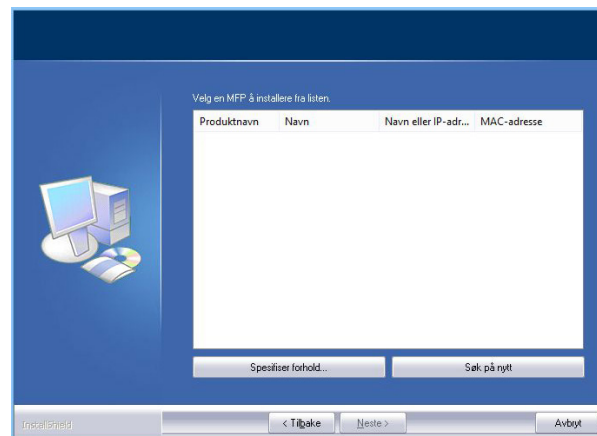

- Hvis bare én forekomst av denne maskinen blir funnet under søkingen, vises ikke dette skjermbildet.

Beslektede emner

- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Standardinstallasjon P. 14
- Tilpasset installasjon P. 18
- Installere andre enheter P. 24

Feilsøking


- Kan ikke installere P. 41
- Maskinen blir ikke funnet P. 42
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

5. Se over innholdet, og klikk på [Neste]-knappen

Et skjermbilde for å sjekke skriverdriveren vises.

6. Velg skriverdriveren

Klikk i avmerkingsboksen for skriveren som skal installeres, velg ☒, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

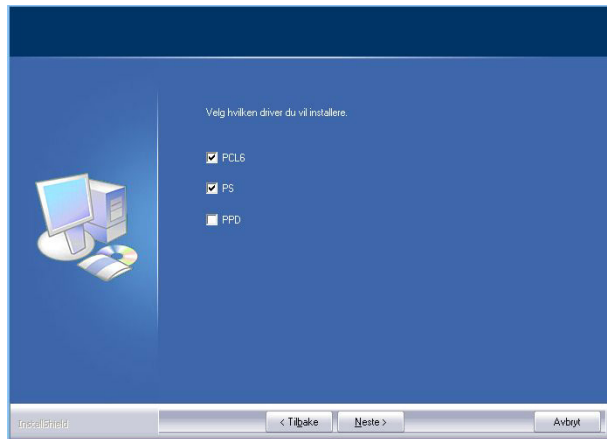

Skjermbildet for å konfigurere skriveren som standardskriver vises.



- Når du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet.

7. Velg et av alternativene, og klikk på [Neste]-knappen

Hvis du installerer flere skriverdrivere, må du velge skriverdriveren som skal konfigureres, under [Default Printer:]. Hvis du ikke ønsker at noen av disse skrivers skal være standardskriver, velger du [Nei].

8. Følg instruksjonene på skjermen, og fortsett med installasjonen

Se "[Standardinstallasjon P. 14](#)", fra og med trinn 6.

Beslektede emner

- Standardinstallasjon P. 14
- Tilpasset installasjon P. 18
- Installere andre enheter P. 24

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Maskinen blir ikke funnet P. 42

Tilpasset installasjon

Tilpasset installasjon brukes til detaljert konfigurasjon. To installasjonsmåter beskrives nedenfor:

Installere med angitte adresser

▶ P. 19

Selv om skriveren ikke er tilkoblet og ikke blir funnet, kan du installere skriverdriveren ved å angi navnet (vertsnavnet) eller IP-adressen til maskinen.

Bruke IPP-funksjonen eller SSL-funksjonen til å skrive ut

▶ P. 22


Ved hjelp av IPP-funksjonen kan skriveren brukes som en faksmaskin, selv om skriveren er plassert eksternt, og utskrift i høy kvalitet er også mulig. Hvis SSL-funksjonen brukes samtidig, kan krypterte data sendes.

6. Velg modellnavnet, og klikk på [Neste]-knappen

Et skjermbilde for å sjekke skriverdriveren vises.

7. Velg skriverdriveren

Merk av for Install printer driver, og velg ☒.

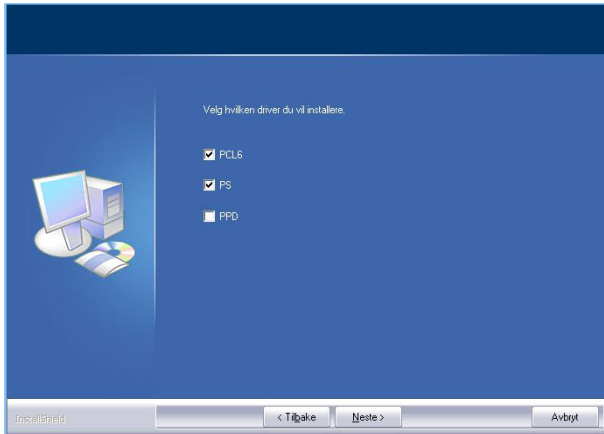

Skjermbildet for å konfigurere skriveren som standardskriver vises.

 • Når du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet.

8. Velg et av alternativene, og klikk på [Neste]-knappen

Hvis du installerer flere skriverdrivere, må du velge skriverdriveren som skal konfigureres som [Default Printer:]. Hvis du ikke ønsker å angi at skriveren skal være den som brukes som standard, velger du [Nei].

Skjermbildet for å angi skrivernavn vises.

9. Klikk på [Neste]-knappen

Hvis du vil endre skrive­navnet, angir du et nytt navn og klikker på [Neste]-knappen.

Et skjermbilde for å sjekke hvilken skrift som er brukt, vises.

10. Velg et av alternativene, og klikk på [Neste]-knappen

Hvis PCL6-skriverdriveren ikke er installert (ved installasjon av PS-skriverdriveren eller PPD-driveren), velger du [Nei] og klikker deretter på [Neste]-knappen.

- Når du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke dette skjermbildet.

Beslektede emner

- Bruke IPP-funksjonen eller SSL-funksjonen til å skrive ut P. 22

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41



11. Følg instruksjonene på skjermen, og fortsett med installasjonen

Se over innholdet på skjermen. Klikk på [Neste]-knappen for å fortsette med installasjonen.

Skjermbildet som indikerer at installasjonen er fullført, vises.



- Hvis et advarselsvindu om sikkerhet vises, må du klikke på [Installer].

12. Klikk på [Fullført]-knappen

Skjermbildet "Programvarevalg" vises.

13. Klikk på [Lukk]-knappen

Nå er installasjonsprosedyren fullført.

Når installasjonsprosedyren er fullført, kan det hende at det vises en melding om at du må starte datamaskinen på nytt. I så fall må du klikke på [Ja]-knappen og starte datamaskinen på nytt.



- Etter installasjonen kan du aktivere alternativer og ytre enheter etter behov.

Beslektede emner

- Bruke IPP-funksjonen eller SSL-funksjonen til å skrive ut P. 22
- Aktivere alternativer og ytre enheter P. 28
- Bytte porter P. 29

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41


Bruke IPP-funksjonen eller SSL-funksjonen til å skrive ut

Hvis du vil bruke SSL-funksjonen, må du konfigurere SSL-innstillingene på denne maskinen. For instruksjoner kan du laste ned brukerhåndboken fra maskinens nettsted.

1. Vise skjermbildet "Programvarevalg"

Se "Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".

2. Klikk på [Printer driver]-knappen

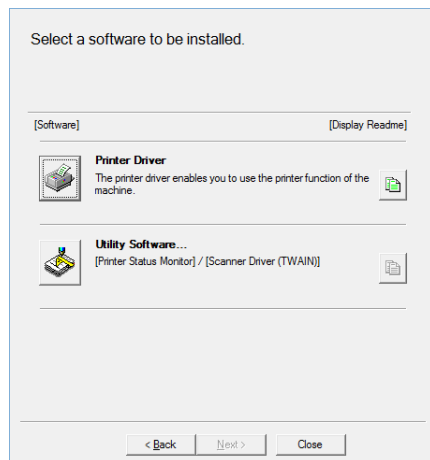

Når du skal installere PC-Fax-driveren, klikker du på knappen [Utility Software...] og deretter på knappen [PC-Fax Driver].

3. Klikk på [Custom install]-knappen

Et skjermbilde for å sjekke hvordan denne maskinen er tilkoblet, vises.


4. Velg [IPP (Supports SSL)], og klikk på [Neste]-knappen

Skjermbildet for konfigurering av proxy-server vises.

5. Konfigurere en proxy-server

Når du skal skrive ut via en proxy-server, kan du konfigurere den på følgende måte:

- 1) Velg [Print via the proxy server].
- 2) Angi "Adresse" og "Portnummer", og klikk deretter på [Neste]-knappen.

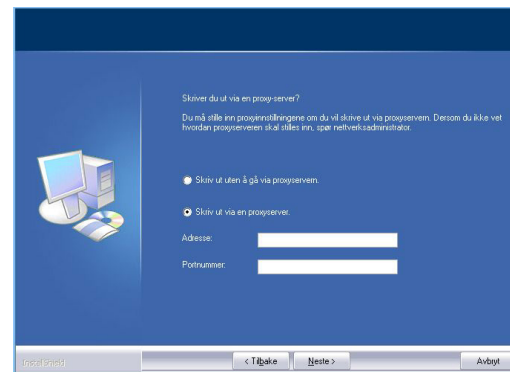

Skjermbildet for å angi URL-adresse vises.

Beslektet emne

- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Installere med angitte adresser P. 19

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41

Installere andre enheter

Her forklares det hvordan du kan dele skriveren med flere datamaskiner som er tilkoblet via LAN, og hvordan du aktiverer alternativer og ytre enheter etter installasjonen.

Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre)

▶ P. 12

Oppsett for deling av skrivere

▶ P. 25

Du kan skrive ut fra flere datamaskiner som er tilkoblet via LAN.

Installere bare driveren

▶ P. 27

Selv om skriver ikke er koblet til LAN, er det mulig å installere skriverdriver.

Gjøres før eller etter installasjon

Aktivere alternativer og ytre enheter

▶ P. 28

Når skriverdriveren er installert, aktiveres papiralternativer og oppsett av papirstørrelse.

Bytte porter

▶ P. 29

Når IP-adressen til maskinen endres, må du bytte port.

Oppsett for deling av skrivere


Når du bruker en skriver eller en datamaskin med PC-Fax installert som en skriverserver, installerer du skriverdriveren på klientdatamaskinen som vist nedenfor:

- Legg merke til at i dette kapittelet kalles datamaskinen som er koblet direkte til denne maskinen, for en skriverserver og datamaskiner på samme nettverk, som ikke er skriverserveren, kalles for klienter.
- For konfigurasjon av skriverserveren kan du se brukerhåndboken eller hjelpen for operativsystemet.
- PC-Fax-skriverdriveren kan også konfigureres til å være delt, ved å følge de samme prosedyrene som for skriverdriveren.
- Spør nettverksadministratoren om navnet på serveren på nettverket og om navnet på denne skriveren.

1. Vise skjermbildet "Programvarevalg"

Se "Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".

2. Klikk på [Printer driver]-knappen

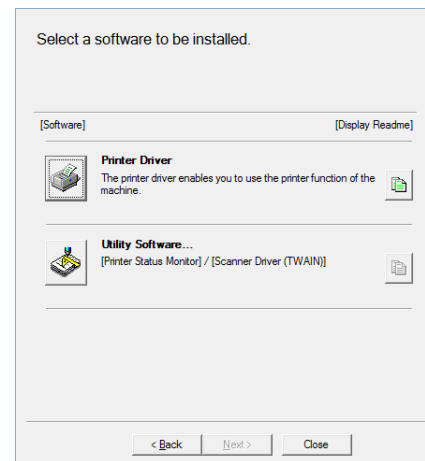

Når du skal installere PC-Fax-driveren, klikker du på knappen [Utility Software...] og deretter på knappen [PC-Fax Driver].

3. Klikk på [Custom install]-knappen

Et skjermbilde for å sjekke tilkoblingen vises.

Beslektede emner


- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42

4. Velg [Bruk en eksisterende port].

Velg [Bruk en eksisterende port], og klikk på [Neste]-knappen.

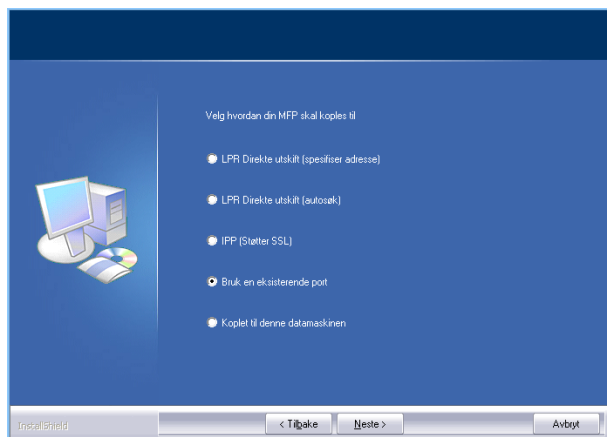

Skjermbildet for valg av port vises.

5. Velg porten


Skjermbildet for å velge skrivevernavn vises.

6. Velg skrivevernavnet fra listen

Fra listen velger du skriveren som ble konfigurert som en delt skriver fra skriverversiden. Klikk deretter på [Neste]-knappen.



- Når du installerer PC-Fax-driveren, vises ikke denne prosedyren. Fortsett til neste trinn.

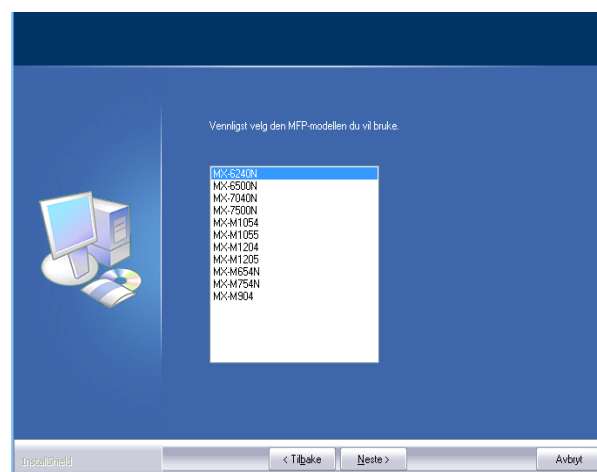

7. Fortsett med installasjonen

Følg trinn 6–13 under "[Installere med angitte adresser P. 19](#)", og fortsett med installasjonen.

På klientsidedatamaskinen installerer du den samme skriverdriverserveren som på skriverversiden. Nå er installasjonsprosedyren fullført.

Beslektede emner

- Slik kobler du til denne maskinen P. 11
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12
- Installere med angitte adresser P. 19

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

Installere bare driveren

Det er ikke mulig å installere bare driveren hvis du bruker PC-Fax-driveren. Bare skriverdriveren vil vises på menyen.

1. Vise skjermbildet "Programvarevalg"

Se "Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".


2. Klikk på [Printer driver]-knappen

3. Klikk på [Custom install]-knappen

Et skjermbilde for å sjekke tilkoblingen vises.

4. Velg [Koplet til denne datamaskinen].

Velg [Koplet til denne datamaskinen], og klikk deretter på [Neste]-knappen. Bekreftelsesskjermbildet vises.

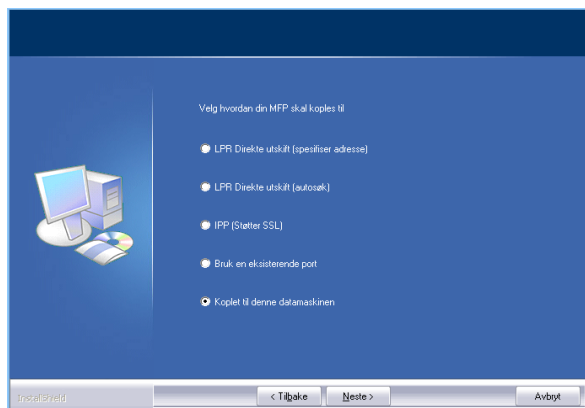

5. Se over innholdet på skjermen, og klikk på [Neste]-knappen

Installasjonen starter. Klikk på [OK] i skjermbildet som viser at installasjonen er fullført.



- Hvis et advarselsvindu om sikkerhet vises, må du klikke på [Installer].

Beslektede emner

- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42

Aktivere alternativer og ytre enheter

1. Vis [Enheter og skrivere]

Høyreklikk på startskjermen (eller sveip oppover fra bunnen) → Applinje → Klikk [Alle programmer] → [Kontrollpanel] → [Maskinvare og lyd] → [Enheter og skrivere].



- For Windows Vista / Server 2008 / 7 klikker du på [Start] → [Kontrollpanel] → [Maskinvare og lyd] → [Enheter og skrivere].

2. Vis egenskapsskjermen for skriveren

Høyreklikk på skriverdriverikonet for denne maskinen, og velg deretter [Skriveregenskaper].

3. Klikk på kategorien [Konfigurasjon]

4. Klikk på [Automatisk konfigurasjon]-knappen

Dette registrerer tilstanden til maskinen og utfører automatisk konfigurasjon. I tillegg, alt etter den registrerte tilstanden, genereres automatisk bildet av maskinen som vises i skjermbildet for skriverdriveroppsett.

5. Klikk på [OK]-knappen i skjermbildet for skriverens egenskaper



- Når du bruker PPD-driveren og skjermbildet for skriverens egenskaper vises i trinn 2, må du følge trinnene nedenfor:
 - 1) Klikk på kategorien [Enhetsoppsett].
 - 2) Sjekk statusen for maskinens ytre enheter, og sett opp elementene i henhold til dette. Elementene som skal settes opp, og metoden for dette, varierer alt etter hvilket operativsystem som brukes.

Beslektede emner

- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42
- Alternativene og de ytre enhetene for denne maskinen konfigureres ikke automatisk P. 42
- Jeg ønsker å sjekke statusen til de ytre enhetene P. 45

Bytte porter

1. Vis [Enheter og skrivere]

Høyreklikk på startskjermen (eller sveip oppover fra bunnen) → Applinje → Klikk [Alle programmer] → [Kontrollpanel] → [Maskinvare og lyd] → [Enheter og skrivere].

- For Windows Vista / Server 2008 / 7 klikker du på [Start] → [Kontrollpanel] → [Maskinvare og lyd] → [Enheter og skrivere].

2. Vis egenskapsskjermen for skriveren

Høyreklikk på skriverdriverikonet for denne maskinen, og velg deretter [Skriveregenskaper].

3. Legg til eller bytt porten

Klikk på kategorien [Port] og deretter på knappen [Legg til port].
Skjermbildet "Porttypevalg" vises.

- Hvis du vil bytte til en eksisterende port, velger du porten fra listen og klikker på [Bruk]-knappen.

4. Velg [Standard TCP/IP-port]

Velg [Standard TCP/IP-port], og klikk deretter på [Ny port]-knappen.

5. Klikk på [Neste]-knappen

Skjermbildet "Legg til port" vises.

6. Angi IP-adressen til denne maskinen

Angi navnet på denne maskinen (vertsnavnet) eller IP-adressen, og klikk deretter på [Neste]-knappen.

Legg til port
Hvilken enhet vil du legge til en port for?

Skriv inn skrivernavnet eller IP-adressen, og et portnavn for den ønskede enheten.

Skrivernavn eller IP-adresse:

Portnavn:

Skjermbildet for å angi mer portinformasjon vises.

Beslektede emner

- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Problemer med Windows P. 42
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

7. Velg [Egendefinert], og klikk på [Neste]-knappen

Skjermbildet for portoppsett vises.

8. Sett opp porten

Velg et av alternativene nedenfor, og klikk på [OK]-knappen.

- [Protokoll] Raw / [Portnummer] 9100
- [Protokoll] LPR / [Kønavn] lp

Portinnstillinger

Portnavn:

172.25.9.125

Skrivernavn eller IP-adresse:

172.25.9.125

Protokoll

☐ Raw

☒ LPR

Raw-innstillinger

Portnummer:

9100

LPR-innstillinger

Kønavn:

lp

☐ Byte-telling for LPR aktivert

☐ SNMP-status aktivert

Gruppenavn:

public

SNMP-enhetsindeks:

1

OK

Avbryt

9. Klikk på [Neste]-knappen i skjermbildet for trinn 4

10. Klikk på [Fullført]-knappen

11. Klikk på [Lukk]-knappen i skjermbildet for trinn 1

- Når du bruker en port som er opprettet som en standardport i operativsystemet ("Standard TCP/IP-port"), må du klikke på knappen [Konfigurer port...] i skjermbildet for trinn 3 og sette avmerkboksen [SNMP Status Enabled] til ☐. Hvis den settes til ☒, kan det hende at skriveren ikke virker som den skal.

Feilsøking

- Problemer med Windows P. 42
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

Windows / Installere hjelpeprogramvare

Dette kapittelet forklarer hvordan du installerer programvare som kan gjøre det enklere å bruke maskinen.

Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre)

▶ P. 12

Installere Printer Status Monitor

▶ P. 32

Det er mulig å sjekke skriverstatusen, om en etterbehandlingsenhet er installert, papirstørrelsen og hvor mye papir det er igjen, på datamaskinen.

※ Kan bare brukes når maskinen er koblet til LAN.

Installere PC-Fax-driveren

Når du skal installere PC-Fax-driveren, klikker du på knappen [Utility Software...] og deretter på knappen [PC-Fax Driver].

Installere skannerdriveren

▶ P. 33

Du kan skanne bilder direkte fra et TWAIN-standardprogram.

※ Kan bare brukes når maskinen er koblet til LAN.


Installere Printer Status Monitor

Status Monitor kan ikke brukes når IPP-funksjonen brukes.

1. Vis skjermbildet "Programvarevalg"

Se "[Windows / Vis skjermbildet for å velge programvare \(felles prosedyre\)](#) P. 12" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".

2. Klikk på knappen [Utility Software...]

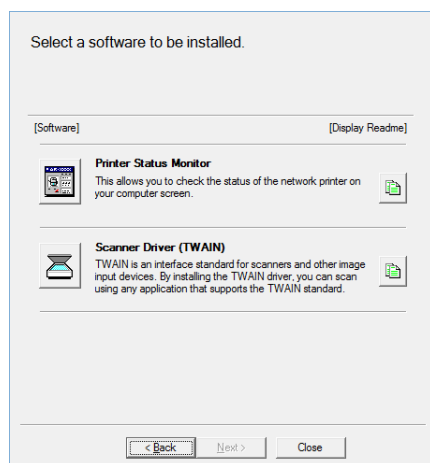

3. Klikk på knappen [Printer Status Monitor]

Klikk på knappen [Display Readme]-knappen før installasjon, og les gjennom detaljene om programvaren.

4. Følg instruksjonene på skjermen, og fortsett med installasjonen

Se over innholdet på skjermen, og klikk på [Neste]-knappen. Skjermbildet som indikerer at installasjonen er fullført, vises.

5. Klikk på [Fullført]-knappen

Velg [Register at startup], og klikk på [Fullført]-knappen. Printer Status Monitor startes automatisk ved oppstart av datamaskinen.

6. Lukk skjermbildet "Programvarevalg"

Klikk på [Lukk].

Nå er installasjonsprosedyren fullført.

Når installasjonsprosedyren er fullført, kan det hende at det vises en melding om at du må starte datamaskinen på nytt. I så fall må du klikke på [Ja]-knappen og starte datamaskinen på nytt.



- Se i hjelpen for informasjon om hvordan du gjør dette.
- Velg i rekkefølge: Windows [Start]-knappen → [Alle programmer] → [SHARP Printer Status Monitor] → [Hjelp].
- I Windows 8/8.1/Server 2012, høyreklikk i oppstartsvinduet (eller dra oppover fra kanten nederst), velg [Oppgavelinje] → [Alle programmer] → [Hjelp] i SHARP Printer Status Monitor-menyen.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Windows / Vis skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45

Installere skannerdriveren


1. Vise skjermbildet "Programvarevalg"

Se "[Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare \(felles prosedyre\) P. 12](#)" for instruksjoner om hvordan du viser skjermbildet "Programvarevalg".

2. Klikk på knappen [Utility Software...]

3. Klikk på [Scanner Driver (TWAIN)]-knappen

Klikk på knappen [Display Readme]-knappen før installasjon, og les gjennom detaljene om programvaren.

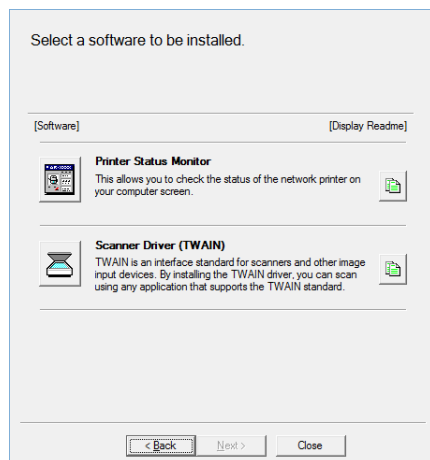

4. Følg instruksjonene på skjermen, og fortsett med installasjonen

Skjermbildet som indikerer at installasjonen er fullført, vises.

5. Klikk på [OK]-knappen

6. Klikk på [Lukk]-knappen i skjermbildet for trinn 3

Det kan hende at det vises en melding om at datamaskinen må startes på nytt.
I så fall må du klikke på [Ja]-knappen og starte datamaskinen på nytt.

7. Vise skjermbildet [Select Device]

Klikk på [Select Device]-ikonet på startskjermen.

- I Windows Vista / Server 2008 / 7 / 10 klikker du på følgende: [Start] → [Alle programmer] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Velg enhet].
- I Windows 8 / 8.1 / Server 2012, høyreklikk i oppstartsvinduet (eller dra oppover fra kanten nederst), velg [Oppgavelinje] → [Alle programmer] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Velg enhet] i SHARP Printer Status Monitor-menyen.

8. Klikk på [Søk]-knappen

Du kan angi IP-adressen direkte ved å klikke på knappen [Angi...], hvis du kjenner til IP-adressen.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

9. Velg IP-adressen til denne maskinen

Velg IP-adressen til denne maskinen fra "Adresse"-menyen, og klikk på [OK].



- Du kan be systemansvarlig (nettverksadministratoren) om IP-adressen.
- Du kan angi navnet på denne maskinen (vertsnavnet) eller IP-adressen direkte i [Adresse].
- Hvis portnummeret som brukes av skannerfunksjonen, er endret, må du angi ":" (kolon) og portnummeret etter IP-adressen (dette er ikke nødvendig i andre situasjoner).

10. Klikk på [OK]-knappen

Konfigurasjonen av skannerdriveren er fullført.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Windows / Vise skjermbildet for å velge programvare (felles prosedyre) P. 12

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Windows P. 42
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45
- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45

Macintosh / Installere skriveren

Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer og konfigurerer skriverdriveren når denne maskinen skal brukes i et Macintosh-miljø.

Installere skriverdriveren i Mac OS X



Installerer PPD-driveren, som er nødvendig for å skrive ut fra en Macintosh-datamaskin.

Bruke IPP-funksjonen til å skrive ut



Du kan bruke maskinen som en faks ved å skrive ut data på en eksternt plassert maskin.

Merknad

- Det kan være nødvendig med et utvidelsessett, alt etter modellen.
- Du kan ikke bruke skannerdriveren, PC-Fax-driveren eller Printer Status Monitor.

Installere skriverdriveren i Mac OS X

1. Start "Software CD-ROM"

- 1) Sett inn "Software CD-ROM" i CD-ROM-stasjonen
- 2) Dobbeltklikk på [CD-ROM]-ikonet på skrivebordet

2. Dobbeltklikk på [Mac OS X]-mappen


Før installasjonen bør du lese "ReadMe First". "ReadMe First" ligger i [Readme]-mappen under [English]-mappen.

3. Dobbeltklikk på mappen som samsvarer med operativsystemversjonen

4. Dobbeltklikk på [MX-C37]-ikonet

Skjermbildet [Welcome to MX-C37 installer] vises.

5. Klikk på [Fortsett]-knappen

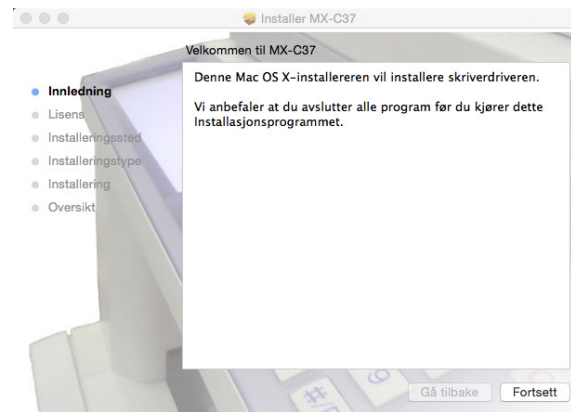

Skjermbildet "Lisensavtale" vises.

6. Se over innholdet, og klikk på [Fortsett]-knappen

Skjermbildet for bekreftelse av avtalen vises.



- Hvis skjermbildet ikke er på ønsket språk, kan du endre språket på språkmenyen.

7. Klikk på [Agree]-knappen

Skjermbildet "Standard installasjon" vises.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Macintosh P. 44
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45

8. Klikk på [Installer]-knappen

Når skjermbildet "Godkjenning" vises, taster du inn passordet og klikker på [OK]-knappen.

Skjermbildet "Installasjon fullført" vises.

9. Klikk på [Lukk]-knappen

Nå er installasjonsprosedyren fullført.

Neste trinn er å konfigurere PPD-driveren.

10. Vise skjermbildet [Utskrift og skanning]

Klikk på [Systemvalg] på Apple-menyen, og velg deretter [Utskrift og skanning].



- I Mac OS X 10.4 – 10.8 velger du [Utskrift og faks] eller [Utskrift og skanning] under [Systemvalg].

11. Klikk på [+] -knappen


Skjermbildet "Legg til" vises.



- I Mac OS X 10.4 viser du skjermbildet [Legg til] på følgende måte:
 - 1) Velg [Verktøy] på [Gå]-menyen
 - 2) Velg [Verktøy for skriveroppsett]
 - 3) Klikk på [Legg til]

12. Klikk på [Standard]-ikonet

I Mac OS X 10.4 klikker du på [Standard nettleser]-ikonet.

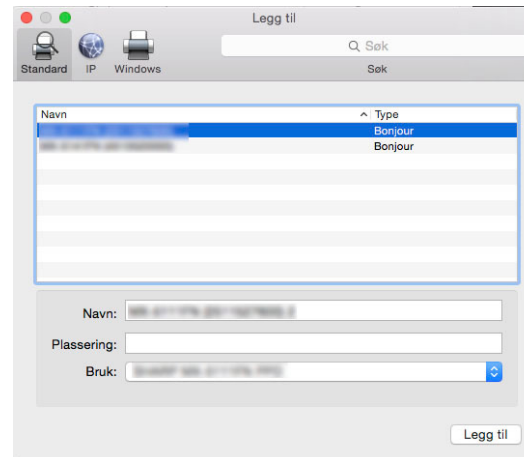

13. Klikk på modellnavnet for denne maskinen

Modellnavnet ser vanligvis ut som vist nedenfor:

<Modellnavn> (<Serienummer>)

14. Sjekk den valgte PPD-driveren

PPD-driveren for denne maskinen velges automatisk. Sjekk om PPD-driveren for modellen din er valgt.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Bruke IPP-funksjonen til å skrive ut P. 39

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Macintosh P. 44
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45

15. Klikk på [Legg til]-knappen

- I Bonjour vises skjermbildet "Options which can be installed". Velg tilstanden for de ytre enhetene som er koblet til denne maskinen, og klikk på [Fortsett]-knappen.



- PPD-driveren installeres i følgende mappe på oppstartsdisketten.
- [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]*
* Mac OS X v10.4: [Resources] - [en.lproj]

16. Vise skriverinformasjon

Klikk på knappen [Valg og forbruksmateriell] og deretter på kategorien [Valg].



- I Mac OS X 10.5 – 10.9 velger du [Valg og forbruksmateriell] → [Driver].
- I Mac OS X 10.4 klikker du på navnet til denne maskinen og klikker deretter på [Vis informasjon].

17. Samsvare produktkonfigurasjonen på denne maskinen

Hvis tilstanden til denne maskinen ble registrert automatisk, må du sjekke om innstillingene er riktige.

Hvis innstillingene er feil, eller hvis du må konfigurere dem automatisk, følger du trinnene nedenfor:

- 1) Velg de ytre enhetene som er koblet til maskinen
- 2) Klikk på [OK]-knappen



I Mac OS X 10.4 klikker du på [Options which can be installed]. Velg de ytre enhetene som er koblet til maskinen, og klikk på [Apply changes]-knappen.

Konfigurasjonen er fullført.



- Statusen for de ytre enhetene som er koblet til maskinen, kan sjekkes ved å skrive ut [List of all setups] fra systemoppsettet. Velg antall skuffer for [Paper feeder option].
- Slik skriver du ut [List of all setups]: [System setup] → [Data liste utskrift]-tasten → [All setup list]
- Hvis det oppstår en feil som skyldes den installerte skrifttypen, må du slette den installerte skrifttypen umiddelbart fra systemet.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Bruke IPP-funksjonen eller SSL-funksjonen til å skrive ut P. 22

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Macintosh P. 44
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45


Bruke IPP-funksjonen til å skrive ut

1. Vise skjermbildet [Printer browser]

Se trinn 10–13 under "Installere skriverdriveren i Mac OS X" (P. 37), for informasjon om hvordan du viser skjermbildet.

2. Klikk på [IP]-ikonet

I Mac OS X 10.4 klikker du på [IP-skriver]-ikonet.

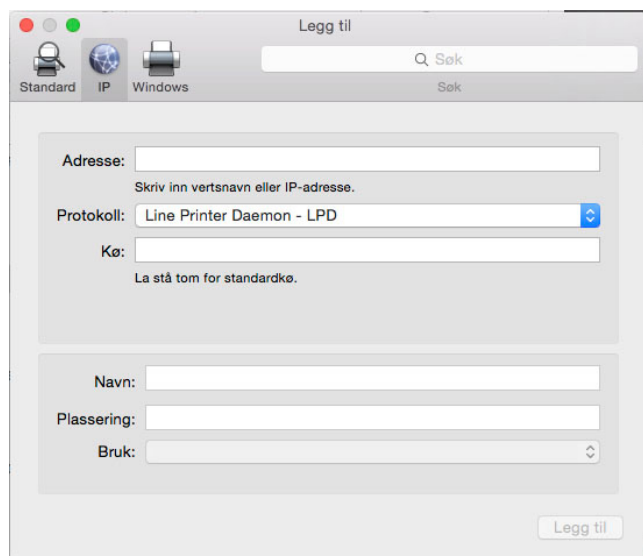

3. Velg [IPP] under [Protokoll]

4. Angi [Adresse]

Angi IP-adressen eller domenenavnet til denne maskinen.

5. Tast inn [ipp] under [Kø]

6. Velg "Bruk"

Velg [Velg programvare] under [Bruk], og klikk deretter på PPD-driveren for modellen din.



- I Mac OS X 10.5 – 10.7 velger du [Velg driveren som brukes] under "Skriv ut med".
- I Mac OS X 10.4 velger du [Sharp] under "Skriv ut med", og klikker deretter PPD-driveren for modellen din.

7. Klikk på [Legg til]-knappen

Når skjermbildet "Options which can be installed" vises, må du bekrefte at det er korrekt satt opp, og deretter klikke på [Fortsett]- eller [OK]-knappen.

8. Fortsett med oppsettet

For detaljer "Installere skriverdriveren i Mac OS X P. 36" kan du se trinn 7–9.

Beslektede emner

- "Software CD-ROM" som følger med denne maskinen P. 6
- Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8
- Betingelser for bruk av programvaren P. 10
- Installere skriverdriveren i Mac OS X P. 36

Feilsøking

- Kan ikke installere P. 41
- Problemer med Macintosh P. 44
- Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45

Feilsøking

Dette kapitlet tar for seg vanlige problemer, spørsmål og tiltak når du installerer skriverdriveren eller programvare.

Problemer med installasjonen (Windows/Macintosh) P. 41

- Kan ikke installere P. 41

Problemer med Windows P. 42

- Maskinen blir ikke funnet P. 42
- Alternativene og de ytre enhetene for denne maskinen konfigureres ikke automatisk P. 42
- Jeg ønsker å avinstallere programvare P. 43

Problemer med Macintosh P. 44

- Maskinen blir ikke funnet P. 44
- Jeg ønsker å avinstallere programvare P. 44

Slik konfigurerer du denne maskinen P. 45

- Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen P. 45
- Jeg ønsker å sjekke statusen til de ytre enhetene P. 45

Problemer med installasjonen (Windows/Macintosh)

! Kan ikke installere

SJEKK 1

Er det nok ledig plass på harddisken på datamaskinen til å installere programvaren?

Tiltak

Slett unødvendige filer og programmer fra datamaskinen for å øke plassen på harddisken.

SJEKK 2

Bruker du et operativsystem som ikke kan brukes sammen med programvaren du prøver å installere?

Tiltak

Kontroller at programvaren du prøver å installere, kan kjøres i operativsystemet på datamaskinen.

⇒ "[Driftsmiljøet på datamaskinen P. 8](#)", "[Betingelser for bruk av programvaren P. 10](#)"

Problemer med Windows

! Maskinen blir ikke funnet

SJEKK 1

Er datamaskinen koblet til samme nettverk som denne maskinen?

Tiltak

Datamaskinen og denne maskinen må være koblet til samme LAN for at maskinen skal bli funnet. Hvis de er koblet til forskjellige delnettverk, klikker du på [Specify conditions]-knappen og taster inn navnet på denne maskinen (vertsnavnet) eller IP-adressen og søke på nytt.

SJEKK 2

Er datamaskinen og maskinen tilkoblet på riktig måte?

Tiltak

Sjekk om LAN-kontakten på datamaskinen og denne maskinen er tilkoblet på riktig måte. Sjekk også LAN-kabelen på huben.
⇒ "[Slik kobler du til denne maskinen P. 11](#)"

SJEKK 3

Er strømmen slått på for skriveren?

Tiltak

Strømmen må være slått på for at skriveren skal registreres. Hvis skriveren ikke er på, må du slå på hovedstrømbryteren og trykke på [Strømbryter]-tasten for å slå på strømmen og søke etter maskinen på nytt.

! Alternativene og de ytre enhetene for denne maskinen konfigureres ikke automatisk

SJEKK

Hvis det ikke er mulig å konfigurere alternativene og de ytre enhetene automatisk, må du konfigurere dem manuelt.

Tiltak

- Slik konfigurerer du alternativene ⇒ Aktivere alternativer og ytre enheter P. 28
- Sjekk statusen for de tilkoblede ytre enhetene ved å følge trinnene nedenfor, og konfigurere alternativene.
- 1) Skriv ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i innstillingene for denne maskinen, og sjekk innstillingene for ytre enheter og skuffer.
Du skriver ut "Liste Over Spesialfunksjoner" ved å trykke på [Innstillinger]-tasten, og trykk deretter på kategorien [Status] → [Listeutskrift (bruker)] → [Liste Over Spesialfunksjoner].
Du kan angi antall skuffer for maskinen under [Paper Feeder Options].
 - 2) For [Skuff-Innstillinger], [Papirtyperegistrering] og [Innstilling av tandemtilkopling] kan du klikke den respektive knappen og sjekke innstillingsdetaljene.
Skuffregistrering: Innstillingene under [Innstillinger for papirskuff] brukes i maskinens systeminnstillinger. Spesifiser papirstørrelsen og -typen som er angitt for hver skuff.
Papirtyperegistrering: Innstillingene under [Papirtyperegistrering] brukes i maskinens systeminnstillinger. Hvis navnet på en brukertype er endret, må du angi det nye navnet.
Innstilling av tandemtilkopling: Gå til maskinens systeminnstillinger (for administrator), og angi innstillingen (klient IP-adresse) for [Enhetskontroll] → [Innstilling av tandemtilkopling]. Du kan angi [Innstilling av tandemtilkopling] ved å velge [LPR Direct Print (Specify Address/Auto Search)] i skjermbildet [Custom installation] (bare når det er installert).

! Jeg ønsker å avinstallere programvare

SJEKK

Hvis du vil slette skriverdriveren eller programvaren som er installert ved hjelp av installasjonsprogrammet, følger du trinnene nedenfor.

Tiltak

- 1) Høyreklikk på startskjermen (eller sveip oppover fra bunnen), og klikk deretter → Applinje → [Alle programmer] → [Kontrollpanel].
 - 2) Klikk på [Avinstaller program].
 - 3) Velg driveren eller programvaren som du vil slette, fra listen, og slett den.
 - 4) Start datamaskinen på nytt.
- For instruksjoner kan du se i håndboken til operativsystemet eller i hjelpen.

Problemer med Macintosh

! Maskinen blir ikke funnet

SJEKK 1

Er strømmen slått på for skriveren?

Tiltak

Strømmen må være slått på for at skriveren skal registreres. Hvis skriveren ikke er på, må du slå på hovedstrømbryteren og trykke på [Strømbryter]-tasten for å slå på strømmen.

SJEKK 2

Er datamaskinen og maskinen tilkoblet på riktig måte?

Tiltak

Sjekk om LAN-kontakten på datamaskinen og denne maskinen er tilkoblet på riktig måte. Sjekk også LAN-kabelen på huben.
⇒ ["Slik kobler du til denne maskinen P. 11"](#)

! Jeg ønsker å avinstallere programvare

SJEKK 1

Er strømmen slått på for skriveren?

Tiltak

Slett skriveren som bruker PPD-driveren for denne maskinen, fra skriverlisten. Slik viser du skriverlisten ⇒ ["Installere skriverdriveren i Mac OS X P. 36"](#)

Slik konfigurerer du denne maskinen

! Slik sjekker du IP-adressen til denne maskinen

SJEKK 1

Du kan sjekke IP-adressen til denne maskinen ved å skrive ut "Liste Over Spesialfunksjoner".

Tiltak

Du skriver ut Liste Over Spesialfunksjoner ved å trykke på [Innstillinger] → kategorien [Status] → [Listeutskrift (bruker)] → [Liste Over Spesialfunksjoner].

! Jeg ønsker å sjekke statusen til de ytre enhetene

SJEKK

Sjekk statusen for de ytre enhetene ved å følge trinnene nedenfor:

Tiltak

Liste Over Spesialfunksjoner skrives ut. Skriv ut "Liste Over Spesialfunksjoner" i maskinens innstillinger ved å trykke på [Innstillinger] → kategorien [Status] → [Listeutskrift (bruker)] → [Liste Over Spesialfunksjoner]. Du kan angi antall skuffer for maskinen under [Paper Feeder Options].