

HOVEDOPERATØR- VEILEDNING

LASERSKRIVER

Denne håndboken beskriver programmer som brukes av hovedoperatøren. Hovedoperatøren bør lese denne håndboken grundig for å få maksimalt utbytte av disse programmene.

	Side
• FORMÅLET MED HOVEDOPERATØR-PROGRAMMENE	1
• PROGRAMLISTE FOR HOVEDOPERATØR	3
• BRUKE HOVEDOPERATØR-PROGRAMMENE	4
• GENERELLE PROGRAMMER	7
• PROGRAMMER FOR KOPIERINGSMODUS	14
• DOKUMENTARKIVERINGS-PROGRAMMER	16

Sørg for å bli fortrolig med denne håndboken slik at du får maksimalt nytte av produktet.

Før du installerer dette produktet, må du passe på å lese gjennom kravene til installasjon og forsiktighetsreglene i "Generell brukerveiledning (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)".

Sørg for at alle brukerveiledninger oppbevares innen rekkevidde, inkludert denne håndboken, "Generell brukerveiledning (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)" og brukerveiledninger for alle periferienheter som er installert.

● FORMÅLET MED HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE	1
● PROGRAMLISTE FOR HOVEDOPERATØR	3
● BRUKE HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE	4
● GENERELLE PROGRAMMER	7
● PROGRAMMER FOR KOPIERINGSMODUS	14
● DOKUMENTARKIVERINGSPROGRAMMER.....	16

Displayskjermbildene, meldingene og tastenavnene som vises i håndboken, kan være forskjellige fra de som vises på maskinen på grunn av produktforbedringer og -endringer.

FORMÅLET MED HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE

Hovedoperatørprogrammene brukes av administratoren av maskinen til å deaktivere eller aktivere funksjoner for å dekke behovene på din arbeidsplass.

Denne håndboken forklarer programmer som er relatert til den generelle bruken av maskinen, programmer for kopieringsfunksjonen og programmer for dokumentarkiveringsfunksjonen*. Når det gjelder programmer som er relatert til skriverfunksjonen, faksfunksjonen, nettverksskannerfunksjonen og Internett-faksfunksjonen, kan du se følgende håndbøker:

- Skriver Generell brukerveiledning (for skriver), kapittel 6
- Faks Generell brukerveiledning (for faks), kapittel 8
- Nettverksskanner/Internett-faks. Generell brukerveiledning (for nettverk-skanner), side 53

Hovedoperatør programmene er kun tilgjengelig etter at en hovedoperatørkode er tastet inn.

* Kan bare brukes på AR-M351N/AR-M451N, eller når dokumentarkiveringsfunksjonen er lagt til.

Programmer for generell bruk av maskinen

Disse programmene brukes til å aktivere brukerkodefunksjonen, justere strømforbruket og håndtere periferienheter. Brukerkodefunksjonen kan aktiveres separat for kopiering, skriver, faks/Internett-faks/nettverksskanner og dokumentarkivering*. Når brukerkodefunksjonen er aktivert for en funksjon, må du angi et gyldig brukernummer for å kunne bruke funksjonen.

* Kan bare brukes på AR-M351N/AR-M451N, eller når dokumentarkiveringsfunksjonen er lagt til.

Når brukerkodefunksjonen er aktivert for skriverfunksjonen, legges det inn et brukernummer på brukerens datamaskin når utskriftskommandoen velges. (Avhengig av innstillingen for "Avbryt jobber for ugyldige brukere" (side 8) kan det skrives ut en jobb selv om det er angitt feil brukernummer.)

* Brukernummeret er et femsifret nummer, og du kan opprette opptil 500 konti.

Programmer for kopieringsfunksjonen

Disse programmene brukes til å endre fabrikkens kopiinnstillinger til innstillinger som bedre dekker arbeidsplassens behov. Når brukerkodefunksjon er aktivert for kopieringsfunksjonen, gjelder følgende:

- Det må være angitt et gyldig brukernummer for å kunne ta en kopi.
(Kopiering er ikke mulig med mindre det er angitt et gyldig brukernummer.)
- Antall kopier som tas av hver bruker, registreres. Dette lar deg overvåke kopimaskinbruken for hver bruker.
(Tellerstandene kan oppsummeres.)
- Det kan angis en grense for hvor mange kopier som kan tas av hver bruker.

MERKNAD

Du må også angi et brukernummer for å kunne skrive ut et dokument som ble lagret under kopieringen med dokumentarkiveringsfunksjonen. (Utskrift er ikke mulig med mindre det er angitt et brukernummer.) Antallet utskriftssider legges til kopieringsantallet.

Programmer for dokumentarkiveringsfunksjonen

Disse programmene brukes til å endre fabrikkinnstillingene for dokumentfunksjonen til innstillinger som bedre dekker behovet på arbeidsplassen.

Denne funksjonen kan bare brukes på AR-M351N/AR-M451N, eller når dokumentarkiveringsfunksjonen er lagt til.

Når brukerkodefunksjonen er aktivert for dokumentarkiveringsfunksjonen, gjelder følgende:

- Du må ha angitt et brukernummer for å kunne skrive ut et bilde som ble skanne-lagret.
(Utskrift er ikke mulig med mindre det er angitt et brukernummer.)
- Antallet sider som skrives ut av hver bruker, registreres, noe som gjør at du kan overvåke hver brukers bruk av dokumentarkiveringsfunksjonen (antallet dokumentarkiveringer registreres).
- Du kan angi en grense for hvor mange skanne-lagrede bildefilsider som kan skrives ut.

Programmere en hovedoperatørkode

Hovedoperatørkoden er et femsifret nummer som du må angi for å få tilgang til hovedoperatørprogrammene. Hovedoperatøren (administratoren av maskinen) bør endre den fabrikkinnstilte hovedoperatørkoden til et nytt femsifret nummer. Sørg for å huske den nye hovedoperatørkoden da den må angis hver gang hovedoperatørprogrammene skal brukes senere. (Kun én hovedoperatørkode kan programmeres.)

Hovedoperatørkoden settes til "00000" på fabrikken.

Hvis du vil endre hovedoperatørkoden, kan du se "BRUKE HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE" på side 4.

PROGRAMLISTE FOR HOVEDOPERATØR

Programmer for generell bruk av maskinen, kopieringsfunksjonen og dokumentarkiveringsfunksjonen vises i følgende liste.

Du må angi hovedoperatørkoden for å kunne bruke disse programmene.

MERKNAD

Hvilke hovedoperatørprogrammer som er tilgjengelige, avhenger av hvilket tilleggsutstyr som er installert.

● Generelle programmer

Programnavn	Side
Bruker kontroll	
Brukerkodefunksjon	7
Totalt antall sider per bruker	7
Nullstille brukerkode	8
Innstilling for kontogrense	8
Brukernummerkontroll	8
Brukerkodesikkerhet	8
Avbryt jobber for ugyldige brukere	8
Jobblogg kontroll	
Tøm alle jobbloggdata	9
Energisparing	
Tonersparing i skriverfunksjon	9
Tonersparing i kopifunk.	9
Autoavstengning	9
Tidsinnstilling for autoavstengning	9
Innstilling for hvilestilling	9
Driftsinnstillinger	
Tastelyd	10
Automatisk slette innstillinger	10
Styring av deaktivering av jobbprioritet	10
Tidsoppsett for melding	10
Utkople enkeltmaterutskrift	10
Vis språk setting	10
Hoveddriftsinnstilling	10
Slå av bytte av visn.-rekkefølge	11
Deaktivering av klokkejustering	11
Enhetskontroll	
Innstilling for avlesning av original størelse	11
Deaktivering av dokumentmater	11
Deaktivering av dupleks	11
Deaktivering av stifter	11
Deaktiver hulling	11
Deaktivering av valgfri papirskuff	11
Deaktivering av ferdiggjør	11
Deaktivering av postbeholderbunke	11
Deaktivering av omslag/innleggingsmodus	11
Rygg stift posisjon justering	12
Høyhastighets stabling	12
Rotert utkast	12
Innstilling for autovalg av papir	12
Optimering av en harddisk	12
Liste utskrift	13
Forandre kode for hovedoper.	13

Produkt nøkkel

PS3 ekspansjons kit	13
Nettverk skanner ekspansjons kit	13
E-post varsel og status	13
Serienummer	13

Initialisere og/eller lagre innstillinger

Gjenopprette fabrikkstandarder	13
Lagre gjeldende konfigurasjon	13
Gjenopprette konfigurasjon	13

● Programmer for kopieringsmodus

Programnavn	Side
Kopieringsinnstillinger	
Oppsett for grunninnstilling	14
Kontrastjustering	14
Innstilling for rotering av kopi	14
Legge til eller forandre forhåndsinnst. kopigrader.	14
høykvalitetsfunksjon for dokumentmater	14
Raskere 1. kopi fra glass platen	14
Grunnoppsett for margforskyvning.	15
Justering av kantsletting.	15
Kortformat innstillinger	15
Tast inn mask. antall kopier	15
Kople ut valg av arbeidsminne	15
Deaktivere man.matbr.-skuff i duplekskopiering	15
Deaktivering av automatisk papirvalg	15


● Dokumentarkiveringsprogrammer

Programnavn	Side
Innstillinger for dokumentlagring	
Standard modusinnstillinger	16
Innstilling for antall brukernavn vist	16
Innstilling for sort.måte	16
Tilgjengelig jobb for jobbinnstillinger	16
Hovedoperatør autoritet	16
Standard utskuff	16
Slette alle hurtigfiler	16
Lyd ved fullført skanning	17
Innstilling for grunnoppløsning	17
Standard eksponeringsinnstillinger	17


BRUKE HOVEDOPERATØRPROGRAMMENE

Prosedyren for hvordan du konfigurerer hovedoperatørprogrammene er forklart nedenfor, hvor vi bruker "Forandre kode for hovedoper." som eksempel. Følg disse trinnene for å konfigurere programmene som er forklart fra og med side 7.

1 Trykk på [SPESIALFUNKSJONER]-tasten.

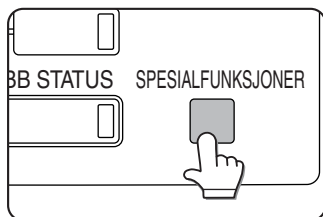

2 Trykk på [HOVEDOPERATØR PROGRAMMER]-tasten.

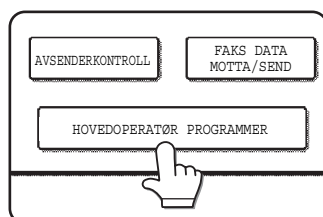


3 Bruk nummertastene til å legge inn den femsifrede hovedoperatørkoden.



Hver gang du legger inn et nummer, vil bindestrekene (-) i displayet endre seg til stjerner (*). Fabrikkinnstillingen for hovedoperatørkoden er 00000.

4 Berør [FORANDRE KODE FOR HOVEDOPER.]-tasten.

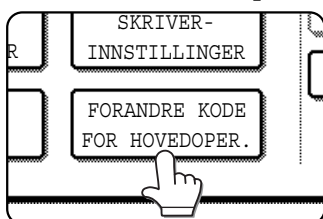


Hvis du vil konfigurere et annet program, velger du programmet i dette trinnet.

Det vil vises et innstillingsskjermbilde for det valgte programmet. Se

forklaringen av programmet på side 7.


5 Bruk nummertastene til å legge inn den femsifrede hovedoperatørkoden.

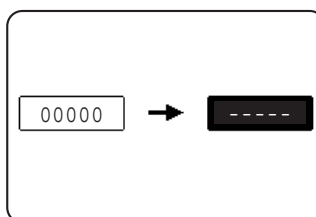

Bruk et nummer for hovedoperatørkoden som ikke er programmert som et brukernummer for brukerkodefunksjonen (et nummer som er

programmert som brukernummer, kan ikke brukes). Det angitte nummeret vil bli den nye hovedoperatørkoden. Husk dette nummeret.


6 Berør [OK]-tasten. Du vil komme tilbake til skjermbildet for trinn 4.

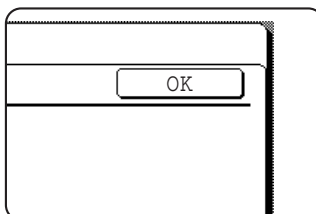

Dette fullfører prosedyren for hvordan du endrer hovedoperatørkoden.


Hvis du ønsker å konfigurere et annet program, berører du tasten for det aktuelle programmet i skjermbildet for trinn 4.

7 Trykk på [CA]-tasten for å avslutte programmet.

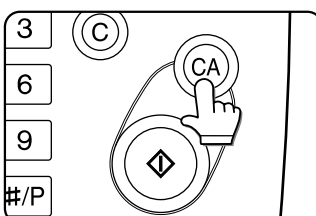

Du vil gå ut av hovedoperatørprogrammene og tilbake til hovedskjermbildet.

Tilleggsforklaring til nøkkeloperasjoner for hovedoperatørprogrammer

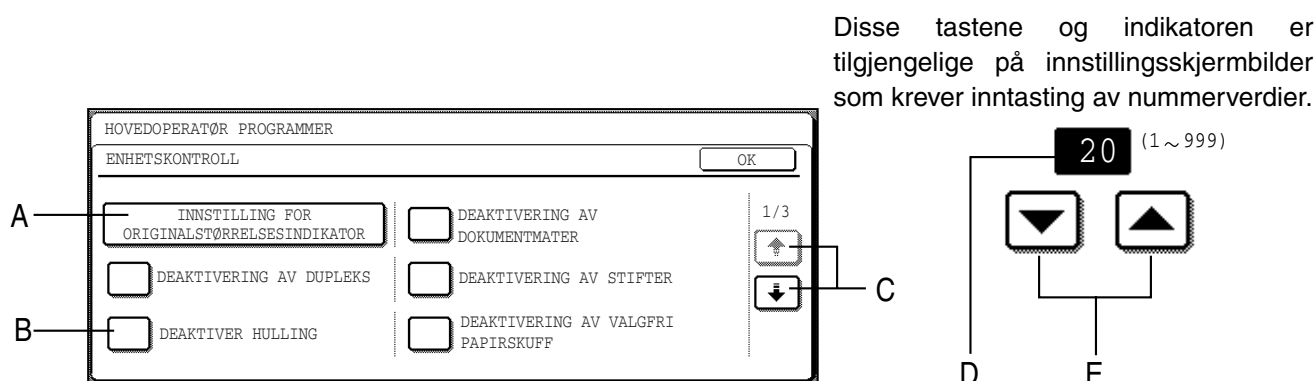


- A Når en tast som vises i skjemaet berøres, vil innstillingsskjermbildet for denne tasten vises.
- B Når en avkrysningsboks (☐) vises foran en innstilling, vil det vises en hake (☒) når du berører avkrysningsboksen. Dette angir at innstillingen er aktivert. Hvis du berører en avkrysningsboks som er aktivert med en hake (☒), vil haken bli fjernet (☐) og innstillingen bli deaktivert.
- C Hvis innstillingene fortsetter på neste skjermbilde(r), berører du - og -tastene for å gå frem og tilbake gjennom skjermbildene. Berør [OK]-tasten for å gå tilbake til skjermbildet for valg av kategori.
- D Den aktuelle nummerverdien vises.
- E Du kan angi nummerverdier ved å berøre - og -tastene.

Menyen i hovedoperatørprogrammer

Nedenfor ser du menyoppsettet for hovedoperatørprogrammene.

Gå til denne menyen når du skal aktivere eller deaktivere innstillingene som er forklart fra og med neste side.

* Noen programmer inneholder enda et innstillingsnivå (innstillingsskjerm bilde).

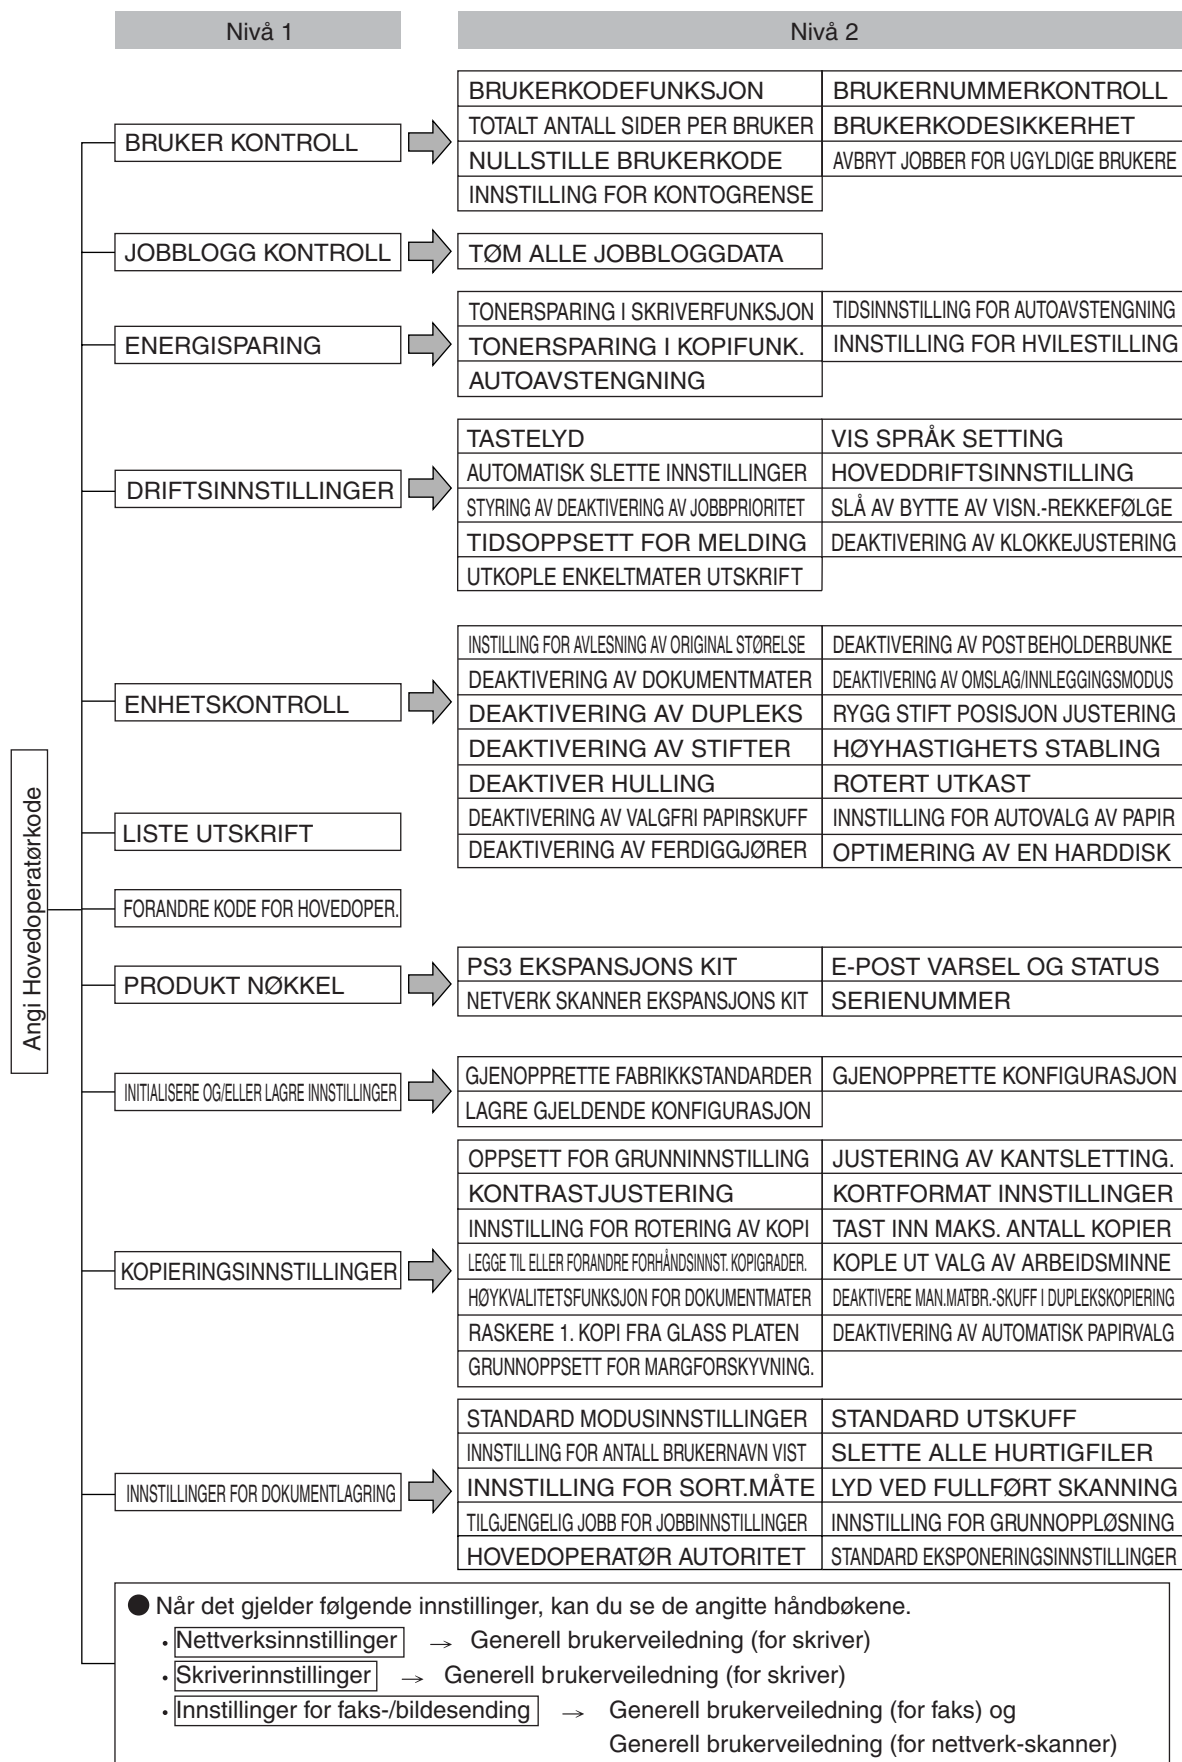

GENERELLE PROGRAMMER

Hovedoperatørprogrammer for generell bruk av maskinen er forklart i dette avsnittet.

Bruker kontroll

"Bruker kontroll" består av følgende programmer:

- Brukerkodefunksjon
- Totalt antall sider per bruker
- Nullstille brukerkode
- Innstilling for kontogrense
- Brukernummerkontroll
- Brukerkodesikkerhet
- Avbryt jobber for ugyldige brukere


MERKNAD

Noen enheter i programmene er ikke tilgjengelig avhengig av maskinen din og hvilket ekstrautstyr som er installert.

Brukerkodefunksjon

Når BRUKERKODEFUNKSJON er aktivert, registreres antall sider som skrives ut av hver bruker (det kan etableres opptil 500 brukere). Du kan vise sideantallet på displayet. Du må angi et gyldig femsifret brukernummer for å kunne bruke maskinen. Denne funksjonen er deaktivert i utgangspunktet.

Berør [BRUKERKODEFUNKSJON]-tasten for å vise følgende skjermbilde.

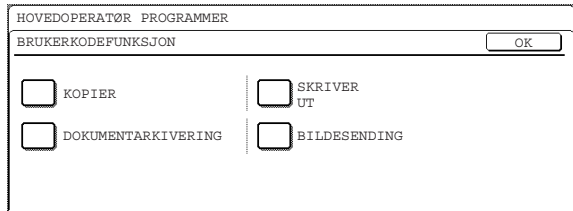

- Brukerkodefunksjonen aktiveres for funksjoner som er krysset av. Hvis du trenger å koble ut brukerkodefunksjon for en funksjon, berører du avkrysningsboksen for å fjerne haken.


MERKNAD

Du kan aktivere brukerkodefunksjonen ved å legge inn et brukernummer, slik det er forklart under "Brukernummerkontroll" på side 8.

Totalt antall sider per bruker

Dette programmet brukes til å vise eller skrive ut det totale antall utskrifter for hver bruker. Papirstopp telles ikke med. Når du bruker nettverksskannerfunksjonen og faksfunksjonen, kan antallet sendte sider også vises eller skrives ut. (Berør [BILDESENDING]-tasten for å endre skjermbilde.)

Berør [TOTALT ANTALL SIDER PER BRUKER]-tasten for å vise følgende skjermbilde.

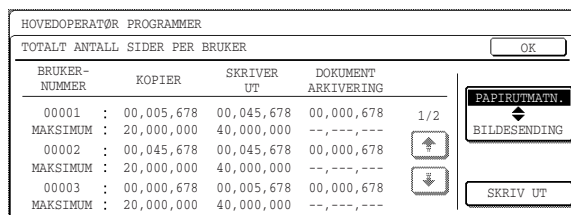

- Skrive ut alle brukere

Berør [SKRIV UT]-knappen for å skrive ut det totale antall sider for alle brukere. Hvis [AVBRYT]-tasten vises, kan du berøre denne tasten for å avbryte utskriften.

- Vise bare valgte brukere

Hvis brukeren du ønsker å vise ikke vises i skjermbildet, berører du - eller -tasten til den vises.

Nullstille brukerkode

Dette programmet brukes til å nullstille antallet utskrifter og antallet sendte sider for en bruker.

Berør [NULLSTILLE BRUKERKODE]-tasten for å vise følgende skjermbilde.

BRUKER-NUMMER	KOPIER	SKRIVER UT	DOKUMENT ARKIVERING
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,078

● Nullstille én bruker om gangen

Berør tasten for brukeren du vil nullstille, og velg deretter [JA] i bekreftelsesskjermbildet som vises. Hvis brukeren du vil nullstille ikke vises, berører du [↑] - eller [↓] -tasten for å bla gjennom skjermbildet til den ønskede brukeren vises. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten.

● Nullstille alle brukere

Berør [NULLSTILL]-tasten, og velg deretter [JA] i bekreftelsesskjermbildet som vises. Når du er ferdig, trykker du på [OK]-tasten.

Innstilling for kontogrense

En begrensning for hvor mange kopier som kan tas, kan angis for en enkelt bruker eller for alle brukere samtidig. Maksimumsgrensen som kan skrives inn, er 99.999.999.

Berør [INNSTILLING FOR KONTONGRENSE]-tasten for å vise følgende innstillingsskjermbilde.

BRUKER-NUMMER	KOPIER	SKRIVER UT	DOKUMENT ARKIVERING
ANG. KONTONUMMER.			
TOTAL :			
MAKSIMUM :			

● Begrense antall kopier per bruker

Angi nummeret for den aktuelle brukeren med nummertastene, og angi deretter grensene for kopiering, utskrift og dokumenarkivering. Når du har angitt hver grense, berører du [SETTE]-tasten. Når du er ferdig, berører du [BILDESENDING]-tasten for du angir grensene for fakssending, E-POST/FTP og Internett-fakssending.

Hvis du angir nummeret til en bruker som allerede har en begrensning, vil begrensningen vises i begrensningsdisplayet. Trykk på [C]-tasten for å endre grensen til en bindestrek (-), og angi deretter en ny grense.

Når du er ferdig, berører du [OK]-tasten for å avslutte.

● Begrense antallet kopier for alle brukere

Berør [AVSENDER]-tasten. [ALLE] vises i skjermbildet for registrering av brukernummer.

Begrensningene for alle brukerne legges inn på samme måte som begrensningene for de individuelle brukerne.

Når du er ferdig, berører du [OK]-tasten for å avslutte.

Brukernummerkontroll

Dette programmet brukes til å angi, slette og endre brukernumre for kopiering og andre modier, så vel som til å skrive ut en liste over de angitte brukernumrene. Du kan angi opptil 500 brukernumre.

- Hvert brukernummer har fem sifre. Når du har angitt et brukernummer, kan du fortsette med å angi andre brukernumre.
- Du kan velge mellom to metoder for å slette brukernumre: slette et individuelt brukernummer og slette alle brukernumre samtidig.
- Du kan endre et brukernummer ved å skrive inn brukernummeret som skal endres og deretter skrive inn et nytt brukernummer. Når du har endret et brukernummer, kan du velge et annet brukernummer for endring. Endringer for uregistrerte brukernumre vil ikke bli registrert.

Brukerkodesikkerhet

Dette programmet brukes til å hindre forsøk på å gjette et brukernummer. Når det er aktivert, vil det vises en varselmelding, og det vil ikke være mulig å angi et brukernummer på ett minutt hvis det angis feil brukernummer tre ganger på rad.

Avbryt jobber for ugyldige brukere

Når dette programmet er aktivert og brukerkodefunksjonen er aktivert for skriverfunksjonen, vil du ikke kunne skrive ut en utskriftsjobb hvis det er angitt et feil brukernummer eller det ikke er angitt noe brukernummer. Hvis dette programmet ikke er angitt, vil utskriften utføres, og antallet utskrifter vil akkumuleres som "ANDRE" i totalen for utskrift.

Jobblogg kontroll

Tøm alle jobbloggdata

Maskinen fører en logg over jobbene den har kjørt. Jobbloggen kan brukes til å kontrollere den generelle bruken av maskinen. Jobbloggen kan skrives til datamaskinen i CSV-format ved hjelp av en nettleser. Dette programmet brukes til å slette jobbloggen. Du trenger normalt ikke bruke programmet.


Energisparing

"Energisparing" gir følgende programmer for reduksjon av strømkostnadene. Fra et miljøperspektiv bidrar dette også til å bevare naturressursene og redusere forurensningen.

- Tonersparing i skriverfunksjon
- Tonersparing i kopifunk.
- Autoavstengning
- Tidsinnstilling for autoavstengning
- Innstilling for hvilestilling

Tonersparing i skriverfunksjon

Utskrift i tonersparingsmodus vil redusere tonerforbruket. Hvis du har aktivert tonersparing, vil helsvarte områder skrives ut i halvtone. (Denne innstillingen gjelder bare for utskrifter uten bruk av skriverdriveren. Hvis skriverdriveren brukes, vil driverinnstillingen overstyre innstillingen for dette programmet.)

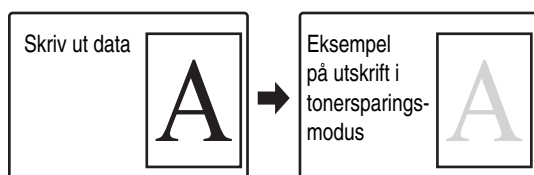

Tonersparing i kopifunk.

Dette programmet brukes til å spare toner i kopieringsmodus. Dette programmets fungerer på samme måte som tonersparing i skriverfunksjonen.

Autoavstengning

Hvis maskinen ikke brukes på en bestemt tid, aktiveres autoavstengningen for å spare energi.

Med denne funksjonen kan du redusere strømkostnadene samtidig som du bidrar til å bevare naturressursene og redusere forurensningen.

Dette programmet brukes til å aktivere eller deaktivere autoavstengning. Fjern haken i avkrysningsboksen for å deaktivere funksjonen. Bruk dette programmet hvis du vil at autoavstengningen ikke skal være aktivert.

MERKNAD

Hvis du vil at autoavstengningen skal aktiveres så lite som mulig, anbefaler vi at du forsøker å forlenge tidsinnstillingen for aktiveringen i stedet for å deaktivere funksjonen helt. (Du endrer tidsinnstillingen med programmet "TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING".)

Tidsinnstilling for autoavstengning

Dette programmet brukes til å angi tiden for når autoavstengningen skal aktiveres.

Tiden kan stilles inn i med så mye som 240 minutter i forøkelser på ett minutt.

MERKNADER

- Vi foreslår at du angir den mest hensiktsmessige tiden i henhold til ditt bruksmønster.
- Hvis du bruker programmet "Autoavstengning" til å koble ut modus for autoavstengning, vil tiden som er angitt med dette programmet, bli ignorert.

Innstilling for hvilestilling

Hvis skriveren ikke brukes i løpet av tiden som er angitt med dette programmet etter at utskriften er ferdig, vil den gå i hvilestilling. Denne funksjonen reduserer strømkostnadene og bidrar samtidig til å bevare naturressursene og redusere forurensningen.

Velg den mest egnede innstillingen som passer ditt bruksmønster for skriveren.

Tiden kan stilles inn i med så mye som 240 minutter i forøkelser på ett minutt. (Hvilestilling kan ikke deaktiveres.)


Driftsinnstillinger

"Driftsinnstillinger" er relatert til den grunnleggende bruken av maskinen og består av følgende programmer:

- Tastelyd
- Automatisk slette innstillinger
- Styring av deaktivering av jobbprioritet
- Tidsoppsett for melding
- Utkople enkeltmaterutskrift
- Vis språk setting
- Hoveddriftsinnstilling
- Slå av bytte av visn.-rekkefølge
- Deaktivering av klokkejustering

Tastelyd

Dette programmet brukes til å justere (eller slå av) volumet på pipesignalet som høres når du berører en tast. Du kan også ha tre pipesignaler som grunnverdi når du angir forholdet i kopieringsmodus eller justerer kontrasten i en modus.

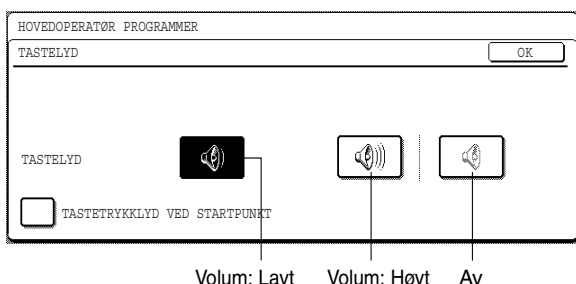

Berør den aktuelle volumtasten for å justere volumet.

Når "TASTETRYKKLYD VED STARTPUNKT" er valgt, vil du høre tre pipesignaler ved grunninnstillingsverdiene som er angitt nedenfor.

Skjerm bilde hvor innstillingen er aktivert	Grunnverdi
Skjerm bilde for innstilling av forhold i hovedskjerm bildet i kopieringsmodus	Forhold = 100 %
Skjerm bilde for justering av kontrast i hovedskjerm bildet i kopieringsmodus	Kontrastnivå3 (mellomnivå)
Skjerm bilde for justering av kontrast i hovedskjerm bildet for faks-, Internett-faks- og nettverksskannermodi	
Skjerm bilde for justering av kontrast i [SKANN TIL HDD] i hovedskjerm bildet i dokumentarkiveringsmodus	

Automatisk slette innstillinger

Hvis maskinen ikke brukes på en bestemt tid, vil autoslettefunksjonen slette innstillinger som er valgt, og returnere til hovedskjerm bildet i kopieringsmodus eller skjerm bildet for jobbstatus. Dette programmet brukes for å angi varigheten for når autoslett opererer. Tiden kan angis fra 10 til 240 sekunder i forøkelser av 10 sekunder, eller funksjonen for automatisk sletting kan kobles ut. (Merk at autosletting bare kan deaktiveres for kopieringsmodus.)

Styring av deaktivering av jobbprioritet

Dette programmet brukes til å forby bruk av [PRIORITET]-tasten i skjerm bildet for jobbstatus.

Tidsoppsett for melding

Dette programmet brukes til å angi hvor lenge meldingene skal vises i displayet (dette gjelder meldinger som vises i en bestemt tid og deretter forsvinner automatisk.)

Tiden kan stilles inn med så mye som 12 sekunder i forøkelser på ett sekund.

Utkople enkeltmaterutskrift

Når en jobb ikke kan skrives ut fordi det ikke er noe egnet papir og det er en etterfølgende jobb som kan skrives ut, vil den etterfølgende jobben skrives ut før jobben som ikke kan skrives ut*1 (side 1-15 i "Generell brukerveiledning (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)"). Dette programmet kan brukes til å deaktivere utskrift av etterfølgende jobber i denne situasjonen.

*1 Unntatt når det går tomt for papir midt i en jobb

Vis språk setting

Dette programmet brukes til å velge displayspråket.

Hoveddriftsinnstilling

Disse programmene brukes til å angi hvor lenge en tast på berøringspanelet må berøres før tastetrykket registreres, og til å hindre gjentatte tastetrykk når en tast holdes nede.

- Tid til tastetrykket registreres

Tiden kan angis fra 0 sekunder til 2 sekunder i forøkelser på 0,5 sekunder. Tiden settes vanligvis til 0 sekunder slik at tastetrykket umiddelbart registreres ved berøring. Du kan unngå utilsiktet registrering av tastetrykk ved å forlenge tidsinnstillingen. Når du har valgt en lang tidsinnstilling, må du imidlertid være klar over at du må være mer forsiktig når du berører tastene, for å sikre at tastetrykket registreres.

- Forby tastegjentakelse

Berøringspanelet inneholder taster som f.eks. zoometaster (for angivelse av forholdet) som du kan berøre kontinuerlig for å lage en verdiendring til den når en ønsket verdi.

Funksjonen som lar deg endre en verdi kontinuerlig når du berører en tast, kalles for tasterepetisjon.

Tasterepetisjon er vanligvis aktivert. Hvis du vil forby tasterepetisjon, krysser du av for "DEAKTIVER AUTO TASTREPETISJON".

Slå av bytte av visn.-rekkefølge

Dette programmet brukes for å å skru av funksjonen som forandrer rekkefølgen av kategorier når en valgt kategori berøres gjentatte ganger i skjermbilder som har kategorier slik som skjermbildet for valg av egendefinert mappe, og valgskjerm til dokumentarkiveringsfunksjonen og adressebokskjermen for sendemodus for faks/bilde.

Deaktivering av klokkejustering

Dett programmet brukes til å hindre endringer i klokkeinnstillingene. Når programmet aktiveres, kan ikke "Klokke" i spesialfunksjoner brukes. For å justere dato og klokkeslett, må dette programmet først deaktiveres (fjern haken i avkryssingsboksen).

Enhetskontroll

Bruk disse programmene når en periferienhet på maskinen har sviktet eller når du vil deaktivere en enhet midlertidig. Programmene kan også brukes til å endre funksjonsinnstillingen til en enhet, i tråd med dine bruksbetingelser.

"Enhetskontroll" består av følgende programmer:

- Instilling for avlesning av original størelse
- Deaktivering av dokumentmater
- Deaktivering av dupleks
- Deaktivering av stifter
- Deaktiver hulling
- Deaktivering av valgfri papirskuff
- Deaktivering av ferdiggjør
- Deaktivering av postbeholderbunke
- Deaktivering av omslag/innleggingsmodus
- Rygg stift posisjon justering
- Høyhastighets stabling
- Rotert utkast
- Innstilling for autovalg av papir
- Optimering av en harddisk

Instilling for avlesning av original størelse

Dette programmet brukes til å velge standard originalstørrelser som kan registreres av funksjonen for registrering av originalstørrelse. Velg én av de fire gruppene nedenfor. Fabrikkinnstillingen er "AB-1 (INCH-1)". Du kan også deaktivere registrering av originalstørrelse via dokumentglasset.

	Gruppe	Originalstørrelser som kan registreres	
		Dokumentmaterskuff (for automatisk dokumentmater)	
		Dokumentglass	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 x 330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 x 330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Hvis "AVBRYT GJENKENNING GLASSPLATE" er angitt, vil originaler bli betraktet som EKSTRA for alle kopieringsfunksjonene, og ingen originalstørrelser vil vises.

Deaktivering av dokumentmater

Dette programmet brukes til å hindre bruk av den reverserende automatiske dokumentmateren når den får funksjonssvikt. I det tilfellet kan skanning fortsatt utføres via dokumentglasset.

Deaktivering av dupleks

Dette programmet brukes til å deaktivere dupleksutskrift ved feil i dupleksmodulen. Hvis dette programmet er angitt, kan du kun ta enkeltsidige utskrifter.

Deaktivering av stifter

Dette programmet brukes til å deaktivere stifting ved feil i etterbehandleren eller ryggstift-etterbehandlingsenheten.

Deaktiver hulling

Bruk dette programmet når du vil forby hulling eller ved feil i etterbehandleren eller ryggstift-etterbehandlingsenheten.

Deaktivering av valgfri papirskuff

Dette programmet brukes for å skru av bruken av underskap med papirskuff for 3 x 500 ark eller underskap/MPD og papirskuff for 2000 ark ved funksjonssvikt.

Deaktivering av ferdiggjør

Bruk dette programmet når du vil forby bruk av etterbehandleren eller ryggstift-etterbehandlingsenheten, eller hvis det er feil med en av dem.

Deaktivering av postbeholderbunke

Dette programmet brukes for å koble ut bruken av postbeholder når den får funksjonssvikt.


Deaktivering av omslag/innleggingsmodus

Bruk dette programmet når du vil forby bruk av modus for forside/innlegg.

Rygg stift posisjon justering

Dette programmet brukes til å justere posisjonen til stiftingen (brettestilling) ved bruk av ryggstiftefunksjonen på den valgfrie ryggstift-etterbehandlingsenheten.

Verdien kan justeres med forøkelser på 0,1 mm innenfor $\pm 3,0$ mm fra referanseposisjonen for hver papirstørrelse.

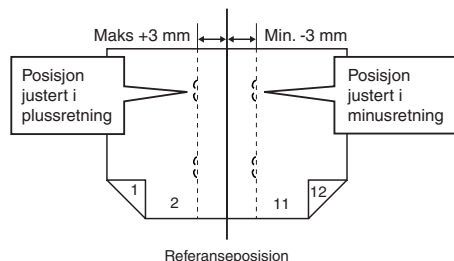

Hake for [AUTOMATISK RYGG STIFT]

Utskriftsfunksjonen for ryggsøm kan vanligvis deles opp i følgende tre generelle trinn.

1. Sidene til originalen settes automatisk i riktig rekkefølge for å tillate innbinding med ryggstifting (ryggstiftefunksjon).
 2. Sidene er brettet på midten.
 3. Papiret er stiftet i midten på to plasser (ryggstifting). Avkrysningsboksen [AUTOMATISK RYGG STIFT] er valgt som standardinnstilling.
- Hake i avkrysningsboksen forutsetter bruk av utskriftsfunksjonen for ryggsøm ovenfor (tre trinn).

Stifteunntak for ryggsøm

Avhengig av formålet med ryggstiftingen, kan det være nødvendig å utføre ryggstifting på trykt materiale som allerede har blitt bundet og ryggstiftet. I så fall må du deaktivere trinn 1 ovenfor. Hvis du ofte utfører denne typen ualminnelig ryggstifting som krever deaktivering av trinn 1, må du fjerne haken i avkrysningsboksen [AUTOMATISK RYGG STIFT].

Høyhastighets stabling

Dette programmet brukes for å ha utskriftshastighetsprioritet, som er tilgjengelig for utskrift i sorteringsmodusen med ryggstift-etterbehandlingsenheten.


Når dette programmet er på vil en lett nedgang i stableytelsen kunne forekomme.

Dette programmet er satt til fabrikkens standardinnstillinger.

Rotert utkast

Når Rotert utskrift er aktivert, kan du gjøre at papirutskriftsretningen (kun A4-format) veksler mellom liggende og stående for hvert kopisett. Denne funksjonen brukes til å sortere utskriften når verken etterbehandleren eller ryggstift-etterbehandlingsenhet er installert som periferenhet.

* For å kunne bruke denne funksjonen, må du ha lagt A4-papir både liggende og stående i papirskuffene. Dette fungerer når papiret skal skrives ut til senter-skuffen.

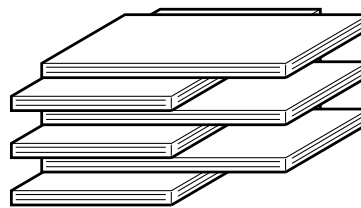

Dette fungerer ikke i følgende tilfeller:

- Når papiret skrives ut til etterbehandleren eller ryggstift-etterbehandlingsenheten.
- Skrive ut i gruppemodus.
- Når en original i Letter-format skrives ut på A4-papir ved hjelp av hovedoperatørprogrammet "Autobytt A4/Letter-format" (side 5-5 i "Generell brukerveiledning (for skriver)").
- Når "Transparentinnlegg" eller "Forskjellig papirinnstilling" er valgt i skriverdriveren.
- Når "Papirkilde" under "Papirvalg" i skriverdriveren er innstilt på noe annet enn "Autovalg".
- Når papirformatet for utskriften av en lagret jobb under bearbeidelse er opphevet og endret til A4-format.

MERKNAD

Når avbruddskopiering utføres, finner ikke rotert utkast sted for å skille utskrift av vanlig kopiering fra avbruddskopiering. Rotert utkast kan heller ikke brukes til å sortere utskrifter etter jobb.

Innstilling for autovalg av papir

Bruk dette programmet til å velge papirtype* som den automatiske papirvalgfunksjonen bruker. Valgene er "VANLIG PAPIR", "VANLIG OG RESIRKULERT PAPIR" og "RESIRKULER PAPIR".

* Papirtypen som angis for hver papirskuff i papirskuffinnstillingene for brukerinnstillingene (side 2-5 i "Generell brukerveiledning (for generell informasjon og daglig bruk av kopimaskinen)").

Optimering av en harddisk

Dette brukes til å optimere "hovedmappen" og den "egendefinerte mappen" som brukes til dokumentarkiveringsfunksjonen. Når du starter dette programmet, vil du bli spurt om det er greit å stoppe jobben som pågår. Berør [JA]-tasten for å stoppe jobben og begynne optimeringen. Når optimeringen slutter, vil maskinen starte på nytt hvis strømbryteren slås på, eller slå seg av hvis strømbryteren slås av.

ADVARSEL

Hvis strømbryteren slås av eller strømkontakten tas ut mens optimeringen pågår, kan dette ødelegge harddisken og dataene som er lagret på maskinen.

MERKNADER**● Om stoppede jobber**

Utskrift av mottatte fakser og Internett-fakser og sending av lagrede faksjobber vil automatisk bli gjenopptatt når maskinen har startet på nytt.

Når det gjelder andre jobber enn dette (kopieringsjobber, utskriftsjobber, dokumentarkiveringsjobber, osv.), blir ikke jobbinformasjonen beholdt, og derfor må den stoppede jobben startes på nytt igjen manuelt (hvis det for eksempel er snakk om en kopieringsjobb, må du da legge i originalen igjen og utføre kopieringsoperasjonen på nytt).

● Operasjon etter at optimeringen starter

Til optimeringen avsluttes (eller du berører [AVBRYT]-tasten for å avbryte optimeringen),

- kan du ikke bruke betjeningspanelet, bortsett fra [AVBRYT]-tasten.
- kan du ikke betjene via websiden.
- kan du ikke motta fakser eller Internett-fakser.
- vil ingen utskriftsjobber bli godtatt.
- vil du ikke kunne slå av strømmen selv med strømbryteren.
- vil ikke autoavstengingsmodusen aktiveres, selv om den angitte tiden er forløpt. (Forvarmingsmodus vil aktiveres.)

Liste utskrift

Dette programmet brukes til å skrive ut lister og rapporter som bare kan skrives ut fra operatørprogrammene.

- Berør [LISTE OVER HOVED OPERATØR-PROGRAMMER]-tasten for å skrive ut én av følgende grupper:
Kopi, skriver, faks/bildesending, dokumentarkivering, generelt, sikkerhet, alle programlister
- Berør en annen tast enn [LISTE OVER HOVED OPERATØR-PROGRAMMER]-tasten for å skrive ut en liste eller rapport.

Forandre kode for hovedoper.

Dette programmet brukes til å endre hovedoperatørkoden som må angis for å konfigurere hovedoperatørprogrammene. Når maskinen brukes for første gang, bør hovedoperatøren endre hovedoperatørkoden som ble angitt på fabrikken til ønsket femsifret kode. Kun én hovedoperatørkode kan programmeres.

Fabrikkinnstillingen for hovedoperatørkoden er 00000.

Produkt nøkkel

Bruk disse programmene til å angi produktnøkler for følgende tilleggsutstyr.

PS3 ekspansjons kit

Dette programmet brukes til å angi produktnøkkelen for PS3 ekspansjons kit (som gjør at maskinen kan brukes som en PostScript-kompatibel skriver).

Hør med forhandleren når det gjelder produktnøkkelen.

Nettverk skanner ekspansjons kit

Dette programmet brukes til å angi produktnøkkelen for nettverk skanner ekspansjons kit.

Hør med forhandleren når det gjelder produktnøkkelen.

E-post varsel og status

Dette programmet brukes til å angi produktnøkkelen for E-POST VARSEL OG STATUS, som aktiverer kundeservice for produkter via et nettverk.

Hør med forhandleren når det gjelder produktnøkkelen.

Serienummer

Dette programmet brukes til å kontrollere serienummeret på maskinen.

Initialisere og/eller lagre innstillinger

Disse programmene brukes til å sette hovedoperatørprogrammene tilbake til fabrikkinnstillingene, til å lagre gjeldende hovedoperatørprograminnstillinger og til å gjenopprette lagrede hovedoperatørprograminnstillinger. (Merk at dette også inkluderer innstillinger for skriverkonfigurasjonen.)

Følgende programmer er tilgjengelige:

- Gjenopprette fabrikkstandarder
- Lagre gjeldende konfigurasjon
- Gjenopprette konfigurasjon

Gjenopprette fabrikkstandarder^{*1}

Dette programmet brukes til å sette hovedoperatørprograminnstillingene (inkludert innstillingene for skriverkonfigurasjonen) tilbake til fabrikkinnstillingene. Hvis du trenger en oppføring over innstillingene før du gjenoppretter standardinnstillingene, skriver du ut listen over hovedoperatørprogrammer "Liste utskrift" (side 13).

MERKNAD

Når dette programmet er angitt, avslutter du hovedoperatørprogrammet, slår strømbryteren av og på igjen etter minst 3 sekunder. Programmet vil være aktivert på dette tidspunktet.

Lagre gjeldende konfigurasjon^{*1}

Dette programmet brukes til å sette hovedoperatørprograminnstillingene (inkludert innstillingene for skriverkonfigurasjonen) tilbake til fabrikkinnstillingene. De lagrede innstillingene forblir i minnet selv om strømmen slås av. Når du skal lese de lagrede innstillingene, bruker du følgende "Gjenopprett konfigurasjon"-program.

Gjenopprette konfigurasjon^{*1}

Dette programmet brukes til å lese konfigurasjonen som ble lagret ved hjelp av "Lagre gjeldende konfigurasjon"-program og gjenopprette det som gjeldende konfigurasjon.

Gjeldende konfigurasjon vil endre seg til konfigurasjonen som leses fra minnet.

MERKNAD

En bekreftelsesmelding vises mot slutten av innstillingsprosedyren for programmer merket med *1. Hvis du må avbryte kjøringen av programmet, berører du [NEI]-tasten.

PROGRAMMER FOR KOPIERINGSMODUS

Dette kapitlet forklarer hovedoperatørprogrammene som brukes for kopieringsmodus.

Kopieringsinnstillinger

"Kopieringsinnstillinger" består av følgende programmer:

- Oppsett for grunninnstilling
- Kontrastjustering
- Innstilling for rotering av kopi
- Legge til eller forandre forhåndsinnst. kopigrader.
- høykvalitetsfunksjon for dokumentmater
- Raskere 1. kopi fra glass platen
- Grunnoppsett for margforykning.
- Justering av kantsletting.*¹
- Kortformat innstillinger*¹
- Tast inn mask. antall kopier
- Kople ut valg av arbeidsminne
- Deaktivere man.matbr.-skuff i duplekskopiering
- Deaktivering av automatisk papirvalg

*¹ Standardinnstillinger som velges med disse programmene, gjelder for alle funksjoner på maskinen (ikke bare kopieringsfunksjonen).

Oppsett for grunninnstilling

Kopieringsinnstillingene går tilbake til standardinnstillingene når strømbryteren slås på, når [CA]-tasten trykkes ned eller når autoslett tid forløper. Dette programmet brukes til å endre standardinnstillingene eller sette endrede standardinnstillinger tilbake til fabrikkens standardinnstillinger.

Standarder for følgende kopieringsinnstillinger kan endres:

Papirskuff/kontrastskuff/kopiforhold/2-sidig kopi/utskrift (auto, sortering, stiftesortering, gruppe, utskuff)

MERKNAD

Hvis dette programmet brukes til å endre standardinnstillingen for dupleksfunksjon til noe annet enn "enkeltstående" → "enkeltstående" og den automatiske dokumentmateren svikter eller deaktiveres, vil innstillingen gå tilbake til "enkeltstående" → "enkeltstående".

* DEAKTIVERING AV DOKUMENTMATER (side 11)
DEAKTIVERING AV DUPELKS (side 11)

Kontrastjustering

Dette programmet brukes til å justere kontrastnivået når "Auto" brukes til kopieringskontrast.

Fabrikkinnstillingen er "5". "1" angir en lysere tetthet, og "9" angir en mørkere tetthet på berøringspanelet.

Innstilling for rotering av kopi

Hvis dette programmet er angitt, vil bilder av originaler rotere når plasseringen av originaler ikke samsvarer med kopipapiret.

(Funksjonen for rotasjon av kopien vil kun fungere hvis du har valgt modus for autopapir eller autobilde.)

MERKNAD

Når det gjelder kopiering fra originaler med størrelse A5 eller 5-1/2" x 8-1/2" til papir A5R eller 5-1/2" x 8-1/2"R, må dette programmet angis.

Legge til eller forandre forhåndsinnst. kopigrader.

Når du bruker AB-størrelser, er det normalt fem forhåndsdefinerte forstørrelsesforhold og fem forhåndsdefinerte reduksjonsforhold. Når du bruker tomme størrelser, er det normalt fire forhåndsdefinerte forstørrelsesforhold og fire forhåndsdefinerte reduksjonsforhold.

Dette programmet lar deg legge til to forhåndsinnstilte forstørrelsesforhold og forminskningsforhold til. Dette programmet lar deg også endre et forhåndsinnstilt forhold.

MERKNAD

Du kan bare endre et forhåndsinnstilt forhold som er tilføyd.

høykvalitetsfunksjon for dokumentmater

Bruk dette programmet for å forandre den originale skanneoppløsningen for den automatiske dokumentmateren fra 600 x 300 ppt til 600 x 600 ppt. Dersom denne modusen er angitt, vil kopikvaliteten for fine bokstaver og fine linjer bli forbedret, men den originale skannehastigheten vil være tregere.

MERKNAD

Dersom den originale skannehastigheten er viktigere enn høyere oppløsning, ikke angi dette programmet.

Raskere 1. kopi fra glass platen

Bruk dette programmet for å forandre den originale skanneoppløsningen på glassplaten fra 600 x 600 ppt to 600 x 300 ppt.

Dersom du angir dette programmet vil den første kopien være kortere, men kopibildet vil bli litt mer grovt.

MERKNAD

Dersom kopibildekvaliteten er viktigere enn hastigheten for første kopi, ikke still inn dette programmet.

Grunnoppsett for margforskyvning.

Dette programmet brukes til å angi grunnverdien for margforskyvning.

Grunnverdien for margforskyvning kan angis fra 0 mm til 20 mm (0" til 1") i forøkelser på 1 mm (1/8").

Margforskyvningen angis vanligvis til 10 mm (1/2") for både for- og baksiden av papiret.

Justering av kantsletting.

Dette programmet brukes til å angi grunnverdien for kopiering med kantsletting.

Kantslettebredden kan angis fra 0 mm til 20 mm (0" til 1") i forøkelser på 1 mm (1/8").

Kantslette- og senterslettebreddene angis vanligvis til 10 mm (1/2").

Kortformat innstillinger

Dette programmet brukes til å angi den opprinnelige originalstørrelsen for kortformatfunksjonen.

Angi X-dimensjonen (bredde) og deretter Y-dimensjonen (lengde).

Både X- og Y-dimensjonene kan angis fra 25 mm til 210 mm (1" til 8-1/2") i forøkelser på 1 mm (1/8").

Tast inn mask. antall kopier

Dette programmet brukes til å angi det maksimale antall kopier som er tillatt for hver original.

Ethvert nummer fra 1 til 999 kan angis som maksimum.

Det maksimale antallet kopier er opprinnelig satt til 999.

Kople ut valg av arbeidsminne

Dette programmet brukes til å forby sletting og endring av kopieringsinnstillinger som er lagret i jobbprogrammer.

Deaktivere man.matbr.-skuff i duplekskopiering

Dette programmet brukes til å deaktivere bruken av bypassskuffen når du tar duplekskopier.

Bypassskuffen brukes ofte til å mate etikettark, transparenter og andre spesialpapirer som ikke kan brukes til dobbeltsidig utskrift. Hvis ett av disse spesialpapirene kommer inn i den reverserende enheten, kan dette resultere i papirstopp eller skader på enheten. Hvis du ofte bruker spesialpapirer som ikke kan brukes til dobbeltsidig utskrift, anbefaler vi at du aktiverer dette programmet for å unngå mating av spesialpapirer fra bypassskuffen inn i den reverserende enheten under dobbeltsidig utskrift.

Deaktivering av automatisk papirvalg

Dette programmet brukes til å deaktivere funksjonen for automatisk papirvalg.

Når dette programmet er aktivert, vil papir som har samme størrelse som originalen i dokumentglasset eller i den automatiske dokumentmateren, ikke automatisk bli valgt.

DOKUMENTARKIVERINGSPROGRAMMER

Dette avsnittet forklarer hovedoperatørprogrammer for dokumentarkiveringsfunksjonen.

Denne funksjonen kan bare brukes på AR-M351N/AR-M451N, eller når dokumentarkiveringsfunksjonen er lagt til.

Innstillinger for dokumentlagring

"Innstillinger for dokumentlagring" består av følgende programmer:

- Standard modusinnstillinger
- Innstilling for antall brukernavn vist
- Innstilling for sort.måte
- Tilgjengelig jobb for jobbinnstillinger
- Hovedoperatør autoritet
- Standard utskuff
- Slette alle hurtigfiler
- Lyd ved fullført skanning
- Innstilling for grunnoppløsning
- Standard eksponeringsinnstillinger

Standard modusinnstillinger

Dette programmet brukes til å velge den opprinnelige tilstanden til den konfidensielle avkrysningsboksen (valgt eller ikke valgt) i skjermbildet for detaljerte innstillinger for dokumentarkiveringsfunksjonen.

Berør [KONFIDENSIALITETSMODUS] i dette programmet hvis du vil at den konfidensielle avkrysningsboksen skal være valgt i utgangspunktet. Berør [DELINGSMODUS]-tasten hvis du vil at den konfidensielle avkrysningsboksen skal være valgt i utgangspunktet. Avkrysningsboksen er vanligvis ikke valgt.

Innstilling for antall brukernavn vist

Antallet brukernavn som vises i ett skjermbilde av brukernavnlisten, kan endres fra 8 (dette er normalinnstillingen) til 6 eller 12.

Berør [6], [8] eller [12] for å velge nummeret.

MERKNAD

Når det velges 6 eller 8 navn per skjermbilde, kan hvert viste hovednavn bestå av opptil 18 tegn. Når det velges 12 navn per skjermbilde, kan hvert hovednavn bare bestå av opptil 10 tegn.

Innstilling for sort.måte

Dette programmet brukes til å velge hvordan lister av filer som er lagret i "HOVEDMAPPE", "EGENDEFINERT MAPPE" og "HURTIGFILMAPPE" er ordnet. Velg å ordne etter [FILNAVN], [BRUKERNAVN] eller [DATO].

Tilgjengelig jobb for jobbinnstillinger

Dette programmet brukes for å velge operasjoner (skriv ut og send) som er tillatt for lagrede filer.

- [SKRIV UT]-tasten i [TILGJENGELIG JOBB FOR JOBBINNSTILLINGER]-skjermen kontrollerer utskrift fra [JOBBINNSTILLINGS]-skjermen.

For eksempel, dersom [SKRIV UT]-tasten i dette programmet trykkes på og kun avkrysningsboksene [KOPI] og [FAKS SEND (INKL.PC-FAKS)] er valgt i skjermen som vises, kun lagrede filer av kopijobber og faksjobber kan bli skrevet ut fra [JOBBINNSTILLINGS]-skjermen til dokumentarkivering. Filer lagret i moduser som ikke er valgt kan ikke skrives ut fra [JOBBINNSTILLINGS]-skjermen.

- På lignende måte kontrollerer tastene [SKANN TIL E-POST/FPT], [FAKSEND.] og [I-FAKS SEND] de tilsvarende overføringsoperasjonene i sendingsskjermen [JOBBINNSTILLINGS].

Hovedoperatør autoritet

Når det er opprettet et passord for en fil, brukernavn eller mappe, brukes dette programmet til å legge inn operatørkoden i stedet for passordet for å aktivere sletting. Dette gjelder bare for sletting; redigering er ikke mulig.

Standard utskuff

Dette programmet brukes når en etterbehandler er installert til å velge utskriftsskuff for lagrede filer.

Slette alle hurtigfiler

Dette programmet brukes til å slette alle filer, bortsett fra beskyttede filer fra hurtigfilmappen.

Filslettingen begynner når du berører [SLETT]-tasten og deretter [JA]-tasten i meldingen som vises.

Hvis du vil slette alle filene (bortsett fra beskyttede filer) automatisk fra hurtigfilmappen hver gang strømmen slås på, krysser du av for [SLETTE HURTIGFILER VED OPPSTART. (BESKYTTEDE FILER UNNTATT)].

Lyd ved fullført skanning

Volumet på pipesignalet som varsler deg når skanningen av en original er fullført, kan stilles inn på to nivåer.

Du kan også slå av pipesignalet.

Innstilling for grunnoppløsning

Dette brukes til å endre standardoppløsningen for "SKANN TIL HDD" i dokumentarkiveringsfunksjonen. Standardoppløsningen er opprinnelig satt til "600x600 ppt". Du kan endre standardoppløsningen ved å berøre tasten for ønsket oppløsning.

Standard eksponeringsinnstillinger

Dette brukes til å endre standard kontrastnivå for "SKANN TIL HDD" i dokumentarkiveringsfunksjonen. Standard kontrast er opprinnelig satt til "AUTO". Hvis den endres til "MANUELL", kan kontrastnivået stilles inn på fem nivåer. Nivå 1 er det lyseste nivået, og nivå 5 er det mørkeste nivået.

SHARP®

TRYKT I FRANKRIKE
TINSZ2911GHZZ

